C6030 MFP

Powered by memjet®

C6030 3 in 1 Multifunktionsdrucker

Windows Bedienungsanleitung v1.0

Vor dem Fortfahren bitte lesen

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet, um Warnungen, potentielle Gefahren oder Hinweise für den besten Umgang zu kennzeichnen, und haben die folgenden Bedeutungen:

Gefahr – potentielles Risiko von Verletzungen, darunter Stromschlag, Verbrennungen, usw.

Warnung – potentielles Risiko von Schäden des MFP und/oder der Umgebung.

Wichtig – was Sie für die optimale Leistung Ihres MFP wissen müssen.

Bitte beachten Sie auch, dass die Bilder und Illustrationen in dieser Bedienungsanleitung nur Anschauungszwecken dienen und sich von der Realität unterscheiden könnten.

Copyright

Copyright 2014. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis von Memjet in irgendeiner Art und Weise – elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig – vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Datenaufzeichnungsgerät gespeichert oder in eine beliebige Sprache oder Computersprache übersetzt werden.

Ausschlusserklärung

Memjet übernimmt weder direkte noch indirekte Garantie für die Richtigkeit dieses Handbuchs und übernimmt insbesondere keine Gewährleistung hinsichtlich der Qualität oder der Eignung zu einem bestimmten Zweck. Zudem behält sich Memjet inhaltliche Änderungen ohne weitere Benachrichtigung vor.

Windows® ist ein registriertes Markenzeichen der Microsoft® Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern/Regionen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

• Sicherheit

⚠ Risiko der persönlichen Sicherheit

Kein Teil Ihres MFP zerlegen. Stromschlaggefahr.
Es sind keine vom Benutzer zu reparierenden Teile im Inneren des MFP vorhanden. Die Demontage von Teilen des MFP führt zum Verlust jeglicher Gewährleistung.

Halten Sie den MFP von Wärmequellen und brennbaren Stoffen fern. Feuergefahr.

Schalten Sie den MFP sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn:

- Sie Rauch aus dem MFP aufsteigen sehen.
- Sie einen beißenden Geruch aus dem MFP bemerken.
- Sie Funken aus dem MFP austreten sehen.

Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten so schnell wie möglich.

⚠ Risiko der Beschädigung des MFP oder der Umgebung

Stellen Sie den MFP auf einer flachen, ebenen Oberfläche auf
Der MFP muss zu allen Zeiten eben bleiben. Ein Kippen des MFP kann zu einem übermäßigen Auslaufen von Tinte führen und den MFP beschädigen.

Drücken Sie auf die POWER Taste des MFP, um ihn auszuschalten
Das Ausschalten des MFP über andere Wege könnte den MFP beschädigen.

Den MFP ausschalten
Schalten Sie den MFP nicht aus, wenn einer der Tintenbehälter entfernt wurde. Stellen Sie vor dem Ausschalten immer sicher, dass sämtliche Tintenbehälter installiert sind. Andernfalls kann die Tintenzufuhr im MFP beeinträchtigt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des MFP
Ein Blockieren der Lüftungsöffnungen rund um den MFP kann dazu führen, dass der MFP überhitzt und beschädigt wird.

Halten Sie Flüssigkeiten und schwere Gegenstände vom MFP fern
Das Gehäuse ist aus Kunststoff. Schwere Gegenstände können es verziehen und den MFP beschädigen. Flüssigkeiten können die Oberfläche verfärben oder beschädigen und, wenn sie eindringen, den MFP irreparabel beschädigen.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel
Die Verwendung anderer Netzkabel kann den MFP beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.

Verwenden Sie nur autorisierten Verbrauchsmaterialien
Die Verwendung eines Druckkopfs außer den autorisierten Druckköpfen mit Memjet-Technologie werden den MFP beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.
Die Verwendung nicht autorisierter Tinten oder Tintenbehältern kann den MFP beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.

Verwenden Sie nur geeignetes Papier
Ungeeignetes Papier kann Schäden am MFP verursachen. Insbesondere sollten Sie nicht verwenden:

- Folien
- geknicktes, gewelltes oder gekräuseltes Papier
- Papier, das zu dick ist
- Papier mit Klammern oder Stiften.

Beheben Sie Papierstaus sofort
Um weitere Probleme zu vermeiden, kümmern Sie sich sofort um alle Papierstaus und andere Ursachen eines Ausfalls des MFP.

Vermeiden Sie große Temperaturschwankungen
Stellen Sie den MFP an einem geschützten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, offenen Fenstern oder anderen Orten mit extremen Temperaturen auf. Wenn Sie den MFP transportieren, lassen Sie nach der Aufstellung für die Temperatur und Feuchtigkeit der internen Bauteile des MFP genügend Zeit, um sich der Umgebung anzugleichen.

Den MFP nicht schütteln oder stoßen
Der MFP ist ein komplexes Gerät. Starkes Schütteln oder Stoßen kann ihn beschädigen.

⚠ Optimale Leistung des MFP

Den MFP ausschalten
Lassen Sie den MFP am besten eingeschaltet, wenn Sie ihn nicht verwenden. Wenn der MFP allerdings über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird (z.B. ein paar Wochen), sollte er über die **POWER** Taste ausgeschaltet werden. Sämtliche Tintenbehälter und der Druckkopf müssen vor dem Ausschalten des MFP installiert sein.

Entfernen Sie keine Verbrauchsmaterialien, es sei denn zum Ersetzen
Druckköpfe und Tintenbehälter sollten nach der Installation im MFP bleiben. Ihr Entfernen und Wiedereinsetzen wird nicht empfohlen, bis ein Austausch notwendig ist.

Der MFP funktioniert am besten auf einer festen, vibrationsfreien Oberfläche
Übermäßige Vibrationen können zu Druckproblemen bei Ihren Dokumenten führen.

Verwenden Sie der Aufgabe angemessenes Papier
Verwenden Sie Normalpapier für alle Dokumente, soweit möglich. Verwenden Sie Präsentationspapier, wenn eine höhere Druckqualität notwendig ist.

Lagern Sie das Papier entsprechend
Die Papierqualität ist entscheidend für die Gewährleistung der Druckqualität. Lagern Sie das Papier flach, an einem sauberen, trockenen und schattigen Ort, wenn es nicht verwendet wird. Wenn das Papier in einer wiederverschließbaren Verpackung geliefert wurde, ist es empfehlenswert, dass Sie es in diesem Paket lagern.

Halten Sie das Papierfach für eine optimale Leistung des MFP sauber
Papier wirft immer Teilchen ab, und diese sammeln sich über die Zeit im Papierfach ab. Diese Teilchen könnten unter den Druckkopf gelangen und zu Problemen der Druckqualität führen. Die regelmäßige Reinigung des Papierfachs und die Entfernung loser Papierteilchen vor der Befüllung des Papierfachs werden diese Probleme minimieren.

• Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Memjet MFP 10

Lieferumfang 10

Hauptkomponenten 11

MFP 11

Anschlüsse 14

Tintenbehälter 14

Druckkopf-Kassette 15

Funktionen 16

Steuerungsfeld 16

Tastenfunktionen 17

Den Memjet MFP einrichten 18

Den neuen MFP auspacken 18

Das ADZ-Einzugsfach installieren 19

Das Verpackungsmaterial von Fach 1 entfernen 20

Das Verpackungsmaterial von Fach 2 entfernen 20

Das Verpackungsmaterial des Druckkopfs entfernen 21

Papier einlegen 21

Papier in Standardgröße in Fach 1 einlegen 21

Papier mittlerer Formate verwenden 24

Den MFP aufstellen 24

Platzanforderungen 24

Tintenbehälter installieren 25

Den MFP einschalten 27

Die Druckkopf-Kassette installieren 27

Installation der MFP Software 32

Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren 32

Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren 39

Die MFP Software für einen zusätzlichen MFP installieren 45

Aktualisierung der MFP Software 46

MFP-Firmware aktualisieren 47

Reparatur der MFP Software 49

Deinstallation MFP Software 50

Hauptmenü Grundlagen 53

Den Memjet MFP konfigurieren 54

Mit Ihrem Memjet MFP drucken 57

Drucken vorbereiten 57

Auswahl des Papiers 57

Drucken-Dialogfenster 58

Eine Testseite drucken 58

Einen Druckauftrag abbrechen 60

Druckeigenschaften verwenden 60

MFP Eigenschaften Hilfe 61

Druckeinstellungsprofile 62

Randlose Ausdrucke 62

Seitenausrichtung 63

Benutzerdefinierte Papierformate 63

Mehrseitig (N-Up) 65

2-seitiger Druck 65

Wasserzeichen 67

Broschüren 69

Über Größenänderung 70

Fach 2 verwenden 71

Allgemeine MFP Meldungen und Alarme 74

Mit Ihrem Memjet MFP kopieren 79

Kopiereinstellungen anpassen 79

Kopierfunktionen verwenden 80

Ein einseitiges Original kopieren 80

Ein mehrseitiges Original kopieren 81

Mit Ihrem Memjet MFP scannen 82

Vor der Verwendung des Scannen-Menüs am MFP 82

Erforderliche Einstellungen für die ‘Scannen als E-Mail’ Funktion 82

Erforderliche Einstellungen für die ‘Scannen an Netzwerkpfad’ Funktion 83

Das Adressbuch in der Toolbox Anwendung verwalten 86

Scannen-Menü verwenden 90

Scannen als E-Mail 92

Scannen an Netzwerkpfad 93

Verwendung von C6030 MFP Scan Software 95
Ihre Originale für das Scannen vorbereiten 95
Ihre Originale mit dem Flachbettscanner scannen 95
Ihre Originale mit der ADZ scannen 96
Hauptfunktionen der C6030 MFP Scan Software 97
C6030 MFP Scan Software aktivieren 98
C6030 MFP Scan Software im Klassischen Modus verwenden 99
C6030 MFP Scan Software im Assistentenmodus verwenden 114
Den Memjet MFP mit Toolbox verwalten 125
Zugriff auf die Toolbox Anwendung 125
Toolbox Anmeldung Benutzername und Passwort ändern 126
Benutzername und Passwort vergessen 127
Toolbox Informationsfenster 127
Zubehör-Informationen 127
Druckkopf-Details 128
Tintendetails 128
Nutzungsinformationen 129
Toolbox Einstellungsfenster 129
Allgemeine Einstellungen 129
Netzwerkeinstellungen 130
IP-Konfigurationseinstellungen 131
Konfiguration SNMP 131
Toolbox Fehlerbehebungsfenster 132
Ereignisanzeige 132
Wartung 132
Memjet Wartung 133
Erweiterte Wartungsaktivität 133
Druckqualität wiederherstellen 133
Druckkopf über das Menü Wartung reinigen 133
Druckkopf über die Registerkarte Dienste der C6030 MFP Eigenschaften reinigen 134
Druckkopf über die Toolbox reinigen 135
Aus ursprüngliche Konfigurationseinstellungen zurücksetzen 135
MFP Standardeinstellungen 135
Standard Druckertreibereinstellungen 135
Zubehör 136

Papier 136
Das richtige Papier auswählen 136
Papierlagerung und Handhabung 137
Tinte....137
Neue Tinte kaufen 137
Tintenlagerung und Handhabung 137
Tintenbehälter austauschen 138
Druckkopf-Kassette 138
Neue Druckkopf-Kassetten kaufen 138
Druckkopf-Kassette Lagerung und Handhabung 138
Die Druckkopf-Kassette austauschen 139
Fehlerbehebung 141
Grundlegende Überprüfungen....141
Den MFP identifizieren....141
MFP Installationsprobleme 142
Lokal verbundener MFP kann nicht installiert werden....142
Zu große Neigung des MFP 142
Testseite wird nicht gedruckt 143
Ältere Software installieren....143
Druckprobleme....143
Papieraufnahmeprobleme....143
Papierstau wegen gewelltem Papier 144
Kann nicht mehr an einen MFP im Netzwerk drucken 144
Druckoptionen ausgegraut 144
Toolbox Startseite nicht erreichbar 144
Toolbox Links funktionieren nicht 144
MFP wird zwischen Seiten langsamer 145
Abwischen des Druckkopfs 145
Probleme beim Scannen 147
Das Scanner-Glas reinigen 147
Die Außenseite reinigen 148
Die ADZ reinigen 148
Scan-Probleme beheben 149
Tipps zur Fehlerbehebung für die C6030 MFP Scan Software 151
Probleme bei der Installation und Deinstallation....151

Fehler/Statusmeldung während des Betriebs 154
Statusmeldungen auf der MFP Steuerungsfeldanzeige 154
Alarmfenster Statusmeldungen 155
Technische Daten 157
Anhänge 159
Hinweise und behördliche Bestimmungen 159
FCC Compliance 159
Verbrauchsmaterialien 159
Memjet Support 160
Den Memjet MFP umstellen 160
Lokales Umstellen 160
Entfernter Standort 161
Das ADZ-Einzugsfach entfernen 162
Den MFP neu verpacken 163
Den MFP auspacken 164

• Ihr neuer Memjet MFP

• Lieferumfang

Wenn Sie den Karton mit Ihrem neuen Memjet MFP öffnen, werden Sie Folgendes vorfinden:

Den Memjet MFP

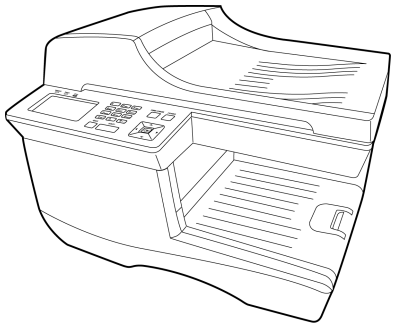

ADZ-Einzugsfach

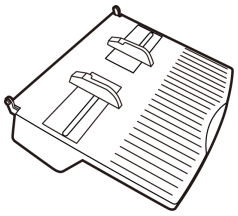

Eine Memjet Druckkopf-Kassette



Tintenbehälter in Blisterpackung

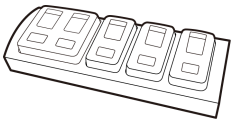

Ein Netzkabel



Eine Software- und Dokumentations-CD



Eine Schnellstartanleitung

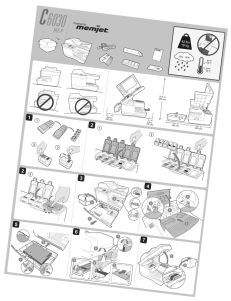

Ein Handbuch fuer schnelle Hinweise

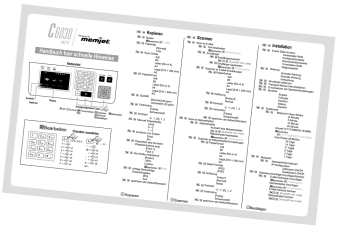

⚠
- Das oben aufgeführte Zubehör kann sich je nach Land/Region, in dem Sie das Produkt erworben haben, unterscheiden. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie weitere Fragen haben.
- Lesen Sie *Das ADZ-Einzugsfach installieren* auf Seite 19, um Informationen für die Installation des ADZ-Einzugsfachs zu erhalten.

• Hauptkomponenten

Nutzen Sie diesen Abschnitt als Referenz, wenn Sie diese Bedienungsanleitung lesen. Hier werden die Komponenten, die in dieser Bedienungsanleitung erwähnt werden, genannt und ihre Position gezeigt.

• MFP

Frontansicht

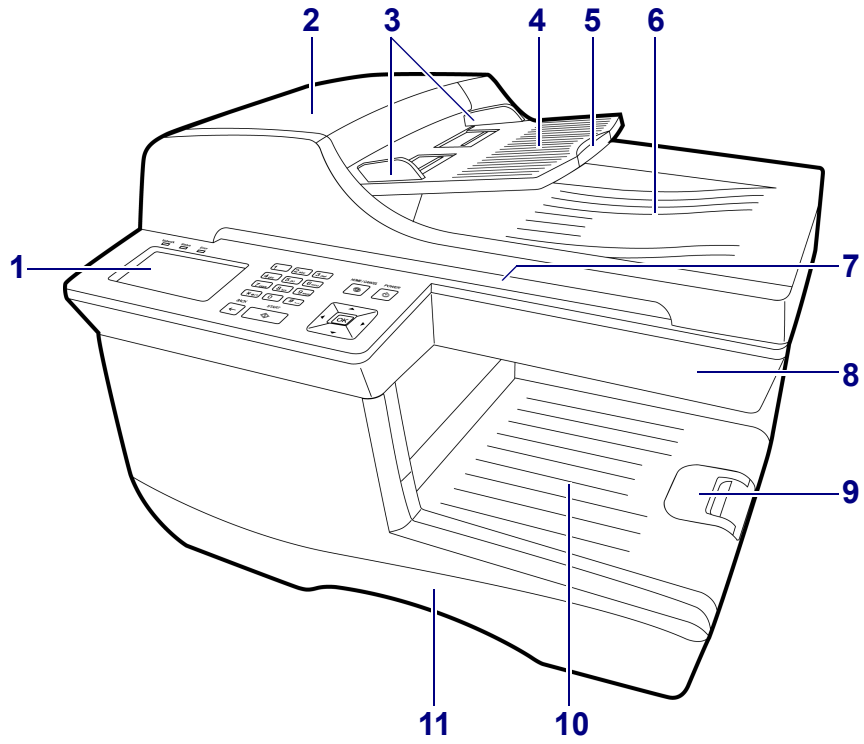

1 Steuerungsfeld

2 ADZ (Automatische Dokumentenzuführung) Abdeckung (Zugang für das Beheben von Papierstaus)

3 ADZ-Papierführungen

4 ADZ-Einzugsfach

5 ADZ-Einzugsfacherweiterung

6 ADZ-Ausgabe

7 Scanner-Deckel (geschlossen)

8 MFP Abdeckung (geschlossen)

9 Papierstopper

10 Ausgabefach

11 Fach 1 (Hauptpapierfach)

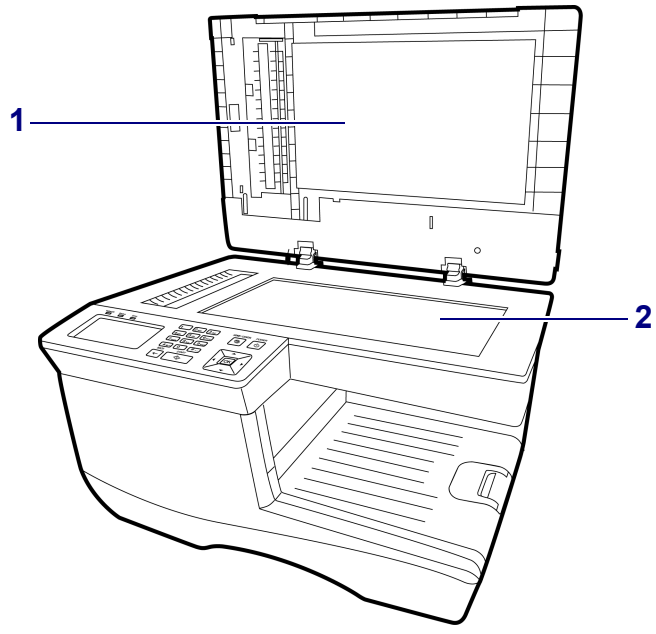

1 Scanner-Deckel (geöffnet)

2 Scanner-Glas

Innenansicht

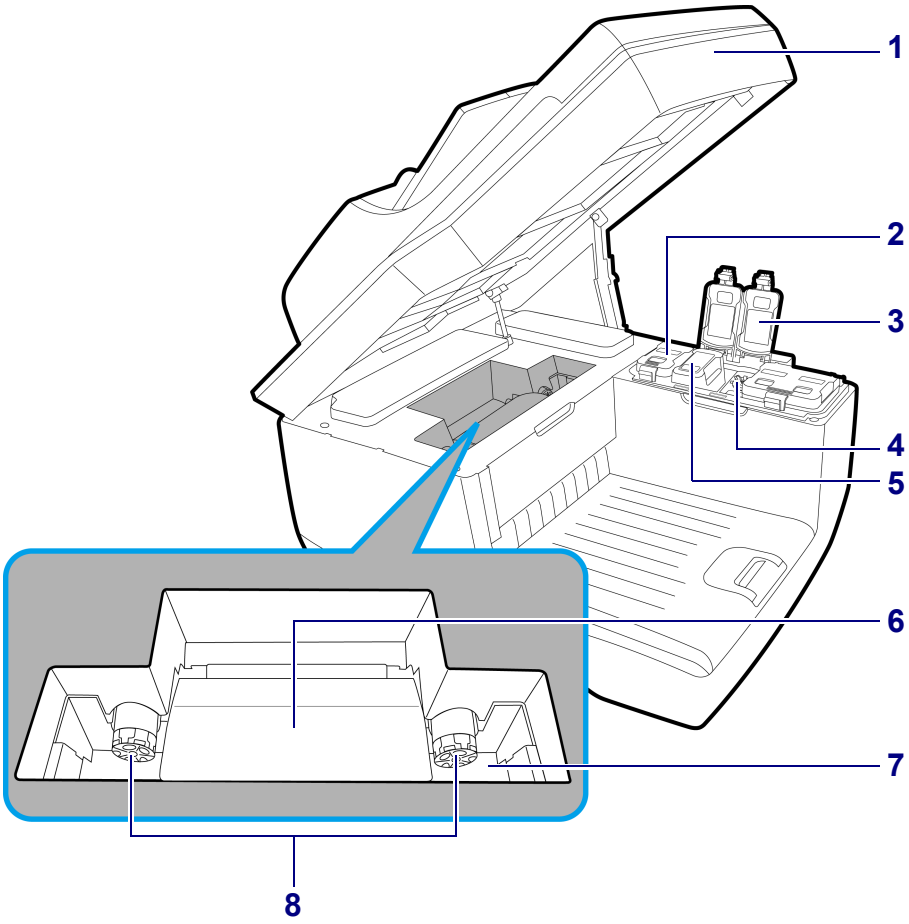

1 MFP Abdeckung (geöffnet)

2 Tintenbehälterabdeckung (geschlossen)

3 Tintenbehälterabdeckung (geöffnet)

4 Tintenbehälteranschluss

5 Tintenbehälter (im Schacht)

6 Druckkopfverriegelung

7 Druckkopfschacht (zur Installation der beiliegenden Druckkopf-Kassette)

8 Flüssigkeitskupplungen

Fach 1 (Hauptpapierfach)

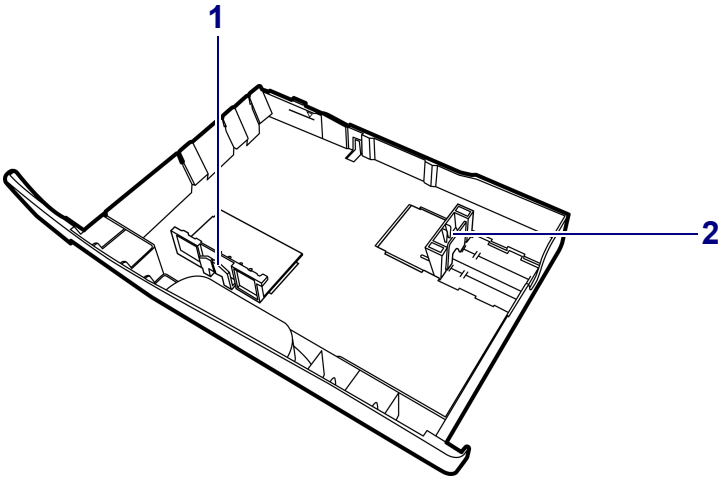

1 Papierbreitenführung

2 Papierlängenführung

Rückansicht/Seitenansicht

Fach 2 (Mehrzweckfach) geschlossen

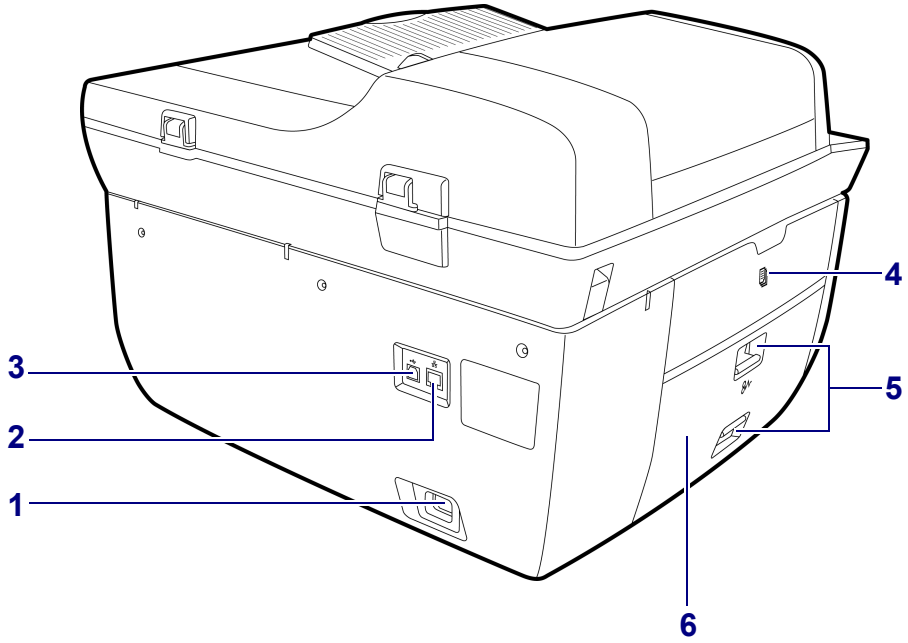

1 Netzanschluss

2 Ethernet Anschluss

3 USB-Anschluss

4 Fach 2 (Mehrzweckfach) geschlossen

5 Seitliche Türverriegelung

6 Seitentür (Zugang für das Beheben von Papierstaus)

Fach 2 (Mehrzweckfach) geöffnet

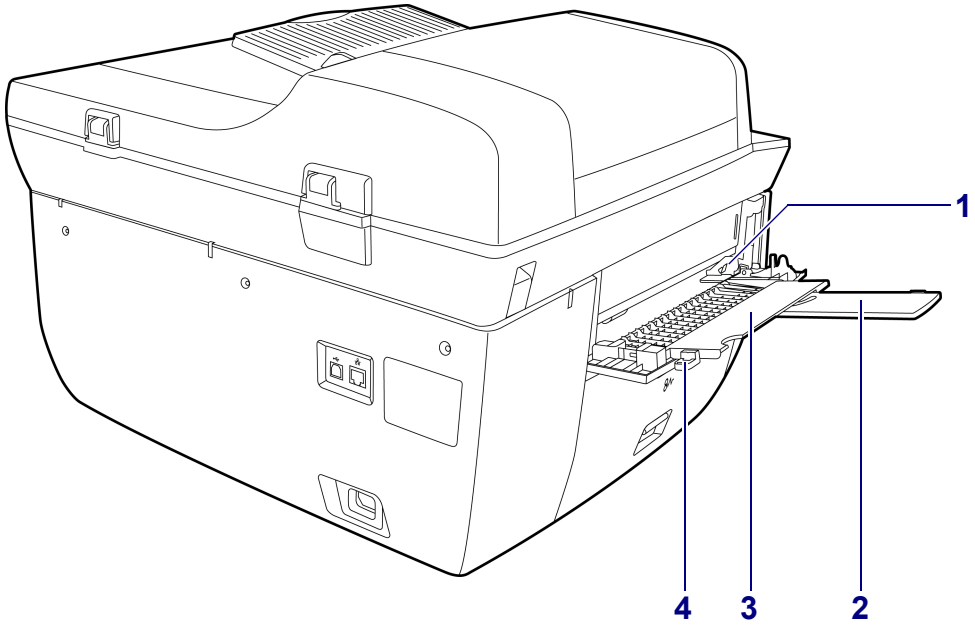

1 Papierführung

2 Facherweiterung

3 Fach 2 (Mehrzweckfach) geöffnet

4 Papierzuführungsleiste

• Anschlüsse

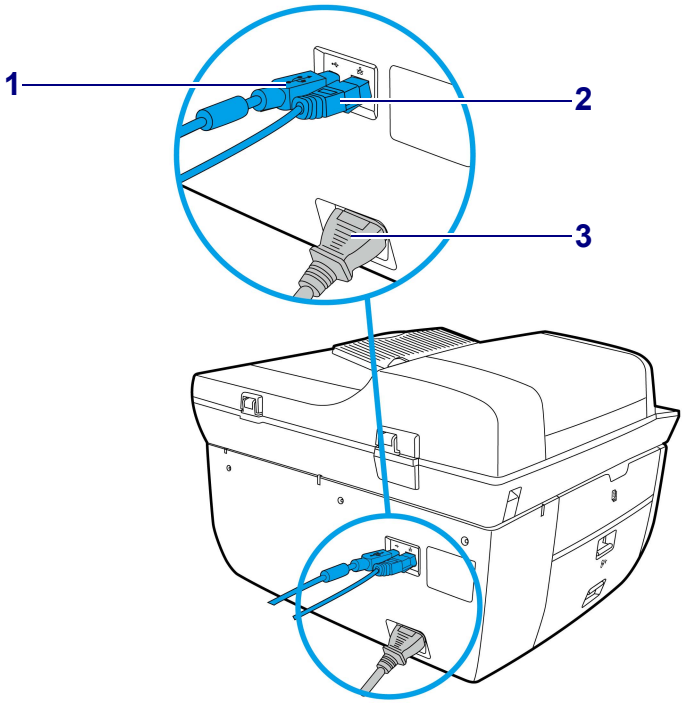

1 USB-Anschluss und USB-Kabel

2 Ethernet-Anschluss und Netzwerkkabel

3 Netzanschluss und Netzkabel

• Tintenbehälter

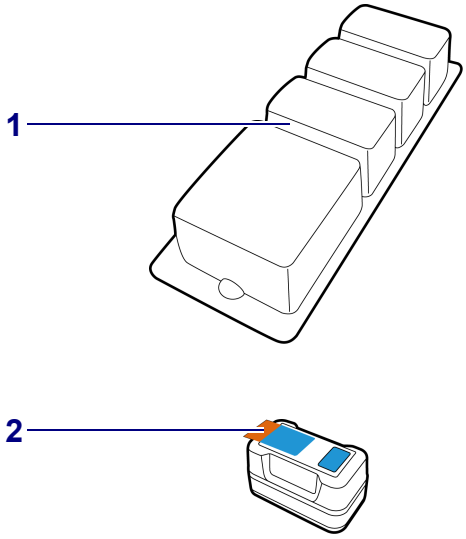

1 Tintenbehälter Blisterpackung

2 Aufreißlasche

• Druckkopf-Kassette

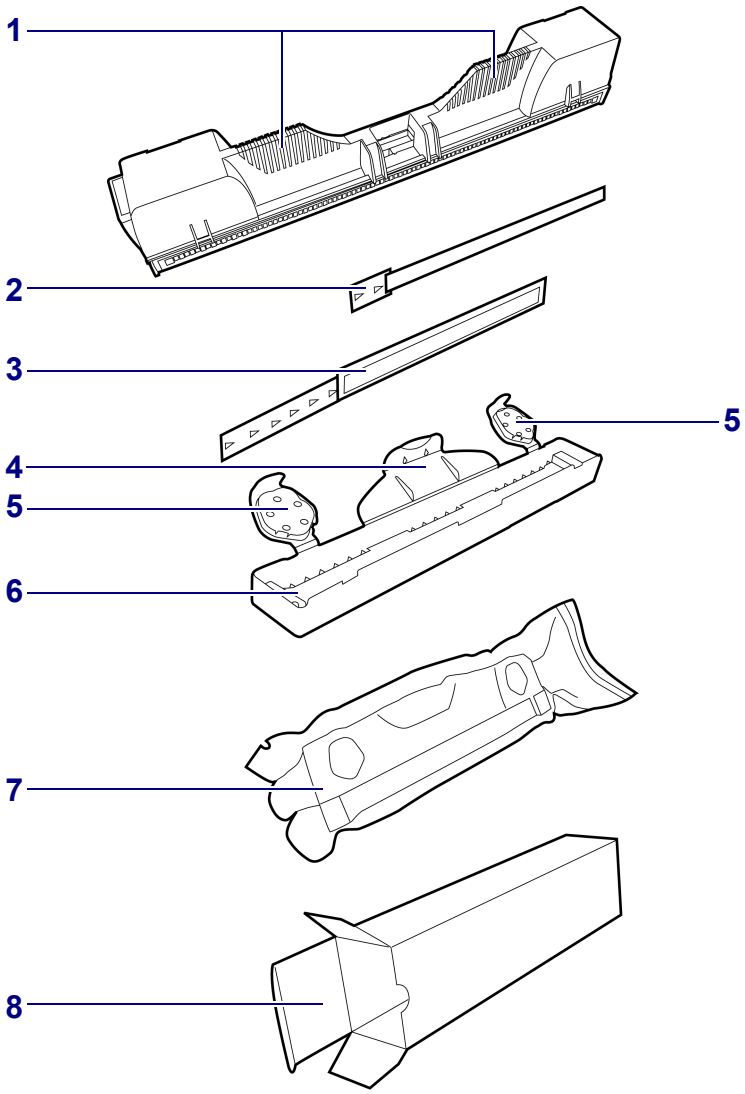

1	Druckkopfgriffe	5	Schutzklappen
2	Kontaktband	6	Schutzabdeckung
3	Düsenschutzband	7	Vakuumverpackung
4	Schutzabdeckung Halteclip	8	Kartonverpackung

• Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben, die Sie am häufigsten an Ihrem MFP verwenden.

• Steuerungsfeld

Das Steuerungsfeld umfasst eine Farb-, Grafik- und Textanzeige und Steuerungstasten für den Zugriff auf alle Produktfunktionen, sowie drei LED (Lichtemittierende Diode) Anzeigen für die Anzeige von MFP Statusinformationen.

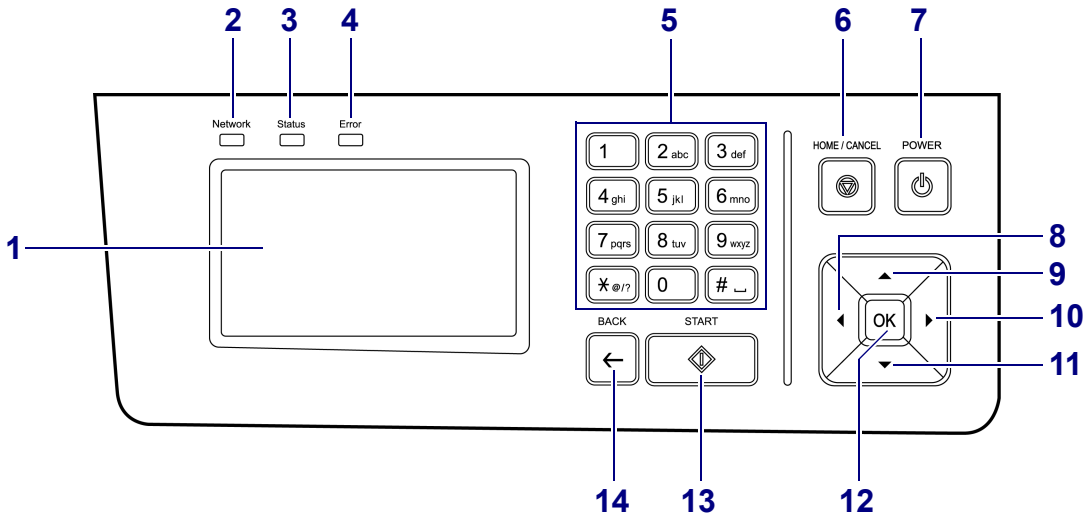

Nr.	Element	Beschreibung
1	**Steuerungsfeldanzeige**	Zeigt Menüs, Status- und Hilfeinformationen, sowie Fehlermeldungen auf dem LCD-Display.
2	**Netzwerkleuchte**	Zeigt den Netzwerkverbindungsstatus an. • Wenn die grüne Leuchte leuchtet, ist das Netzwerk verbunden. • Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzwerk nicht verbunden.
3	**Statusleuchte**	Zeigt den MFP-Status an. • Wenn die grüne Leuchte leuchtet, ist der MFP bereit. • Wenn die grüne Leuchte blinkt, ist der MFP beschäftigt.
4	**Fehlerleuchte**	Zeigt einen Fehler an, der Ihre Aufmerksamkeit erfordert. • Wenn die rote Leuchte blinkt, ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie die Fehlermeldung auf der Steuerungsfeldanzeige, um mehr zu erfahren. • Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist kein Fehler vorhanden.
5	**Alphanumerisches Tastenfeld**	Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten, um Daten in die Steuerungsfeldanzeige einzugeben. Außer für die Tasten 1 und 0 sind den Tasten mehrere Zeichen zugewiesen. Drücken Sie mehrmals auf eine Taste, um zwischen den für diese Taste verfügbaren Zeichenoptionen zu wechseln.
6	**HOME/CANCEL (Home/Beenden) Taste**	• Wenn es keine aktive Aufgabe gibt, drücken Sie auf diese Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren. • Wenn eine Aufgabe aktiv ist, drücken Sie auf diese Taste, um die Aufgabe abzubrechen.

Nr.	Element	Beschreibung
7	**POWER Taste**	• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie auf die **POWER** Taste, um es einzuschalten. • Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die **POWER** 3 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.
8	**Nach Links Pfeiltaste**	Bewegung nach links. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch Menüs zu steuern und Einstellungen anzupassen.
9	**Nach oben Pfeiltaste**	Bewegung nach oben. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch Menüs zu steuern und Einstellungen anzupassen.
10	**Nach rechts Pfeiltaste**	Bewegung nach rechts. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch Menüs zu steuern und Einstellungen anzupassen.
11	**Nach unten Pfeiltaste**	Bewegung nach unten. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch Menüs zu steuern und Einstellungen anzupassen.
12	**OK Taste**	• Bestätigt eine Einstellung oder eine Auswahl. • Bestätigt eingegebene Daten. • Bestätigt die Ausführung einer Aktion.
13	**START (Beginn) Taste**	Startet eine Aufgabe.
14	**BACK (Zurück) Taste**	• Löscht in die Steuerungsfeldanzeige eingegebene Daten. • Ein ml drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Mehrmals drücken, um die Menüs zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

• Tastenfunktionen

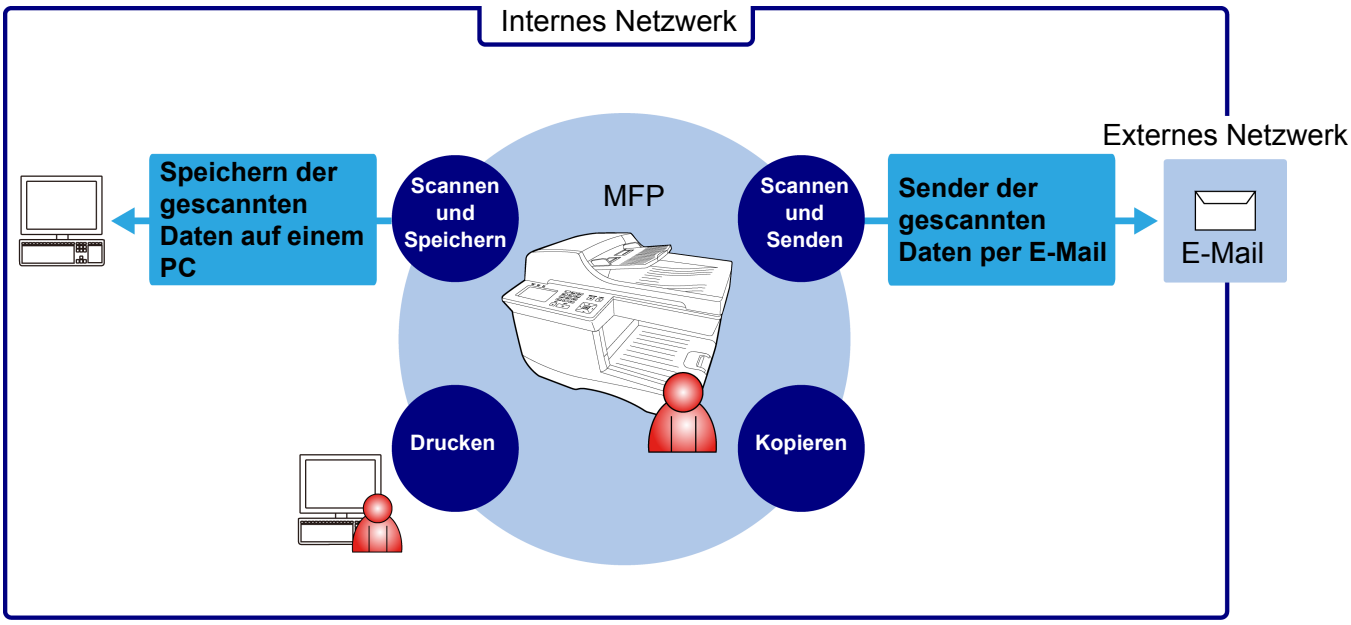

• Den Memjet MFP einrichten

Die MFP Installation besteht aus:

- Entfernen des MFP aus der Verpackung und Installation des ADZ-Einzugsfachs (siehe unten).
- Installation des MFP auf einem Schreibtisch (siehe *Den MFP aufstellen* auf Seite 24).
- Einlegen von Papier in das vordere Papierfach (siehe *Papier einlegen* auf Seite 21).
- Installation der Tintenbehälter (siehe *Tintenbehälter installieren* auf Seite 25).
- Einschalten des MFP (siehe *Den MFP einschalten* auf Seite 27).
- Installation der Druckkopf-Kassette (siehe *Die Druckkopf-Kassette installieren* auf Seite 27).
- Installation der Scanner- und Druckertreiber (siehe *Installation der MFP Software* auf Seite 32).

Die beiliegende Schnellstartanleitung bietet eine schnelle Übersicht über die in diesem Kapitel beschriebenen Vorgänge. Lesen Sie dieses Dokument für eine bildliche Übersicht.

• Den neuen MFP auspacken

Seien Sie vorsichtig beim Auspacken des neuen MFP und versuchen Sie nicht das Verpackungsmaterial zu beschädigen.

⚠ Das Verpackungsmaterial sollte aufbewahrt werden für den Fall, dass Sie den MFP an einen anderen Ort transportieren müssen. Siehe *Entfernter Standort* auf Seite 161.

Den neuen MFP auspacken:

1. Stellen Sie den MFP Karton hochkant und auf eine ebene Oberfläche.
2. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Inhalt heraus (siehe *Lieferumfang* auf Seite 10).
3. Nehmen Sie den Inhalt vorsichtig heraus und prüfen Sie ihn anhand der Darstellung auf Seite 10. Unter *Den MFP auspacken* auf Seite 164 finden Sie weitere Einzelheiten.
   Wenn es Abweichungen zwischen dem Lieferumfang und der Darstellung auf Seite 10 gibt, kontaktieren Sie Ihren Händler, bevor Sie fortfahren.
4. Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt vor der Installation auf Beschädigungen.

⚠ Verwenden Sie KEINE beschädigten Komponenten - bringen Sie sie zu Ihrem Händler.

5. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial in und am MFP und sämtliche Klebestreifen an den Komponenten.

• Das ADZ-Einzugsfach installieren

Nach dem Öffnen des Paketes befindet sich das ADZ-Einzugsfach (siehe *Frontansicht*) in einer separaten Plastiktüte verpackt. Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um das ADZ-Einzugsfach zu installieren, um die vollständigen Funktionen des MFP zu genießen.

1. Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung.

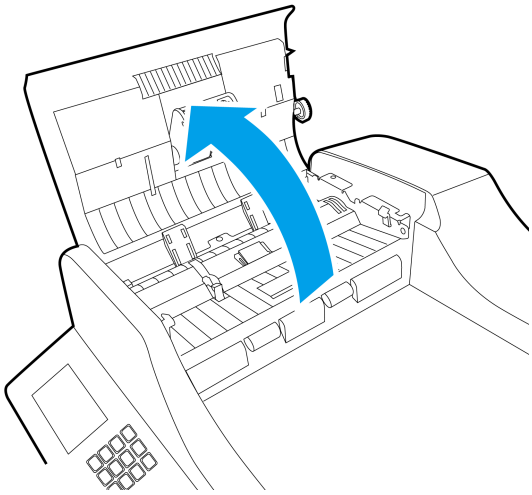

2. Halten Sie das ADZ-Einzugsfach wie abgebildet (①). Es gibt zwei Haken vorne links und vorne rechts am ADZ-Einzugsfach. Richten Sie den Haken vorne links an der Öffnung an der linken Seite aus und fügen Sie ihn in die Öffnung ein (②). Richten Sie den Haken vorne rechts an der Öffnung an der rechten Seite aus und drücken Sie fest, um ihn in die Öffnung einzufügen (③).

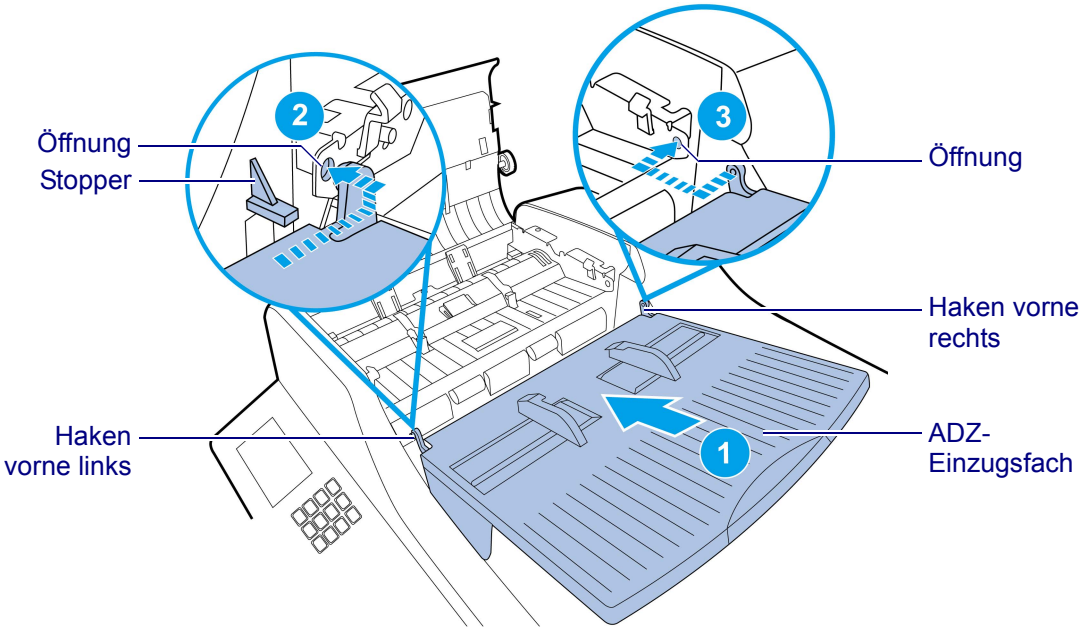

⚠ Beschädigen Sie NICHT den Stopper.

3. Schließen Sie die ADZ-Abdeckung, nachdem Sie das ADZ-Einzugsfach eingerastet haben.

• Das Verpackungsmaterial von Fach 1 entfernen

Entfernen Sie zuerst das Verpackungsmaterial, dass die Papieraufnahme während des Transports blockiert, bevor Sie das erste Mal Papier in das Papierfach legen. (Entfernen Sie auch das Klebeband vom Papierstopper.)

⚠ Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht weg. Wenn Sie den MFP für einen Transport an einen anderen Ort erneut verpacken müssen, sollten Sie es wiederverwenden, um Schäden an der Papieraufnahme zu vermeiden.

Abbildung 1
Fach 1 und Verpackungsmaterial

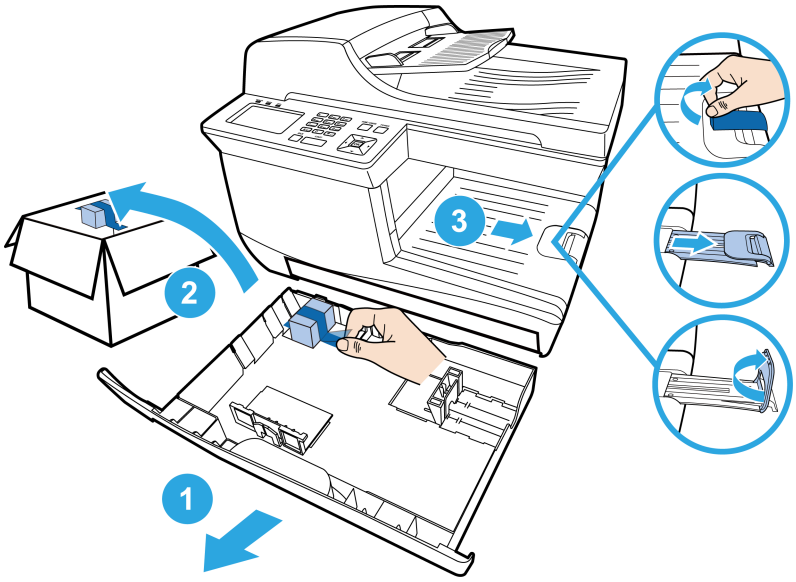

• Das Verpackungsmaterial von Fach 2 entfernen

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial wie unten gezeigt, bevor Sie Fach 2 verwenden.

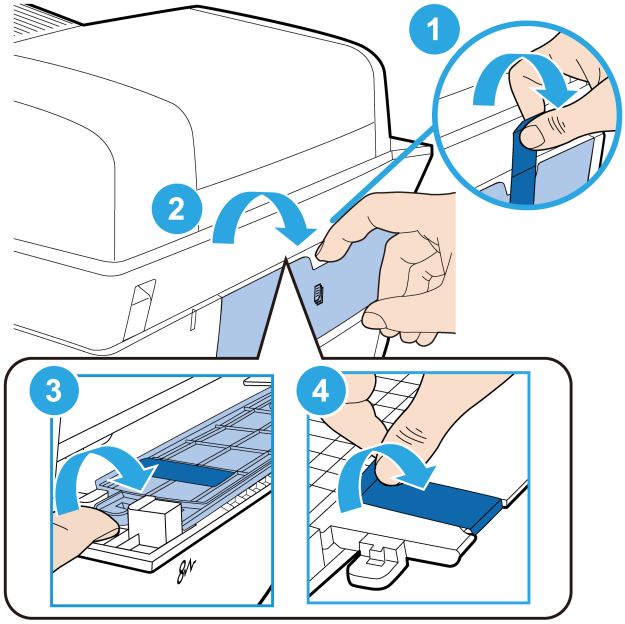

• Das Verpackungsmaterial des Druckkopfs entfernen

Sie müssen zuerst das Verpackungsmaterial der Druckkopfverriegelung entfernen, welches während des Transports sicherstellt, dass die Druckkopfverriegelung geschlossen bleibt, bevor Sie die Druckkopfverriegelung öffnen können.

⚠ Werfen Sie das Verpackungsmaterial NICHT weg. Wenn Sie den MFP für einen Transport an einen anderen Ort erneut verpacken müssen, sollten Sie es wiederverwenden, um sicherzustellen, dass die Druckkopfverriegelung während des Transports geschlossen bleibt.

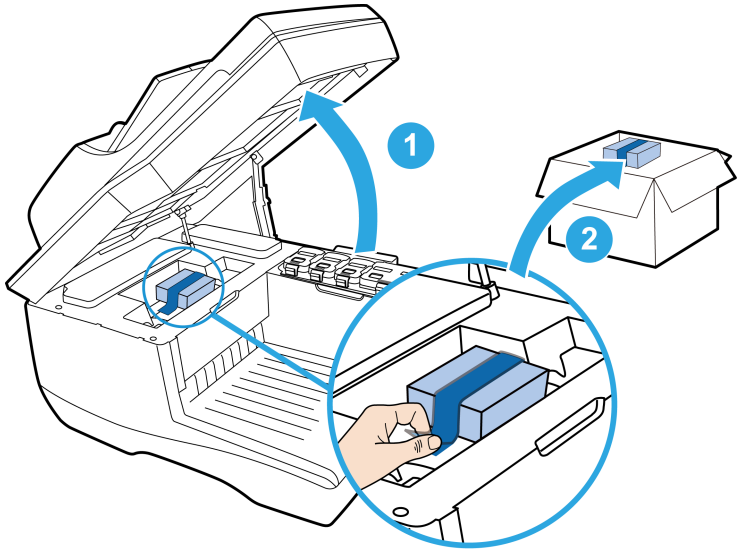

• Papier einlegen

Der Memjet MFP verfügt über ein Hauptpapierfach Fach 1, das wie in *Abbildung 1* auf Seite 20 gezeigt vom MFP entfernt werden kann.

Fach 1 kann lediglich für die folgenden Papierformate genutzt werden:

- ISO A4 (210 mm × 297 mm oder ca. 8,3″ × 11,7″)
- US Letter (8½″ × 11″)
- US Legal (8½″ × 14″)

Führen Sie keine anderen Papierformate von Fach 1 zu.

Um Papier anderer Größen einschließlich Executive (7¼″ × 10½″) und Statement (5½″ × 8½″) zu drucken, nutzen Sie Fach 2. Siehe *Papier mittlerer Formate verwenden* auf Seite 24.

⚠ Einige Papiersorten können einseitig beschichtet sein. Das bedeutet, dass der Hersteller eine Seite dieses Papier speziell behandelt, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Wenn Sie so ein Papier in das Papierfach einlegen, achten Sie immer darauf, es mit der empfohlenen Druckseite nach unten zeigend einzulegen.

⚠ Für weitere Informationen über die Verwendung von Fach 2 für das Drucken von Papier mittlerer Größe, siehe *Fach 2 verwenden* auf Seite 71.

• Papier in Standardgröße in Fach 1 einlegen

In Fach 1 können bis zu 200 Blatt Büropapier eingelegt werden. Wenn Sie schwereres Papier verwenden, müssen Sie eventuell die Anzahl der Blätter verringern.

Fach 1 verfügt über zwei anpassbare Führungen, eine für die Länge und eine für die Breite, wie in der *Fach 1 (Hauptpapierfach)* Illustration auf Seite 12 gezeigt.

Papier einlegen:

1. Wählen Sie eine der empfohlenen Papierarten aus.
2. Entfernen Sie Fach 1 vom MFP und stellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial entfernt wurde (siehe *Abbildung 1*).
3. Verschieben Sie die Führungen für die Papierbreite und Papierlänge, um Platz für das von Ihnen gewählte Papierformat zu schaffen (siehe *Abbildung 2*).

Abbildung 2
Fach 1 mit anpassbaren Breiten- und Längenführungen

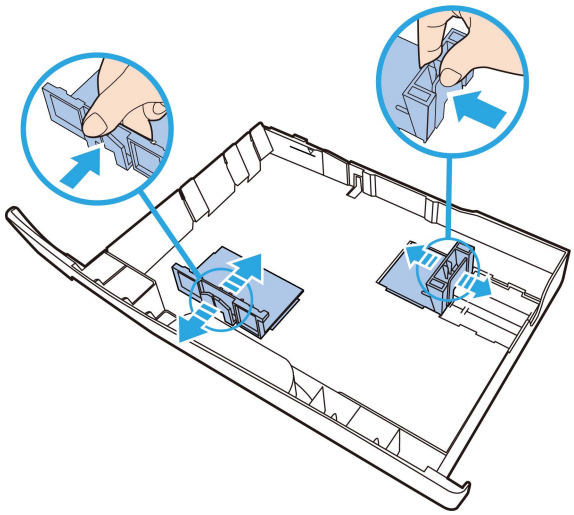

4. Bereiten Sie einen Stapel mit bis zu etwa 200 Blatt Papier (derselben Größe) für das Einlegen in Fach 1 vor. Bei Papierstapeln können aufeinanderliegende Blätter manchmal an den Ecken zusammenkleben. Zudem könnte Staub an den Blattecken auf der Oberfläche vorhanden und sichtbar sein. Dies könnte zu einer fehlerhaften Aufnahme führen. Um fehlerhafte Aufnahmen zu verringern, legen Sie das Papier wie folgt in das Fach ein.

   - Biegen Sie die Blätter zurück und nach vorn, um sie aufzulockern und verklebte Blätter zu lösen. Das Papier dabei nicht zerknittern.

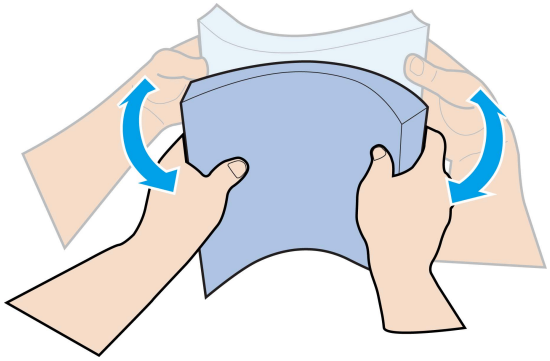

- Fächern Sie sie einige Male, um sicherzustellen, dass die Blätter frei sind.

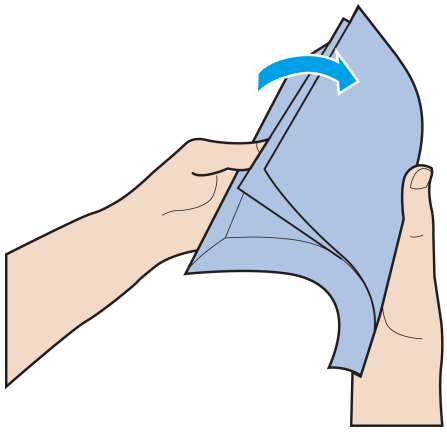

- Entfernen Sie Papierstaub von der Oberfläche oder den Kanten der Blätter.
- Richten Sie die Kanten der Blätter an einer ebenen Oberfläche aus, bevor Sie sie in das Papierfach einlegen.

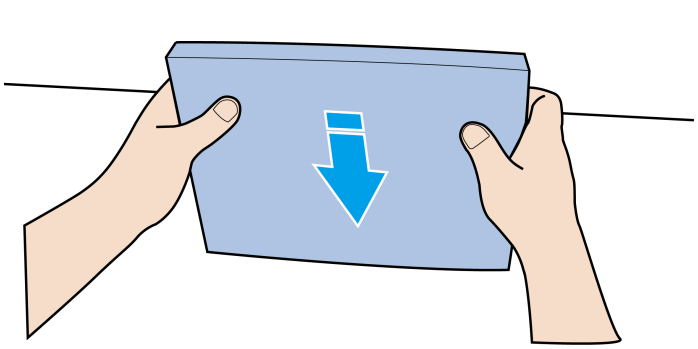

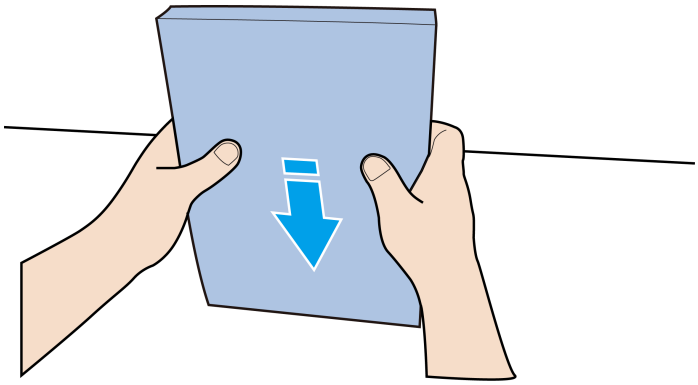

⚠ Für eine optimale Leistung des MFP sollte das Papierfach sauber gehalten werden.

5. Legen Sie den Papierstapel in Fach 1 ein. Wenn das Papier mit einer empfohlenen Druckseite eingelegt werden soll, **stellen Sie sicher, dass die empfohlene Druckseite nach unten zeigt**.
6. Stellen Sie sicher, dass die maximale Anzahl von Blättern in Fach 1 nicht höher als die Markierung für die maximale Papierzahl wie in *Abbildung 3* gezeigt ist.

Abbildung 3
Fach 1 bis zu maximaler Kapazität gefüllt

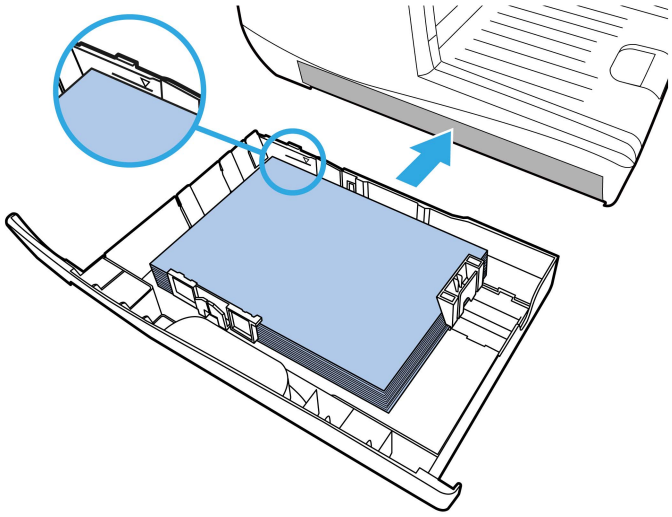

⚠ Stellen Sie sicher, dass das Papier im Fach flach und nicht zusammengedrückt ist, und dass sich das Papier unterhalb der Markierung für die maximale Papierzahl befindet, welche wie ein nach unten zeigendes Dreieck aussieht.

7. Greifen Sie die Oberseite der Papierführung mit Daumen und Zeigefinger und drücken Sie die beiden Stifte zusammen, um sie zu entsperren.
8. Schieben Sie die Führung, bis sie an der Kante des Papierstapels anliegt und stellen Sie sicher, dass sie an der A4, Letter (**LTR**) oder Legal (**LGL**) Markierung an der Unterseite von Fach 1 ausgerichtet ist (abhängig von der Länge des eingelegten Papiers).
9. Schieben Sie die Führung der Papierbreite langsam nach innen, bis sie den Papierstapel an die gegenüberliegende Seite von Fach 1 schiebt.
10. Legen Sie Fach 1 wieder in den MFP ein und schieben Sie es langsam hinein, bis sie mit der Seite bündig zum Gehäuse des MFP fest einrastet.

• Papier mittlerer Formate verwenden

In Fach 1 darf nur Papier in den Formaten ISO A4, US Letter oder US Legal und mit einem Gewicht von 70 g/m² bis 120 g/m² eingelegt werden. Die Papiereigenschaften können sich zwischen den Herstellern allerdings deutlich unterscheiden. Wenn Papier mit einem höheren Gewicht nicht gut von Fach 1 eingezogen wird, verwenden Sie stattdessen Fach 2.

Papier mittlerer Größe bis zu US Legal, das nicht in Fach 1 eingelegt werden kann, sollte über Fach 2 gedruckt werden. Siehe *Fach 2 verwenden* auf Seite 71 für weitere Einzelheiten.

• Den MFP aufstellen

⚠ Der MFP muss auf einer stabilen und flachen Oberfläche aufgestellt werden. Andernfalls könnte Tinte im MFP und in die nähere Umgebung austreten, was möglicherweise zu einem beschädigten und nicht mehr einsatzfähigen MFP führen könnte.

• Platzanforderungen

Um den Zugang zum MFP und eine ausreichende Belüftung während der Nutzung zu gewährleisten, achten Sie auf die unten stehenden Abbildungen und die jeweiligen Abstände an den Seiten des MFP.

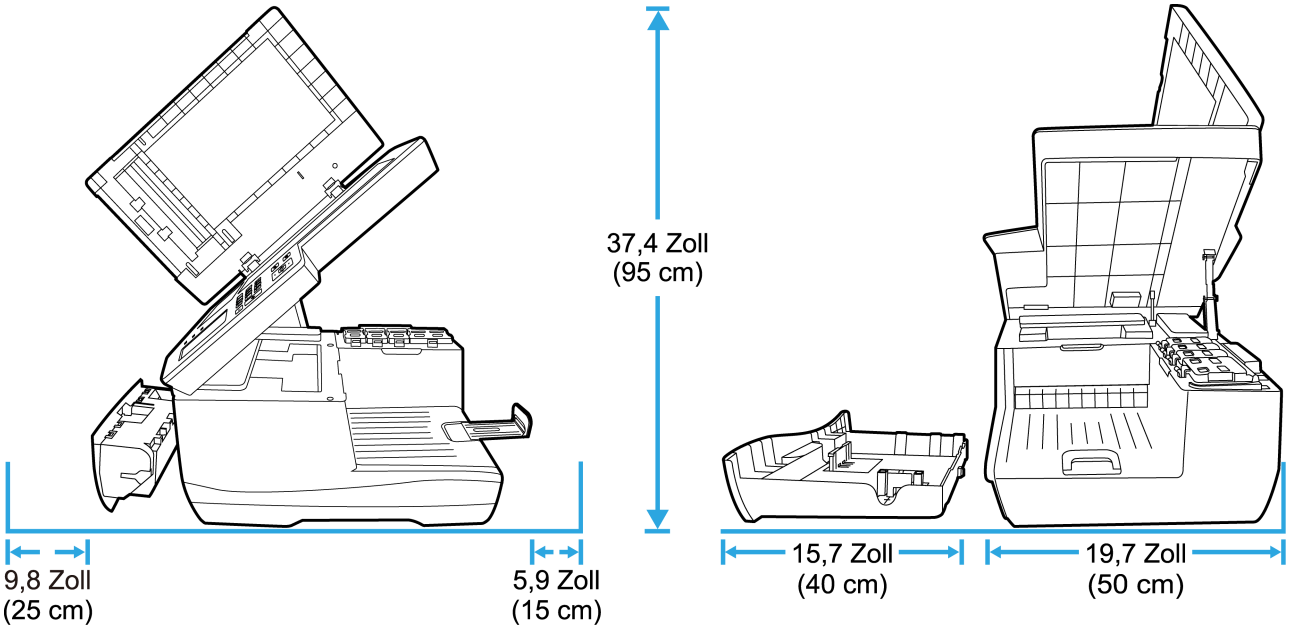

• Tintenbehälter installieren

Die Original-Tintenbehälter werden in einer Blisterpackung, wie im Abschnitt *Tintenbehälter* auf Seite 14 gezeigt, geliefert.

⚠ Verwenden Sie NUR die im Lieferumfang enthaltenen Tintenbehälter, wenn Sie einen neuen Memjet MFP installieren. Installieren Sie insbesondere KEINEN GEBRAUCHTEN Tintenbehälter.

Die Tintenbehälter im MFP installieren:

1. Öffnen Sie die MFP Abdeckung.

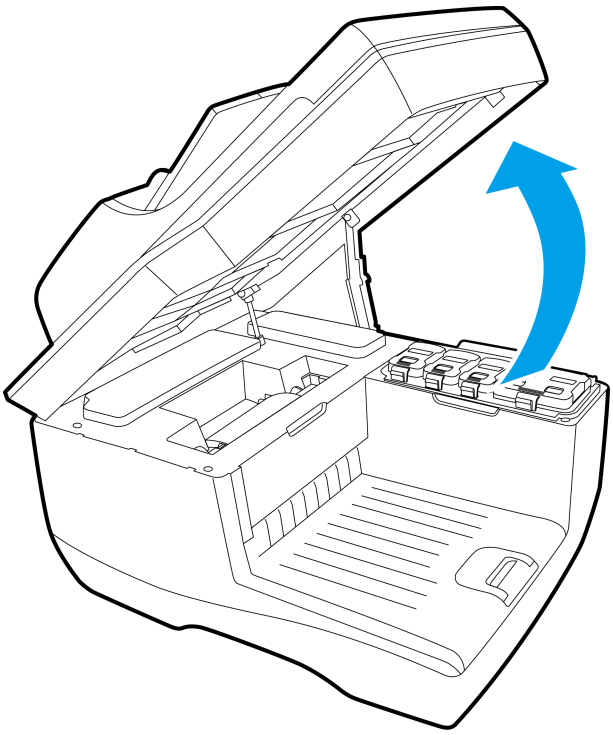

2. Heben Sie die vier Tintenbehälterabdeckungen hoch, um die Tintenbehälterschächte freizulegen.

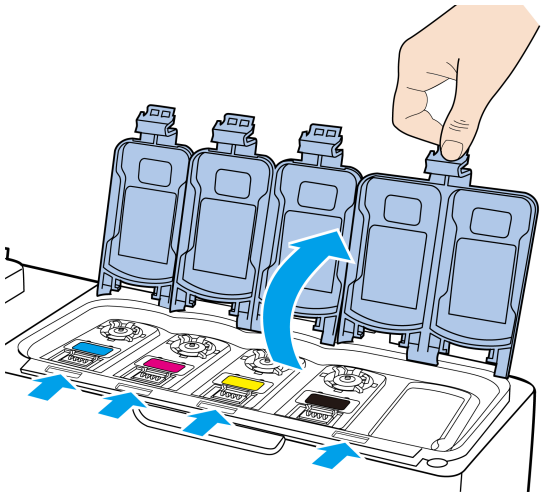

3. Nehmen Sie die Tintenbehälter vorsichtig aus der Blisterpackung. Nicht fallenlassen oder anderweitig beschädigen.

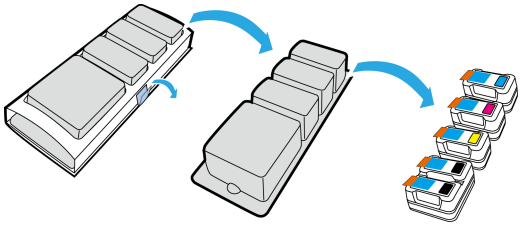

4. Entfernen Sie die Lasche von jedem Tintenbehälter (siehe *Tintenbehälter* auf Seite 14), bevor Sie ihn in den Schacht des MFP einfügen.

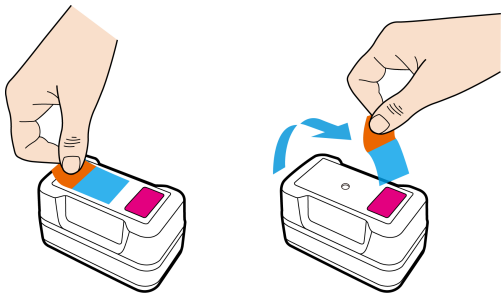

5. Es gibt für jede Farbe einen speziellen Tintenbehälterschacht. Achten Sie die Farbmarkierung am Tintenbehälter und dem Schacht und fügen Sie jeden Tintenbehälter in den entsprechenden Tintenbehälterschacht wie gezeigt ein.

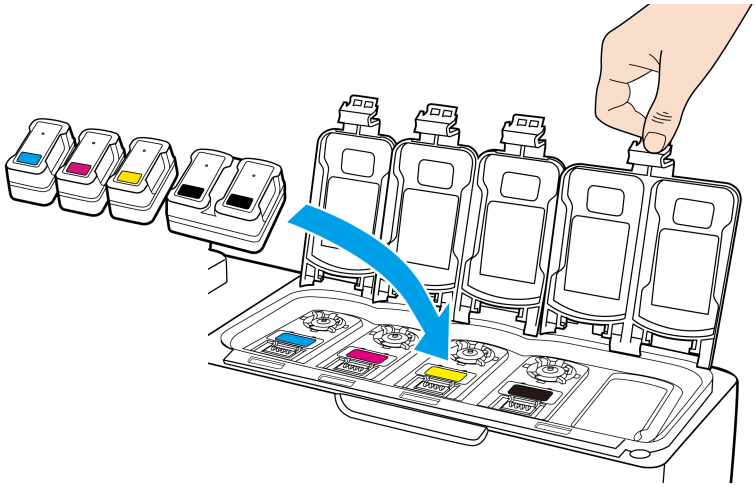

Beachten Sie, dass der schwarze Tintendoppelbehälter in den Schacht ganz rechts eingefügt werden muss.

⚠ Üben Sie KEINEN starken Druck aus, wenn Sie die Tintenbehälter in die entsprechenden Schächte einfügen. Jeder Tintenbehälter ist mechanisch davor geschützt, in einen falschen Schacht des MFP eingefügt zu werden. Jeder Schacht ist mit einer Farbmarkierung versehen. Wenn Sie Probleme beim Einfügen eines Tintenbehälters haben, prüfen Sie die Farbmarkierung und stellen Sie sicher, dass sie der Farbe des Tintenbehälters entspricht.

6. Schließen Sie die Tintenbehälterabdeckungen und stellen Sie sicher, dass sie fest einrasten.

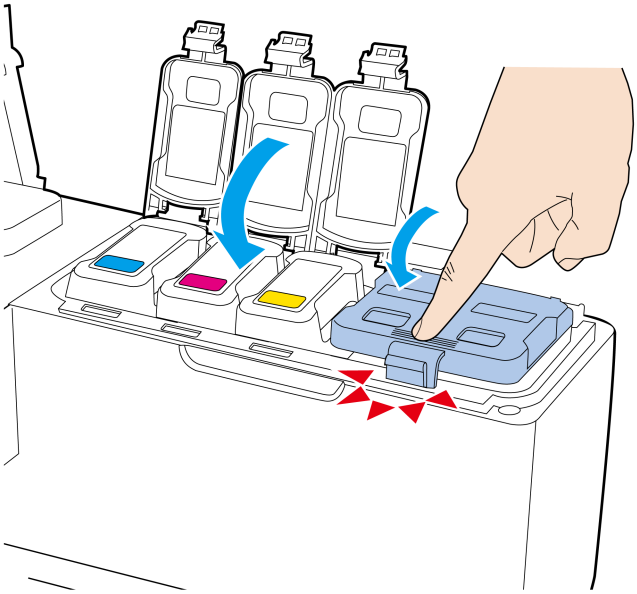

7. Schließen Sie die MFP Abdeckung und drücken Sie auf die **OK** Taste. Es dauert mindestens eine Minute, bis die Tinte die Tintenkanäle des MFP gefüllt hat.

Sie können jetzt mit dem Einschalten des MFP und der Installation des Druckkopfs fortfahren.

• Den MFP einschalten

Erstmaliges Einschalten des MFP:

1. Schließen Sie den MFP mit dem beiliegenden Netzkabel an die Steckdose an.

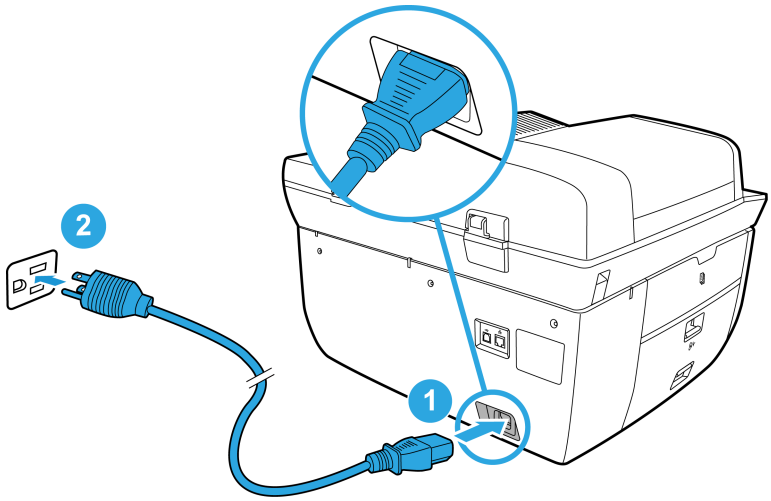

Die Stromversorgung des Memjet MFP wird automatisch erkannt. Es muss nichts eingestellt werden.

2. Der MFP wird sich nach dem erstmaligen Anschluss des Netzkabels wie oben beschrieben automatisch einschalten.

⚠
- Der MFP wird sich NUR automatisch einschalten, wenn Sie das Netzkabel das erste Mal angeschlossen haben. Danach müssen Sie die **POWER** Taste zum Einschalten des MFP verwenden.
- Schließen Sie jetzt KEIN USB-Kabel an den MFP an. Sie werden bei der Installation der MFP Software dazu aufgefordert. Siehe *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32.

• Die Druckkopf-Kassette installieren

Die Memjet Druckkopf-Kassette ist ein sensibles mikroelektro-mechanisches Bauteil und muss sehr vorsichtig behandelt werden, um eine Verschlechterung der Druckqualität zu vermeiden.

⚠
- **Nicht** die Druckkopf-Kassetten Tintenanschlüsse, Düsenoberfläche oder die elektrischen Kontakte bei der Installation der Druckkopf-Kassette berühren. Halten Sie die Druckkopf-Kassette NUR an den Griffen. Siehe *Druckkopf-Kassette* auf Seite 15, um zu erfahren, wo sich diese Stellen befinden.
- **Nicht** die ungeschützte Druckkopf-Kassette vor der Installation in den MFP auf eine Oberfläche legen. Schützen Sie die Druckkopf-Kassette immer vor Verunreinigungen durch Luftpartikel, z.B. Staub oder Fasern.
- **Nicht** die Druckkopf-Kassette auspacken, bevor der MFP nicht für die Installation vorbereitet wurde. Wenn der Druckkopf nach dem Auspacken zu spät installiert wird, könnte die Druckqualität wegen Austrocknung beeinträchtigt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass der MFP eingeschaltet ist.
2. Folgen Sie der Startmeldung auf der Steuerungsfeldanzeige, um Ihre Sprache auszuwählen und anschließend die Zeit einzustellen.

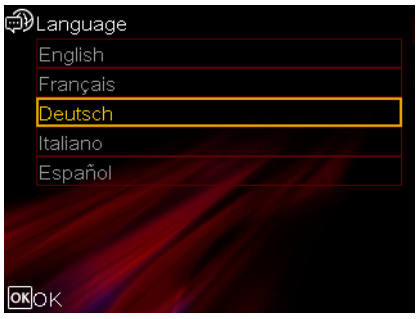

3. Wenn Sie die Einstellungen beim erstmaligen Einschalten abgeschlossen haben, werden Sie zur Installation des Druckkopfs aufgefordert. Öffnen Sie die MFP Abdeckung, um zuerst die Druckkopfverriegelung freizulegen und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste, um fortzufahren.

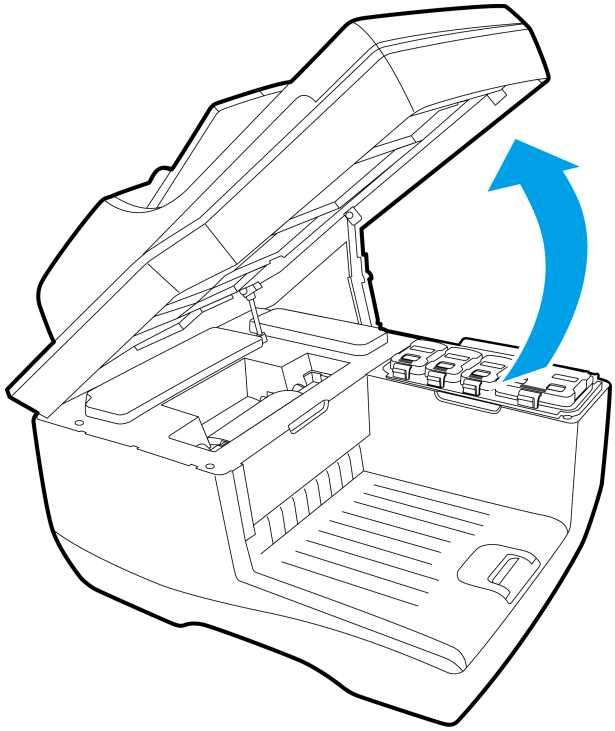

4. Damit wird die Druckkopfverriegelung automatisch geöffnet. Die Statusleuchte wird blinken, wenn die Verriegelung geöffnet wird. Dieser Vorgang kann mehrere Sekunden dauern.

⚠ Wenn die Druckkopfverriegelung nicht automatisch wie beschrieben geöffnet werden kann, kontaktieren Sie das Hilfspersonal. Versuchen Sie NICHT die Druckkopfverriegelung selbst auf eine andere Weise zu öffnen.

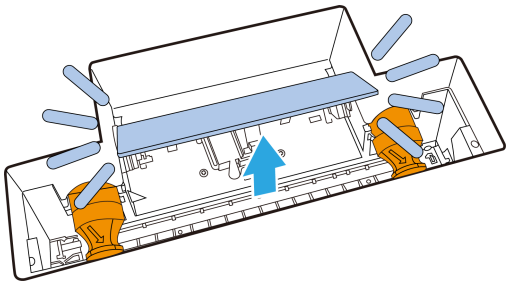

⚠ Heben Sie die Druckkopfverriegelung immer so weit wie möglich an. Sie sollte vertikal stehen, wenn sie vollständig geöffnet ist.

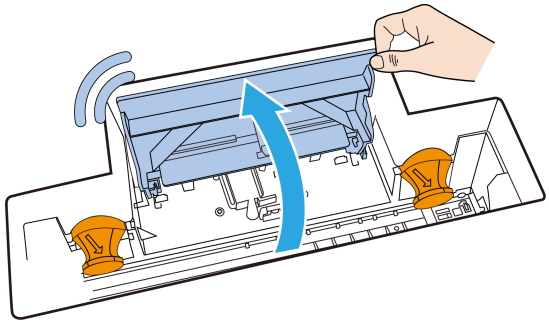

5. Entfernen Sie die Flüssigkeitskappenschützer von den beiden Flüssigkeitskupplungen.

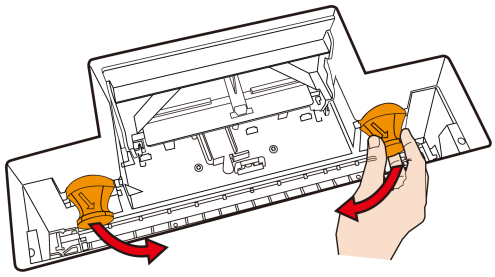

6. Öffnen Sie die Verpackung des Druckkopfs und nehmen Sie den Folienschutzbeutel heraus.

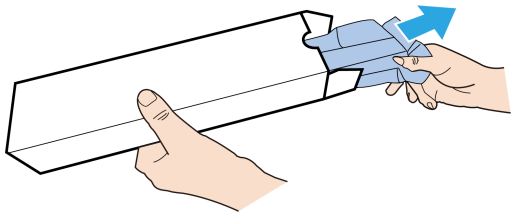

7. Überprüfen Sie die Vakuumversiegelung des Folienbeutels auf Unversehrtheit. Der Folienbeutel sollte fest an den Konturen der Druckkopf-Kassette wie unten gezeigt anliegen. Wenn die Folie irgendwo lose ist, wurde die Versiegelung beschädigt.

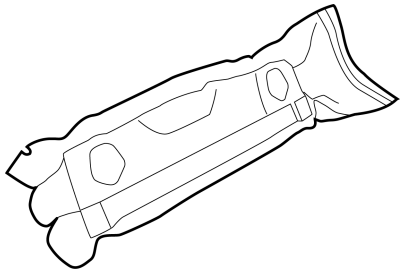

⚠ VERWENDEN SIE NICHT die Druckkopf-Kassette, wenn Sie eine beschädigte Versiegelung vermuten. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

8. Reißen Sie die Folienverpackung an der Perforierung auf. Verwenden Sie eine Schere, wenn der Folienbeutel nicht perforiert ist und wenn das Aufreißen des Beutels zu schwierig ist.

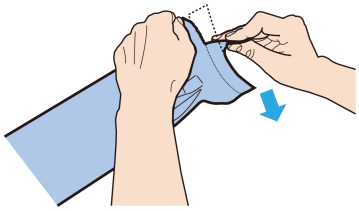

9. Nehmen Sie die Druckkopf-Kassette aus dem Folienbeutel.

10. Entfernen Sie die orange Schutzabdeckung von der Druckkopf-Kassette. Halten Sie die Druckkopf-Kassette am Griff:
    - Öffnen Sie die Klappen, welche die Tintenanschlüsse bedecken (① und ②).
    - Öffnen Sie den Clip, der die Abdeckung in der Nähe der Mitte der Druckkopf-Kassette hält (③).
    - Nehmen Sie die Schutzabdeckung vorsichtig ab (④).

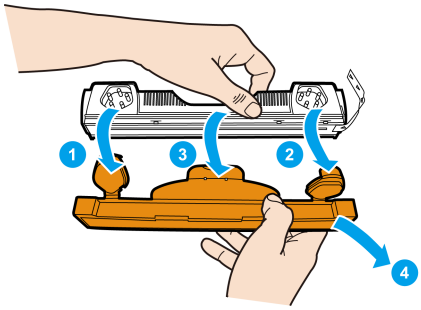

11. Entfernen Sie den Schutzstreifen von den elektrischen Kontakten.
Halten Sie die Druckkopf-Kassette mit einer Hand am Griff, greifen Sie die Ziehlasche mit der anderen Hand und streifen Sie den Plastikstreifen, der die elektrischen Kontakte abdeckt, langsam und vorsichtig ab.

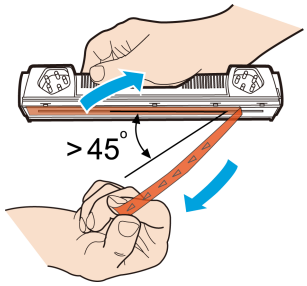

⚠ Werfen Sie den entfernten Streifen sofort weg und lassen Sie den entfernten Streifen nicht die elektrischen Kontakte berühren.

12. Entfernen Sie den Schutzstreifen von den Druckkopfdüsen.
Halten Sie die Druckkopf-Kassette mit einer Hand am Griff, greifen Sie die Ziehlasche mit der anderen Hand und streifen Sie den Plastikstreifen, der die Druckkopfdüsen abdeckt, langsam und vorsichtig ab. Halten Sie einen Winkel von nicht weniger als 45° mit der Oberfläche des Druckkopfs ein, wenn Sie am Streifen ziehen.

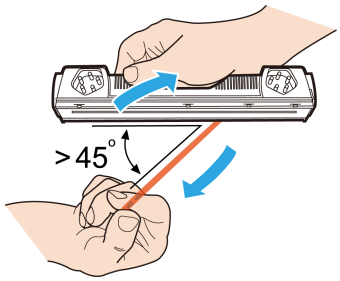

⚠ Werfen Sie den entfernten Streifen sofort weg und lassen Sie den entfernten Streifen nicht die elektrischen Kontakte oder die Druckkopfdüsen berühren.

13. Heben Sie die Druckkopfverriegelung ganz an, bis sie aufrecht steht, so dass Sie den Druckkopf in einem Winkel in den MFP einfügen können.

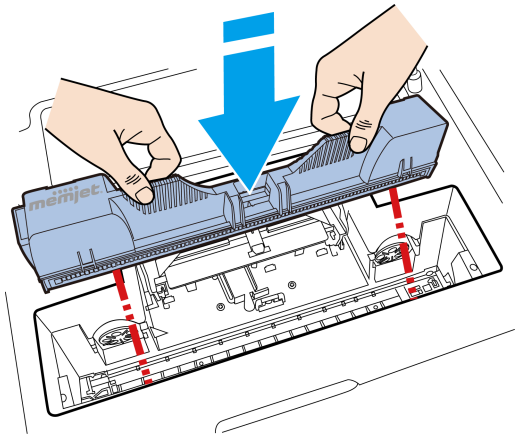

14. Wenn die Druckkopf-Kassette vollständig in den MFP eingelegt ist, drehen Sie sie wie gezeigt in eine vertikale Position, bis sie einrastet.

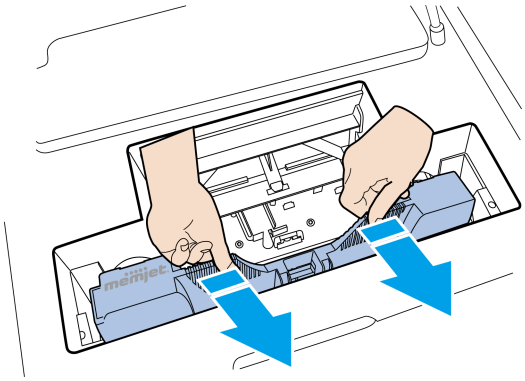

15. Schließen Sie die Druckkopfverriegelung langsam, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Die Flüssigkeitskupplungen sollten hervortreten und die Druckkopf-Kassette abdichten.

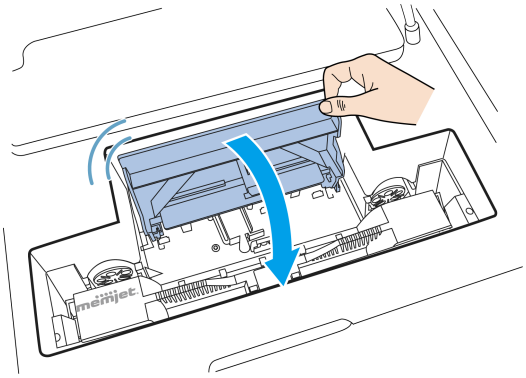

16. Schließen Sie die MFP Abdeckung.
Wenn die MFP Abdeckung geschlossen ist, wird der MFP den Druckkopf automatisch ansaugen, reinigen und schließen. Dieser Vorgang dauert für gewöhnlich eine oder zwei Minuten und wird durch die Geräusche des MFP erkennbar sein.
Die Statusleuchte wird während dieses Vorgangs blinken. Wenn die Statusleuchte nicht mehr blinkt und grün leuchtet, wurde die Druckkopf-Kassette installiert.

Das Hauptmenü wird auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

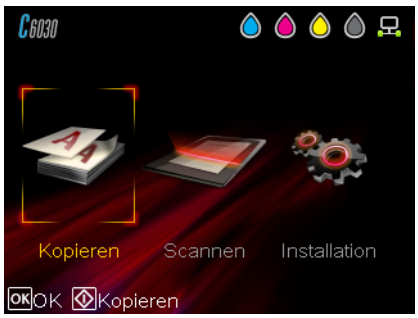

⚠ Der MFP könnte nach der Installation des Druckkopfs einen dumpfen Ton abgeben, selbst wenn die Statusleuchte leuchtet. Sie können dies ignorieren.
Dies liegt an der internen Wartung des MFP, welche Ihren Druckvorgang nicht beeinflussen wird.

• Installation der MFP Software

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der neuesten Scanner- und Druckertreiber (namens MFP Software) auf Ihrem PC.

Die Installationsschritte basieren auf dem Windows® 7 Betriebssystem (32-bit Version).

Die aktuelle Version der MFP Software funktioniert mit Windows 8. Der Installationsvorgang unter Windows 8 ist mit dem hier für Windows 7 beschriebenen sehr ähnlich. Wenn sich eine andere Version von Windows deutlich vom beschriebenen Vorgang unterscheidet, wird auf diese Hinweise gesondert hingewiesen.

⚠ In der neuen Apps-Umgebung der Windows 8 Benutzeroberfläche wird die gesamte Bandbreite der Druckoptionen nicht wiedergegeben. Sämtliche Funktionen der Memjet MFP Software sind nur mit den Windows Desktop Anwendungen verfügbar.

Um die neueste MFP Software für Ihren Memjet MFP zu installieren, verwenden Sie die neueste Memjet CD und stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.

Hinsichtlich der MFP Software Installation:

- Siehe *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32, wenn der MFP lokal angeschlossen ist.
- Siehe *Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 39, wenn der MFP über ein Netzwerk angeschlossen ist.

Wenn Sie eine ältere MFP Software installiert haben, müssen Sie sie nicht deinstallieren, da Ihnen das Installationsprogramm die Option bietet, die Software zu aktualisieren.

Siehe *Deinstallation MFP Software* auf Seite 50, wenn Sie die ältere MFP Software deinstallieren möchten.

⚠ Die Nutzung vorheriger Versionen der Software für aktuelle MFPs wird nicht empfohlen. Nutzen Sie immer die jeweils neueste Version, falls nicht anderweitig beschrieben.

• Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der neuesten Memjet MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP.

Stellen Sie vor der Installation der Memjet MFP Software sicher, dass Sie den MFP eingeschaltet haben (siehe auf Seite 27) und dass Sie über eine CD mit der neuesten Software für den Memjet MFP verfügen.

Verwenden Sie NICHT den ‘Drucker hinzufügen’ Assistenten für die Installation der Memjet MFP Software. Dies wird zu einer unvollständigen Software-Installation und zu einer eingeschränkten Funktionalität führen. Nutzen Sie **nur** den hier beschriebenen Vorgang, um sämtliche dokumentierten Funktionen nutzen zu können.

Die Memjet MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren:

1. Wenn das USB-Kabel bereits angeschlossen ist, trennen Sie das MFP USB-Kabel von Ihrem PC ab.

2. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM/DVD-Laufwerk Ihres PC. Das Willkommensfenster sollte angezeigt werden.

Wenn das obige Fenster nicht angezeigt wird:

i. Starten Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zum CD-ROM/DVD-Laufwerk, in das Sie die Installations-CD eingelegt haben.

ii. Klicken Sie doppelt auf **WinSetup**, um das Willkommensfenster anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf **MFP Software Installieren**.
Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, wird überprüft, ob die Memjet MFP Software auf der CD die neueste Version ist. Wenn eine neuere Version der Software auf der Webseite des Herstellers verfügbar ist, wird das folgende Dialogfenster angezeigt.

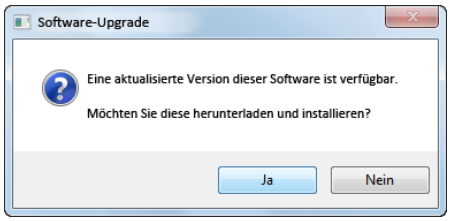

Das Dialogfenster wird nicht angezeigt, wenn:

- auf der CD die neueste Version der Memjet MFP Software vorhanden ist.
- Ihr PC nicht mit dem Internet verbunden ist.
- der Hersteller diese Überprüfung nicht implementiert hat.

4. Klicken Sie auf **Ja**, um die neueste Software herunterladen.

5. Wenn Sie noch keine andere Memjet MFP Software heruntergeladen haben, sollte das Dialogfenster ‘Lizenzvereinbarung’ angezeigt werden. Wählen Sie **Ich akzeptiere…** und klicken Sie auf **Nächste**.

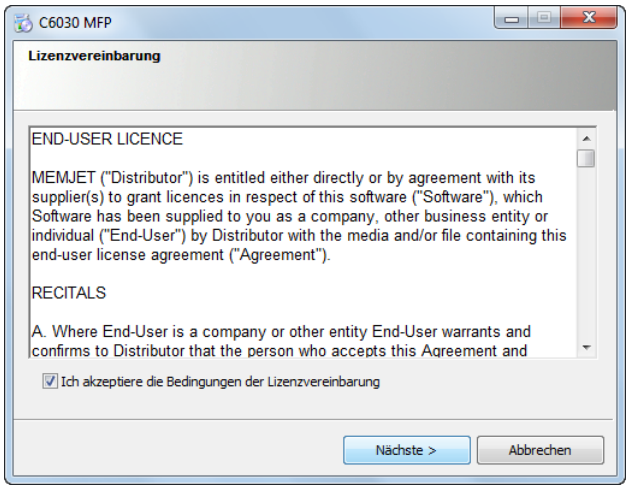
C6030 MFP
Lizenzvereinbarung
END-USER LICENCE
MEMJET ("Distributor") is entitled either directly or by agreement with its supplier(s) to grant licences in respect of this software ("Software"), which Software has been supplied to you as a company, other business entity or individual ("End-User") by Distributor with the media and/or file containing this end-user license agreement ("Agreement").
RECITALS
A. Where End-User is a company or other entity End-User warrants and confirms to Distributor that the person who accepts this Agreement and
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Nächste >
Abbrechen

6. **Wenn** Sie die Memjet MFP Software das erste Mal installieren **ODER** Sie sämtliche Memjet MFP Software deinstalliert haben, wird das Dialogfenster ‘MFP-Verbindungen’ angezeigt. Wählen Sie **Drucken über USB konfigurieren** und klicken Sie anschließend auf **Nächste**.

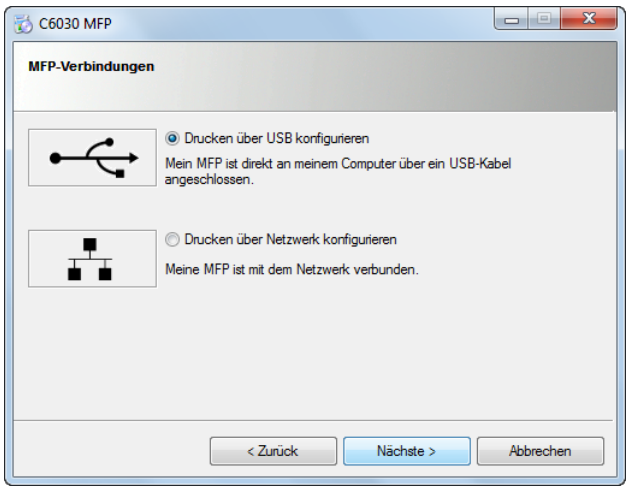
C6030 MFP
MFP-Verbindungen
Drucken über USB konfigurieren
Mein MFP ist direkt an meinem Computer über ein USB-Kabel angeschlossen.
Drucken über Netzwerk konfigurieren
Meine MFP ist mit dem Netzwerk verbunden.
< Zurück
Nächste >
Abbrechen

Wenn Sie vorherige Versionen der Memjet MFP Software installiert haben, wird das folgende Dialogfenster angezeigt.

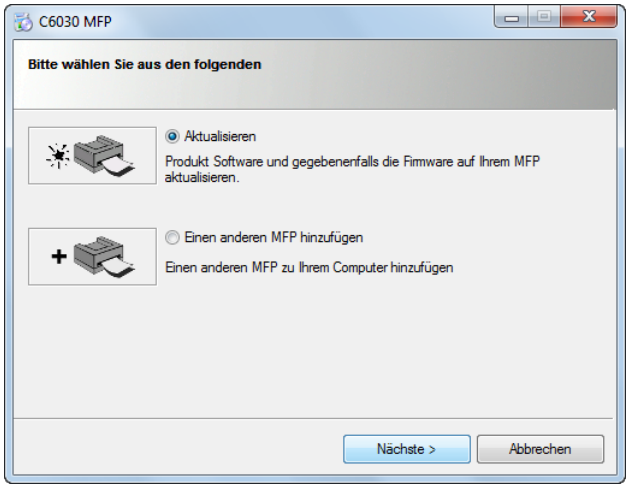
C6030 MFP
Bitte wählen Sie aus den folgenden
Aktualisieren
Produkt Software und gegebenenfalls die Firmware auf Ihrem MFP aktualisieren.
Einen anderen MFP hinzufügen
Einen anderen MFP zu Ihrem Computer hinzufügen
Nächste >
Abbrechen

- Wenn Sie Ihre bestehende Memjet MFP Software auf die neueste Version aktualisieren möchten, wählen Sie **Aktualisieren**. Weitere Informationen finden Sie unter *Aktualisierung der MFP Software* auf Seite 46.

- Wählen Sie **Einen anderen MFP hinzufügen**, um einen anderen MFP hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Die MFP Software für einen zusätzlichen MFP installieren* auf Seite 45.

Wenn Sie bereits eine vorherige Version der Memjet MFP Software installiert haben, wird das folgende Dialogfenster angezeigt.

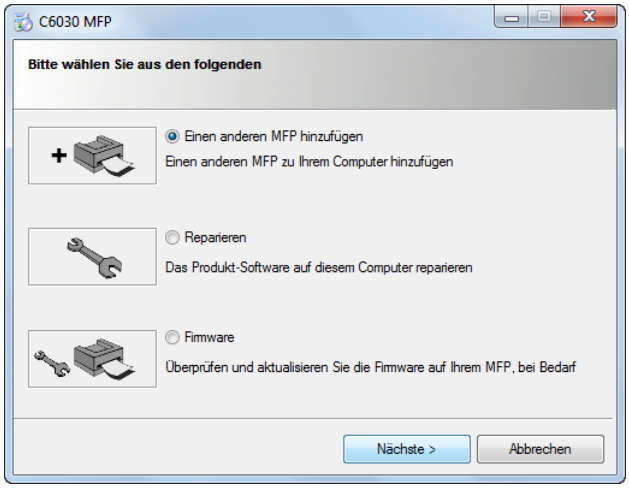
C6030 MFP
Bitte wählen Sie aus den folgenden
Einen anderen MFP hinzufügen
Einen anderen MFP zu Ihrem Computer hinzufügen
Reparieren
Das Produkt-Software auf diesem Computer reparieren
Firmware
Überprüfen und aktualisieren Sie die Firmware auf Ihrem MFP, bei Bedarf
Nächste >
Abbrechen

Für weitere Informationen über:

- Hinzufügen eines anders MFP, siehe *Die MFP Software für einen zusätzlichen MFP installieren* auf Seite 45.
- Reparatur der MFP Software, siehe *Reparatur der MFP Software* auf Seite 49.
- Aktualisierung der Firmware, siehe *MFP-Firmware aktualisieren* auf Seite 47.

⚠ In Windows® XP könnte an dieser Stelle ein anderes Fenster angezeigt werden:

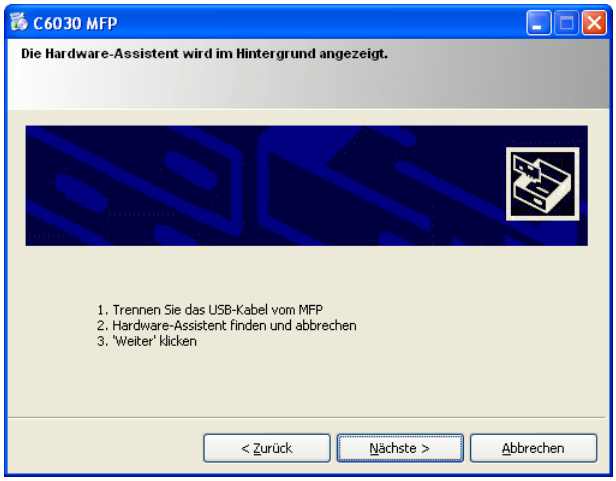
C6030 MFP
Die Hardware-Assistent wird im Hintergrund angezeigt.
1. Trennen Sie das USB-Kabel vom MFP
2. Hardware-Assistent finden und abbrechen
3. 'Weiter' klicken
< Zurück
Nächste >
Abbrechen

Wenn das obige Fenster angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf **Nächste**, um fortzufahren.

7. Das Fenster ‘Treiber vorinstallieren’ wird geöffnet:

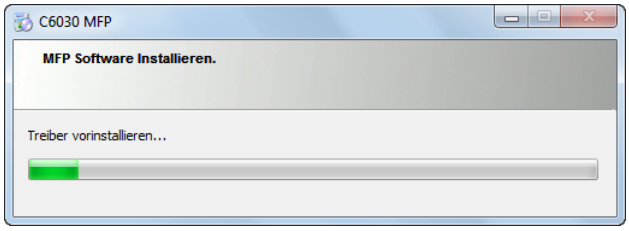

8. Es wird auch ein Dialogfenster mit der Aufforderung zur Sicherstellung angezeigt, dass der MFP eingeschaltet und ein USB-Kabel zwischen dem MFP und dem PC angeschlossen ist. Folgen Sie den Anweisungen und das Dialogfenster wird sich automatisch schließen.

Wenn Sie die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP aktualisieren und der MFP angeschlossen ist, wird dieses Fenster nicht angezeigt.

9. Die Fenster ‘Scannertreiber installieren’ und ‘Druckertreiber installieren’ werden anschließend nacheinander angezeigt und die Installation der MFP Software im Hintergrund ausgeführt.

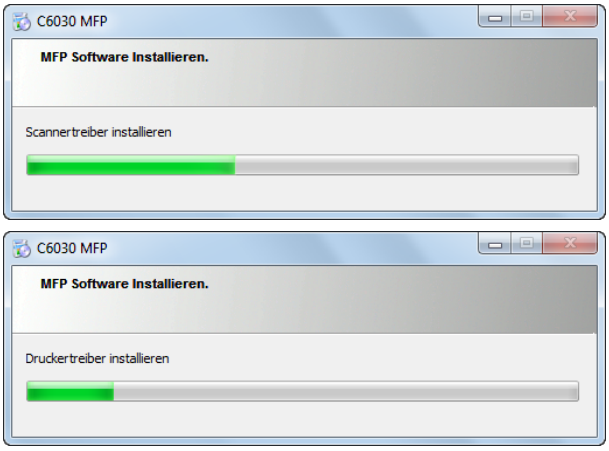

In Windows® XP könnte stattdessen das folgende Fenster angezeigt werden.

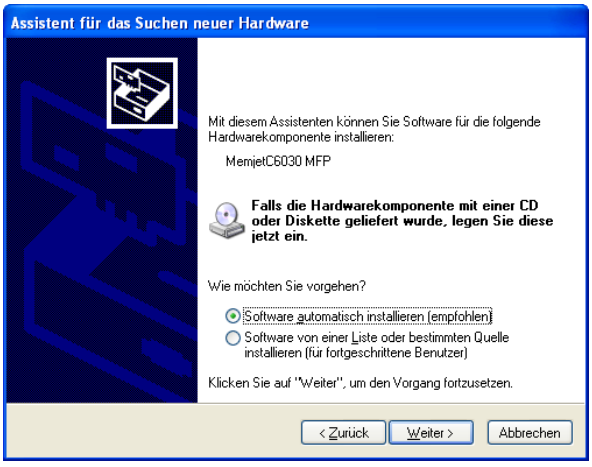
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
MemjetC6030 MFP
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Stellen Sie sicher, dass **Software automatisch installieren** ausgewählt und klicken Sie auf **Weiter**.

Es könnte ein kleines Fenster angezeigt werden, dass Sie über die Installation der Software informiert. Ignorieren Sie dies. Versuchen Sie NICHT zu drucken, bis Sie das letzte Fenster sehen.

10. Die Firmware des MFP wird jetzt ggf. aktualisiert.
Die Firmware-Aktualisierung wird durch eine Fortschrittsleiste und der Einblendung eines Warnfensters wie hier abgebildet angezeigt.

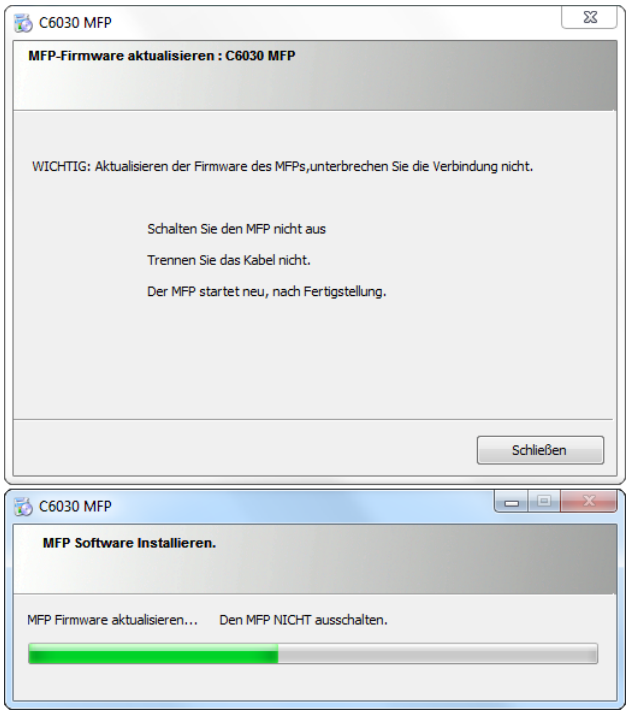
C6030 MFP
MFP-Firmware aktualisieren : C6030 MFP
WICHTIG: Aktualisieren der Firmware des MFPs,unterbrechen Sie die Verbindung nicht.
Schalten Sie den MFP nicht aus
Trennen Sie das Kabel nicht.
Der MFP startet neu, nach Fertigstellung.
Schließen
C6030 MFP
MFP Software Installieren.
MFP Firmware aktualisieren...
Den MFP NICHT ausschalten.

⚠ Brechen Sie die Firmware-Aktualisierung unter KEINEN Umständen ab. Dies könnte den MFP beschädigen. Kontaktieren Sie das Hilfspersonal, falls die Firmware-Aktualisierung unterbrochen wurde.

11. Nach der Firmware-Aktualisierung könnte dieses Fenster angezeigt werden.

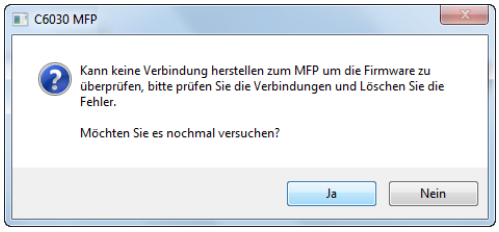
C6030 MFP
Kann keine Verbindung herstellen zum MFP um die Firmware zu überprüfen, bitte prüfen Sie die Verbindungen und Löschen Sie die Fehler.
Möchten Sie es nochmal versuchen?
Ja
Nein

Klicken Sie auf **Ja**, um sich neu zu verbinden. Akzeptieren Sie jedes Fenster für die Bestätigung der Verbindung.

12. Ein letztes Dialogfenster wird angezeigt, um Sie über den Abschluss der Software-Installation zu informieren. Dieses Dialogfenster könnte auf zwei verschiedenen Arten wie unten abgebildet angezeigt werden. Welches von beiden angezeigt wird, hängt davon ab, ob Sie den PC neu starten müssen oder nicht.

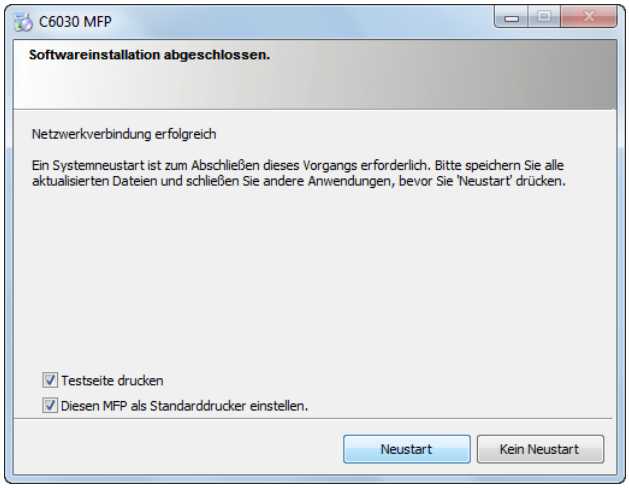
C6030 MFP
Softwareinstallation abgeschlossen.
Netzwerkverbindung erfolgreich
Ein Systemneustart ist zum Abschließen dieses Vorgangs erforderlich. Bitte speichern Sie alle aktualisierten Dateien und schließen Sie andere Anwendungen, bevor Sie 'Neustart' drücken.
Testseite drucken
Diesen MFP als Standarddrucker einstellen.
Neustart
Kein Neustart

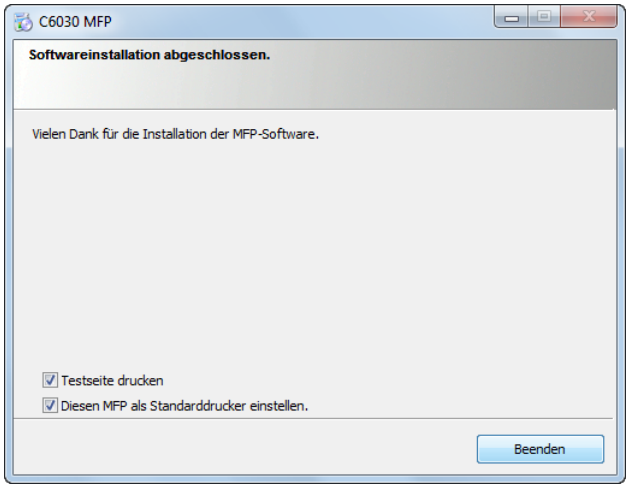

In beiden Fenstern werden zwei Kästchen angezeigt. Wir empfehlen das Kästchen **Testseite drucken** ausgewählt zu lassen. Wenn die Testseite gedruckt wird, haben Sie die MFP Software für den lokal angeschlossenen MFP erfolgreich installiert.

⚠ Wenn Sie ausgewählt haben eine Testseite zu drucken, aber keine Testseite gedruckt wird, informieren Sie das Hilfspersonal.

Wenn Sie die MFP Software aktualisiert haben, wird stattdessen das folgende Fenster angezeigt.

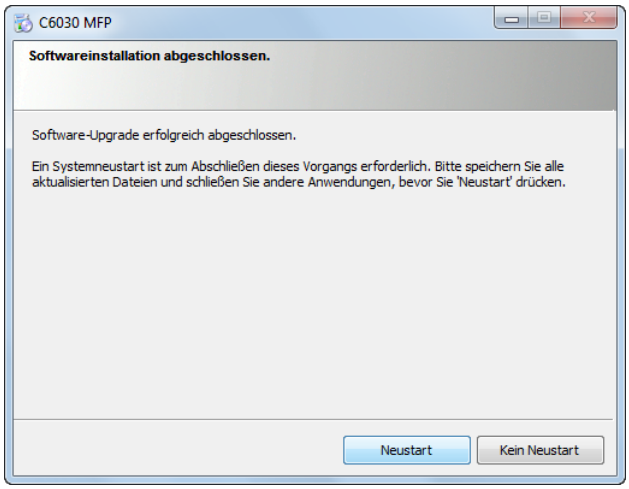
C6030 MFP
Softwareinstallation abgeschlossen.
Software-Upgrade erfolgreich abgeschlossen.
Ein Systemneustart ist zum Abschließen dieses Vorgangs erforderlich. Bitte speichern Sie alle aktualisierten Dateien und schließen Sie andere Anwendungen, bevor Sie 'Neustart' drücken.
Neustart
Kein Neustart

13. Wenn Sie zum Neustart aufgefordert werden, speichern Sie sämtliche Dateien, schließen Sie sämtliche Anwendungen und starten Sie neu.

• Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der neuesten Memjet MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP

Achten Sie darauf, dass nur der Druckertreiber und nicht der Scannertreiber für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installiert wird.

Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass der MFP eingeschaltet (siehe auf Seite 27) und mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, und dass Sie über eine CD mit der neuesten MFP Software für den Memjet MFP verfügen.

Verwenden Sie NICHT den ‘Drucker hinzufügen’ Assistenten für die Installation der Memjet MFP Software. Dies wird zu einer unvollständigen Software-Installation und zu einer eingeschränkten Funktionalität führen. Nutzen Sie NUR den hier beschriebenen Vorgang, um sämtliche dokumentierten Funktionen nutzen zu können.

Die Memjet MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren:

1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM/DVD-Laufwerk Ihres PC. Das Willkommensfenster sollte angezeigt werden.

   Wenn das obige Fenster nicht angezeigt wird:

   i. Starten Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zum CD-ROM/DVD-Laufwerk, in das Sie die Installations-CD eingelegt haben.

   ii. Klicken Sie doppelt auf **WinSetup**, um das Willkommensfenster anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf **MFP Software Installieren**.
   Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, wird überprüft, ob die Memjet MFP Software auf der CD die neueste Version ist. Wenn eine neuere Version der Software auf der Webseite des Herstellers verfügbar ist, wird das folgende Dialogfenster angezeigt.

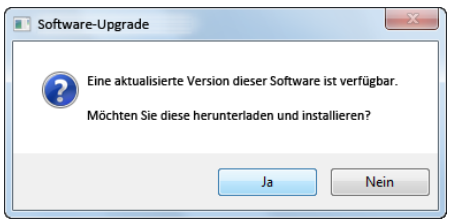

   Klicken Sie auf **Ja**, um die neuesten Treiber herunterzuladen.

   Das obige Dialogfenster wird nicht angezeigt, wenn:

   - Auf der CD die neueste Version der Memjet MFP Software vorhanden ist.

- Ihr PC nicht mit dem Internet verbunden ist.
- Der Hersteller diese Überprüfung nicht implementiert hat.

3. Wenn Sie noch keine andere Memjet MFP Software heruntergeladen haben, sollte das Dialogfenster ‘Lizenzvereinbarung’ angezeigt werden. Wählen Sie **Ich akzeptiere…** und klicken Sie auf **Nächste**.

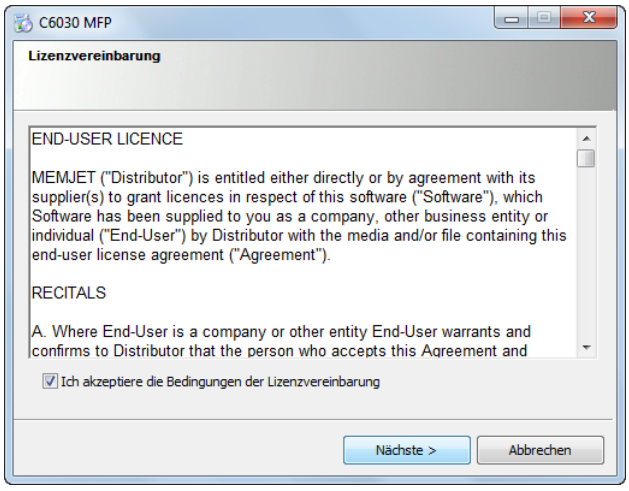
C6030 MFP
Lizenzvereinbarung
END-USER LICENCE
MEMJET ("Distributor") is entitled either directly or by agreement with its supplier(s) to grant licences in respect of this software ("Software"), which Software has been supplied to you as a company, other business entity or individual ("End-User") by Distributor with the media and/or file containing this end-user license agreement ("Agreement").
RECITALS
A. Where End-User is a company or other entity End-User warrants and confirms to Distributor that the person who accepts this Agreement and
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Nächste >
Abbrechen

4. Wählen Sie im Dialogfenster ‘MFP-Verbindungen’ **Drucken über Netzwerk konfigurieren** und klicken Sie anschließend auf **Nächste**.

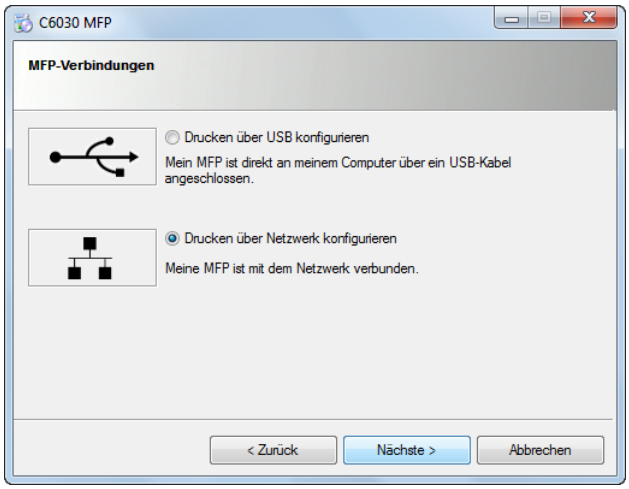
C6030 MFP
MFP-Verbindungen
Drucken über USB konfigurieren
Mein MFP ist direkt an meinem Computer über ein USB-Kabel angeschlossen.
Drucken über Netzwerk konfigurieren
Meine MFP ist mit dem Netzwerk verbunden.
< Zurück
Nächste >
Abbrechen

5. Das Installationsprogramm nimmt eine Vorinstallation von einigen Programmen vor und sucht über das Netzwerk nach kompatiblen MFPs.

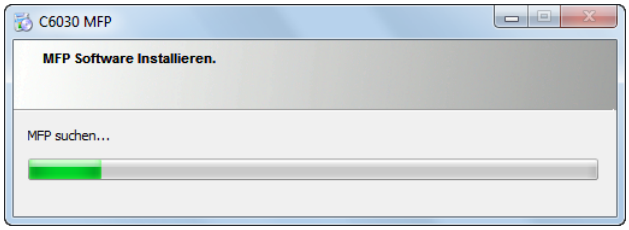

6. Ein Dialogfenster mit einer Liste von verfügbaren MFPs wird angezeigt. Wählen Sie den gewünschten MFP aus und klicken Sie auf **Nächste**.

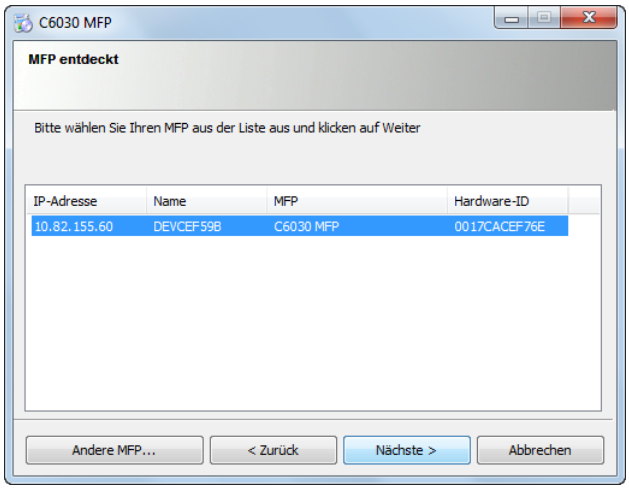

Wenn der MFP nicht aufgelistet wird:

i. Klicken Sie auf **Zurück**.

ii. Prüfen Sie, ob:

- der MFP mit dem Netzwerk verbunden ist.
- er eingeschaltet ist.
- die Statusleuchten nicht blinken.

iii. Fahren Sie oben von *Schritt 1* fort.

⚠ Wenn Sie den MFP noch immer nicht in der Liste sehen können, kontaktieren Sie das Hilfspersonal.

Wenn Ihnen Ihr Netzwerkadministrator eine IP-Adresse gegeben hat, klicken Sie auf **Andere MFP**.

Wenn Sie dies tun, wird ein anderes Dialogfenster angezeigt, in dem Sie zur Eingabe der IP-Adresse des MFP aufgefordert werden, den Sie installieren möchten.

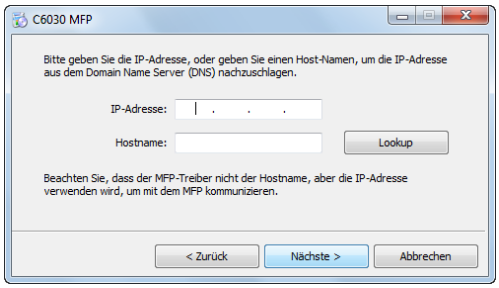
C6030 MFP
Bitte geben Sie die IP-Adresse, oder geben Sie einen Host-Namen, um die IP-Adresse aus dem Domain Name Server (DNS) nachzuschlagen.
IP-Adresse:
Hostname:
Lookup
Beachten Sie, dass der MFP-Treiber nicht der Hostname, aber die IP-Adresse verwenden wird, um mit dem MFP kommunizieren.
< Zurück
Nächste >
Abbrechen

Geben Sie die IP-Adresse in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf **Nächste**.

Wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen, aber dafür den Namen des MFP, geben Sie diesen in das Feld Hostname ein und klicken Sie auf **Lookup**.

Wenn der MFP gefunden wurde, wird seine IP-Adresse im IP-Adressfeld angezeigt. Klicken Sie auf **Nächste**, um fortzufahren. Kontaktieren Sie das Hilfspersonal, wenn der MFP nicht gefunden wurde.

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um einen Ausdruck der IP-Adresse des MFP zu erhalten:

1. Wenn sich der MFP im Leerlauf befindet, verwenden Sie Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Wählen Sie **Interne Seiten drucken** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl der **Konfigurationsseite** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
4. Drücken Sie zum Fortfahren auf die **START** (Beginn) Taste. Die ausgedruckte Konfigurationsseite wird die IP-Adresse im folgenden Format zeigen:
   nnn.nnn.nnn.nnn.

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird:

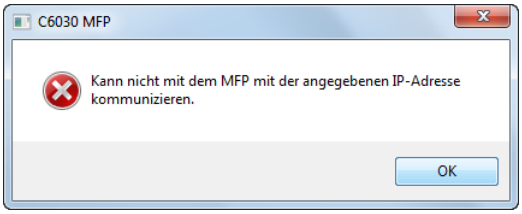

i. Klicken Sie auf **OK**. Das ‘IP-Adresse eingeben’ Dialogfenster wird erneut angezeigt.

ii. Prüfen Sie, ob:

- der MFP mit dem Netzwerk verbunden ist.
- er eingeschaltet ist.
- die Statusleuchten nicht blinken.

iii. Geben Sie die IP-Adresse erneut ein und klicken Sie auf **Nächste**.

Wenn Sie noch immer nicht mit dem MFP kommunizieren können, kontaktieren Sie das Hilfspersonal.

7. Es wird eine Meldung angezeigt, die darüber informiert, dass der Scannertreiber für einen MFP im Netzwerk nicht installiert wird. Klicken Sie auf **OK**, um die Meldung zu bestätigen. Währenddessen wird das ‘Treiber installieren’ Fenster angezeigt und die Installation des Druckers im Hintergrund fortgesetzt.

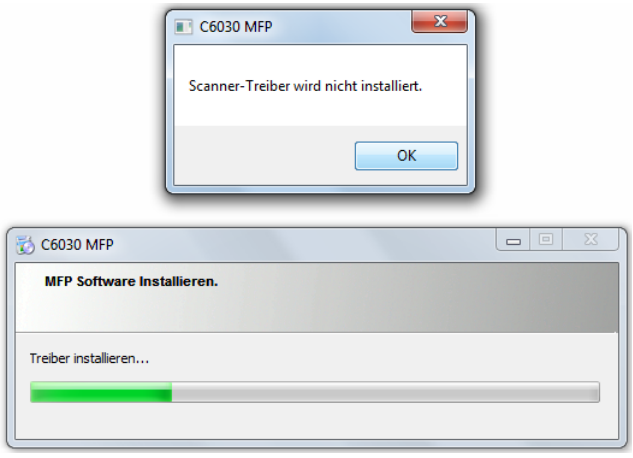

8. Das Installationsprogramm wird auch nach neuer MFP Firmware suchen und Sie ggf. zu einer Aktualisierung auffordern. Wenn die Firmware älter als die beiliegende Treibersoftware ist, können Sie sie aktualisieren.

9. Wenn Sie sich für eine Aktualisierung der MFP Software entschieden haben, wird das folgende Fenster angezeigt.

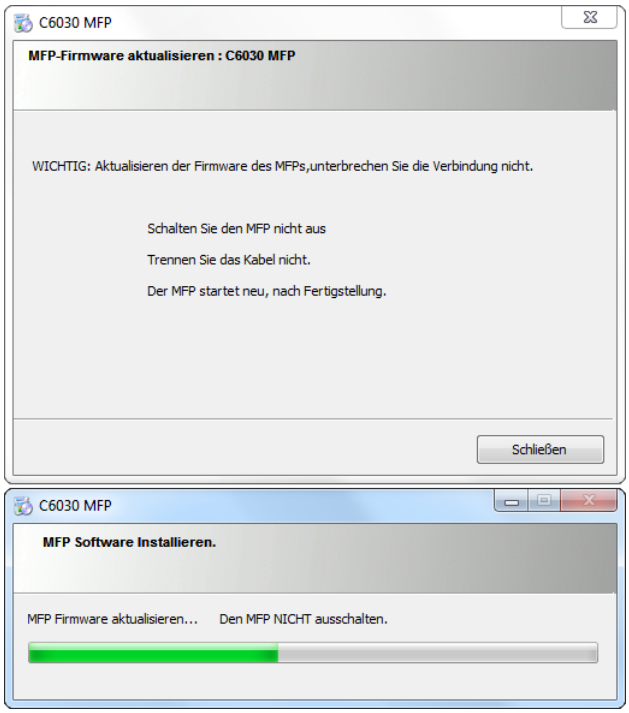
C6030 MFP
MFP-Firmware aktualisieren : C6030 MFP
WICHTIG: Aktualisieren der Firmware des MFPs,unterbrechen Sie die Verbindung nicht.
Schalten Sie den MFP nicht aus
Trennen Sie das Kabel nicht.
Der MFP startet neu, nach Fertigstellung.
Schließen
C6030 MFP
MFP Software Installieren.
MFP Firmware aktualisieren... Den MFP NICHT ausschalten.

Folgen Sie diesen Anweisungen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Eine Fortschrittsleiste wird wie hier abgebildet angezeigt, um Sie auf dem Laufenden zu halten.

⚠ Brechen Sie die Firmware-Aktualisierung unter KEINEN Umständen ab. Dies könnte den MFP beschädigen. Kontaktieren Sie das Hilfspersonal, falls die Firmware-Aktualisierung unterbrochen wurde.

10. Ein letztes Dialogfenster wird angezeigt, um Sie über den Abschluss der Software-Installation zu informieren. Dieses Dialogfenster könnte auf zwei verschiedenen Arten wie unten abgebildet angezeigt werden. Welches von beiden angezeigt wird, hängt davon ab, ob Sie den PC neu starten müssen oder nicht.

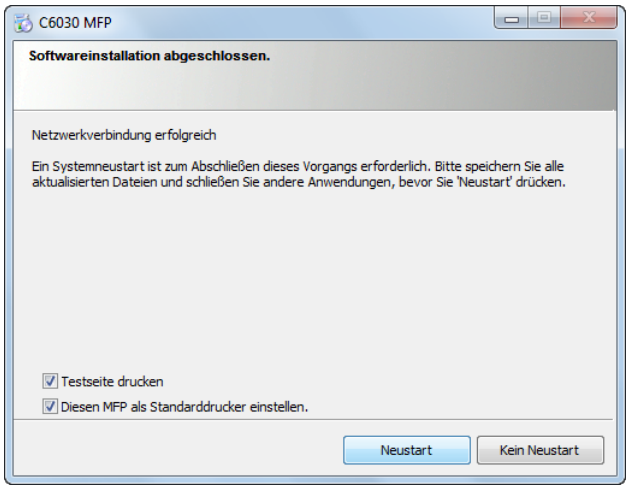
C6030 MFP
Softwareinstallation abgeschlossen.
Netzwerkverbindung erfolgreich
Ein Systemneustart ist zum Abschließen dieses Vorgangs erforderlich. Bitte speichern Sie alle aktualisierten Dateien und schließen Sie andere Anwendungen, bevor Sie 'Neustart' drücken.
Testseite drucken
Diesen MFP als Standarddrucker einstellen.
Neustart
Kein Neustart

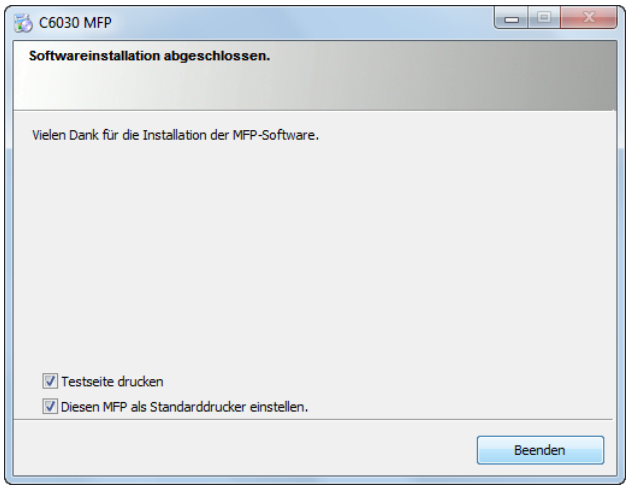

In beiden Fenstern werden zwei Kästchen angezeigt. Wir empfehlen das Kästchen **Testseite drucken** ausgewählt zu lassen. Wenn die Testseite gedruckt wird, haben Sie die MFP Software für den über ein Netzwerk angeschlossenen MFP erfolgreich installiert.

⚠ Wenn Sie ausgewählt haben eine Testseite zu drucken, aber keine Testseite gedruckt wird, informieren Sie das Hilfspersonal.

11. Wenn Sie zu einem Neustart aufgefordert werden, speichern Sie sämtliche Dateien, schließen Sie sämtliche Anwendungen und starten Sie so schnell wie möglich neu, bevor Sie mit dem Memjet MFP drucken.

Die MFP Software für einen über das Netzwerk angeschlossenen MFP auf einem Server installieren

Mit einem Netzwerk verbundene Memjet MFPs können über einen Dienst auf einem Netzwerkserver verbunden werden, der vom Hilfspersonal oder direkt durch Installation des Netzwerktreibers auf Ihrem PC eingerichtet wurde.

Kontaktieren Sie das Netzwerk-Hilfspersonal, um Informationen über die Einrichtung der MFP Software als einen Dienst auf einem Server PC einzurichten.

⚠ Nicht alle Memjet MFP Software Optionen könnten verfügbar sein, wenn Sie einen mit einem Server verbundenen Netzwerk-MFP verwenden. Siehe *Druckoptionen ausgegraut* auf Seite 144.

Eine statische IP-Adresse vergeben

In einigen Netzwerken müssen Sie möglicherweise eine statische IP-Adresse für Ihren MFP vergeben.

⚠ Stellen Sie vor dem Vornehmen der in diesem Abschnitt beschriebenen Änderungen sicher, dass über Sie sämtliche Informationen verfügen, um den Memjet MFP korrekt mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Falsche Einstellungen könnten zu einem MFP Verbindungsfehler führen.

Dem MFP eine statische Adresse zuweisen:

1. Verbinden Sie den MFP über ein USB-Kabel mit einem PC.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32.
3. Öffnen Sie die Toolbox Anwendung auf Ihrem PC (siehe *Zugriff auf die Toolbox Anwendung* auf Seite 125).
4. Rufen Sie das Fenster IP-Konfigurationseinstellungen auf (siehe *IP-Konfigurationseinstellungen* auf Seite 131).

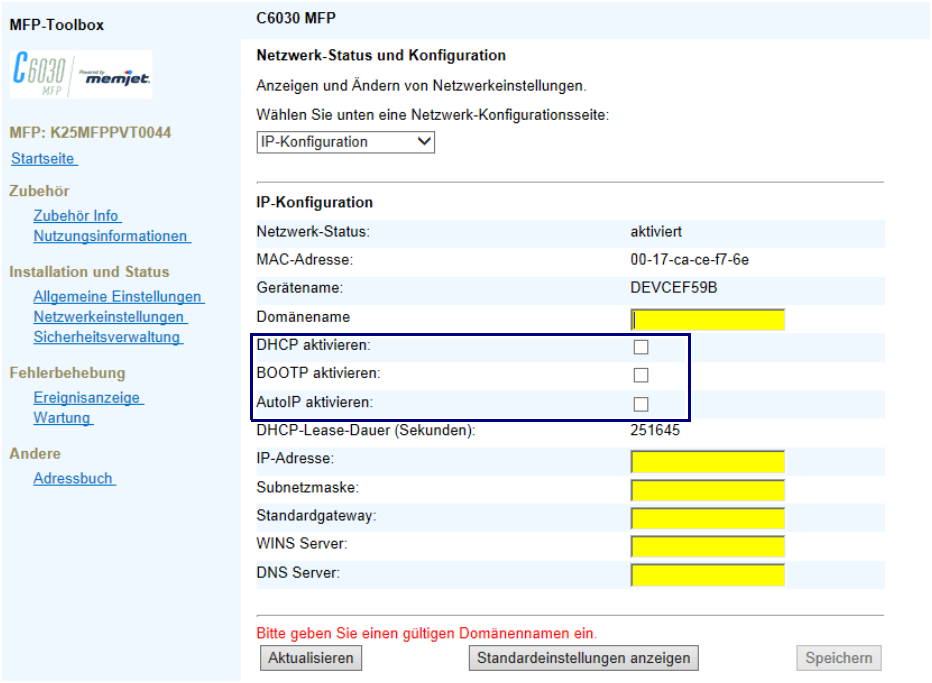

5. Deaktivieren Sie die Optionen **DHCP aktivieren**, **BOOTP aktivieren** und **AutoIP aktivieren** wie abgebildet. Alle verfügbaren Felder auf dieser Toolbox Seite können jetzt ausgefüllt werden.
6. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen in den dafür vorgesehenen Feldern vor. Sie müssen mindestens die Felder für IP-Adresse und Subnetz-Maske und sehr wahrscheinlich auch das Feld Standardgateway ausfüllen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, kontakten Sie Ihren Netzwerkadministrator, bevor Sie Änderungen vornehmen.
7. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen an Ihrem MFP zu speichern.

• Die MFP Software für einen zusätzlichen MFP installieren

Stellen Sie vor der Installation eines zusätzlichen Memjet MFP sicher, dass der zusätzliche MFP eingeschaltet (siehe auf Seite 27) und (im Falle eines Netzwerk-MFP) mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, und dass Sie über eine CD mit der neuesten MFP Software für den Memjet MFP verfügen.

Verwenden Sie NICHT den ‘Drucker hinzufügen’ Assistenten für die Installation der Memjet MFP Software. Dies wird zu einer unvollständigen Software-Installation und zu einer eingeschränkten Funktionalität führen. Nutzen Sie **nur** den hier beschriebenen Vorgang, um sämtliche dokumentierten Funktionen nutzen zu können.

Die Memjet MFP Software für einen zusätzlichen MFP installieren:

1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM/DVD-Laufwerk Ihres PC. Das Willkommensfenster sollte angezeigt werden.

   Wenn das obige Fenster nicht angezeigt wird:

   i. Starten Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zum CD-ROM/DVD-Laufwerk, in das Sie die Installations-CD eingelegt haben.

   ii. Klicken Sie doppelt auf **WinSetup**, um das Willkommensfenster anzuzeigen.

2. Wenn ein aktueller Treiber auf Ihrem PC gefunden wird, erscheint das folgende Dialogfenster:

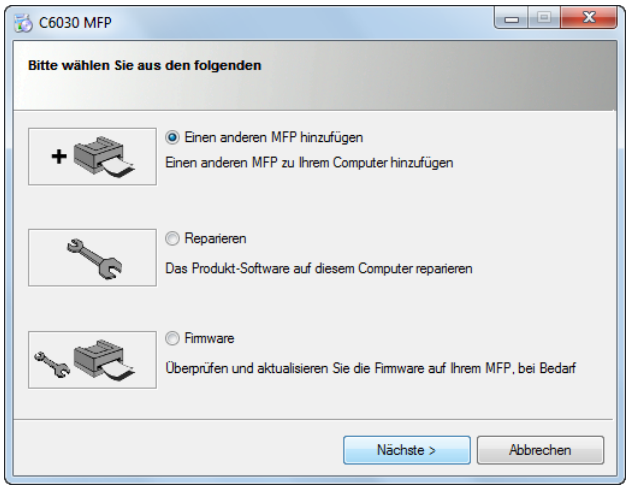
C6030 MFP
Bitte wählen Sie aus den folgenden
Einen anderen MFP hinzufügen
Einen anderen MFP zu Ihrem Computer hinzufügen
Reparieren
Das Produkt-Software auf diesem Computer reparieren
Firmware
Überprüfen und aktualisieren Sie die Firmware auf Ihrem MFP, bei Bedarf
Nächste >
Abbrechen

3. Wählen Sie **Einen anderen MFP hinzufügen** und klicken Sie auf **Nächste**.
Sie werden anschließend zur Auswahl der Art der MFP-Verbindung aufgefordert.

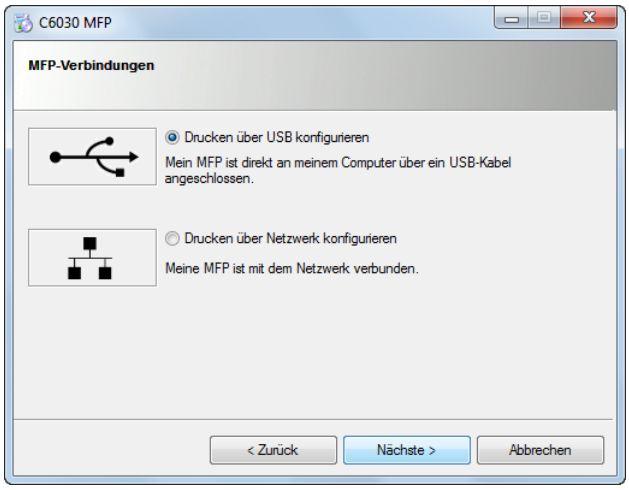
C6030 MFP
MFP-Verbindungen
Drucken über USB konfigurieren
Mein MFP ist direkt an meinem Computer über ein USB-Kabel angeschlossen.
Drucken über Netzwerk konfigurieren
Meine MFP ist mit dem Netzwerk verbunden.
< Zurück
Nächste >
Abbrechen

- Wählen Sie für einen lokal verbundenen MFP **Drucken über USB konfigurieren** und klicken Sie auf **Nächste** und fahren Sie anschließend mit dem Abschnitt *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32 fort.
- Wählen Sie für einen Netzwerk-MFP **Drucken über Netzwerk konfigurieren** und klicken Sie auf **Nächste** und fahren Sie anschließend mit dem Abschnitt *Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 39 fort.

• Aktualisierung der MFP Software

Wenn eine ältere Version der Memjet MFP Software auf Ihrem PC gefunden wird, bietet der Installationsvorgang eine Option zur Aktualisierung dieser Treibersoftware an.

Die Aktualisierung der Memjet MFP Software geschieht so ähnlich wie bei: *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32 oder bei *Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 39.

Der Unterschied ist erkennbar, nachdem Sie auf **MFP Software Installieren** klicken (und nachdem aktualisierte Software heruntergeladen wurde).

1. Wenn das hier abgebildete Fenster angezeigt wird, wählen Sie **Aktualisieren**, wenn Sie die zuvor auf Ihren PC installierte Memjet MFP Software aktualisieren möchten. Klicken Sie anschließend auf **Nächste**.

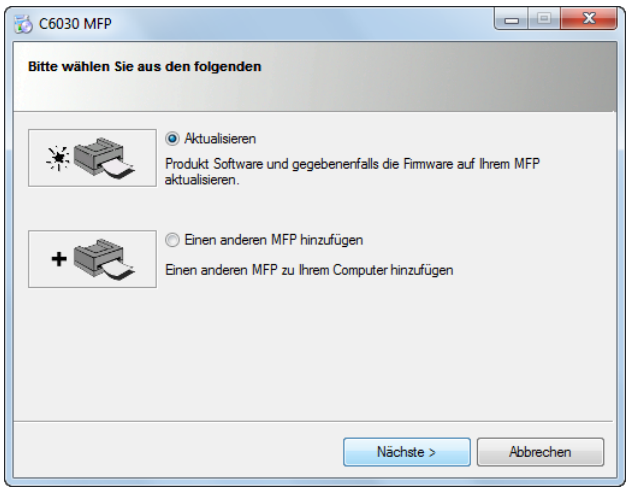
C6030 MFP
Bitte wählen Sie aus den folgenden
Aktualisieren
Produkt Software und gegebenenfalls die Firmware auf Ihrem MFP aktualisieren.
Einen anderen MFP hinzufügen
Einen anderen MFP zu Ihrem Computer hinzufügen
Nächste >
Abbrechen

2. Folgen Sie den Schritten für die Installation Ihres lokalen oder über das Netzwerk verbundenen Memjet MFP bei: *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32 oder bei *Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 39.
   Sie werden möglicherweise nicht zur Bestätigung der Lizenzvereinbarung aufgefordert, was sich allerdings je nach Produktmodell unterscheiden kann.

Alle anderen Schritte sind identisch.

• MFP-Firmware aktualisieren

Die Memjet MFP Firmware ist auf jedem MFP vorhanden. Die Firmware von Netzwerk-MFPs muss möglicherweise nicht jedes Mal aktualisiert werden, wenn Sie eine neue Treibersoftware auf Ihren PC laden. In diesen Fällen müssen Sie die Firmware eines bestimmten MFP möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM/DVD-Laufwerk Ihres PC. Das Willkommensfenster sollte angezeigt werden.

   Wenn das obige Fenster nicht angezeigt wird:

   i. Starten Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zum CD-ROM/DVD-Laufwerk, in das Sie die Installations-CD eingelegt haben.

   ii. Klicken Sie doppelt auf **WinSetup**, um das Willkommensfenster anzuzeigen.

2. Wenn die MFP Software bereits auf Ihrem PC installiert wurde, erscheint das folgende Dialogfenster:

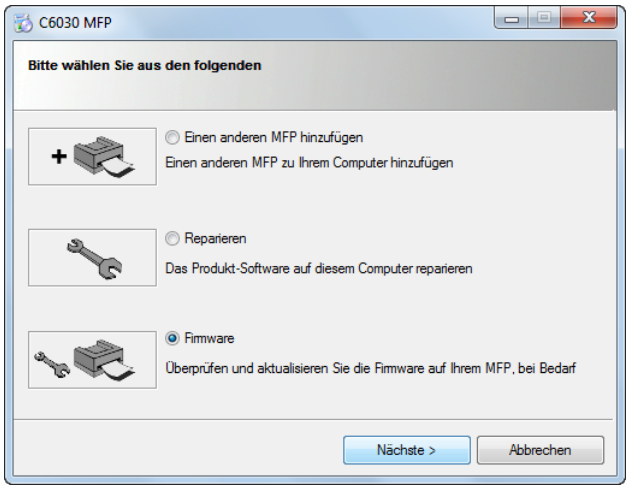
C6030 MFP
Bitte wählen Sie aus den folgenden
Einen anderen MFP hinzufügen
Einen anderen MFP zu Ihrem Computer hinzufügen
Reparieren
Das Produkt-Software auf diesem Computer reparieren
Firmware
Überprüfen und aktualisieren Sie die Firmware auf Ihrem MFP, bei Bedarf
Nächste >
Abbrechen

3. Wählen Sie **Firmware** und klicken Sie auf **Nächste**. Das Installationsprogramm wird nach MFPs mit der älteren Firmware suchen.
4. Sie werden informiert, wenn keine MFPs mit älterer Firmware gefunden werden.

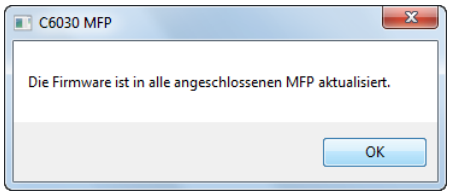

5. Wenn einige MFPs mit einer älteren Software gefunden werden, werden Sie danach gefragt, welche(r) aktualisiert werden soll(en). Wählen Sie den MFP aus und klicken Sie auf **Nächste**.

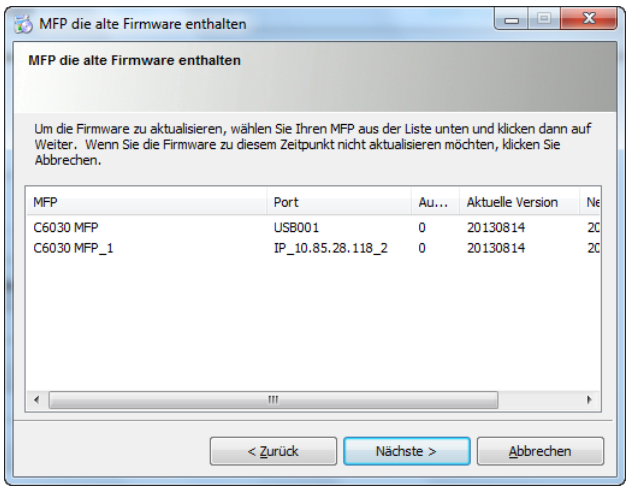

6. Die Firmware des MFP wird jetzt aktualisiert.
Die Firmware-Aktualisierung wird durch eine Fortschrittsleiste und der Einblendung eines Warnfensters wie hier abgebildet angezeigt.

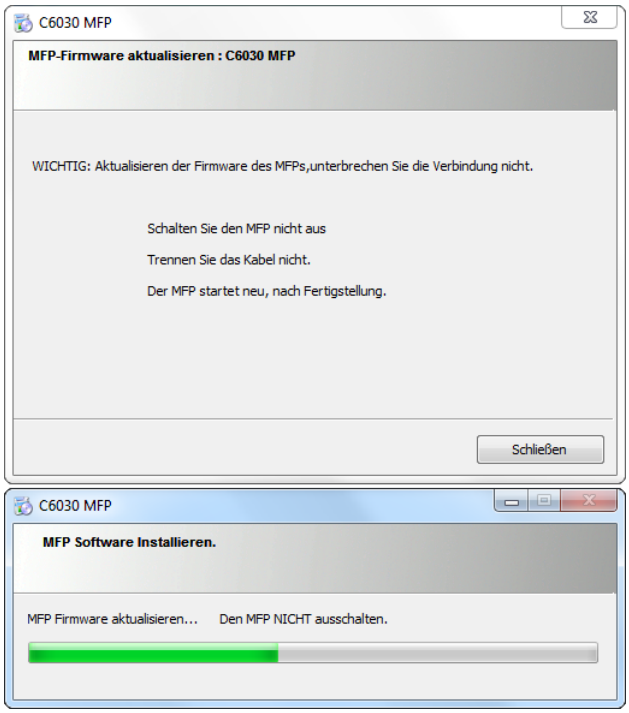
C6030 MFP
MFP-Firmware aktualisieren : C6030 MFP
WICHTIG: Aktualisieren der Firmware des MFPs,unterbrechen Sie die Verbindung nicht.
Schalten Sie den MFP nicht aus
Trennen Sie das Kabel nicht.
Der MFP startet neu, nach Fertigstellung.
Schließen
C6030 MFP
MFP Software Installieren.
MFP Firmware aktualisieren...
Den MFP NICHT ausschalten.

7. Ein letztes Dialogfenster wird angezeigt, um Sie über den Abschluss der Firmware-Aktualisierung zu informieren. Das in *Schritt 2* abgebildete Fenster wird wieder angezeigt.

• Reparatur der MFP Software

Sie können die auf Ihrem PC installierte MFP Software reparieren, wenn Sie das Hilfspersonal darum bitten oder wenn Sie meinen, dass mit der MFP Software etwas falsch sein könnte.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM/DVD-Laufwerk Ihres PC. Das Willkommensfenster sollte angezeigt werden.

   Wenn das obige Fenster nicht angezeigt wird:

   i. Starten Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zum CD-ROM/DVD-Laufwerk, in das Sie die Installations-CD eingelegt haben.

   ii. Klicken Sie doppelt auf **WinSetup**, um das Willkommensfenster anzuzeigen.

2. Wenn die MFP Software bereits auf Ihrem PC installiert wurde, erscheint das folgende Dialogfenster:

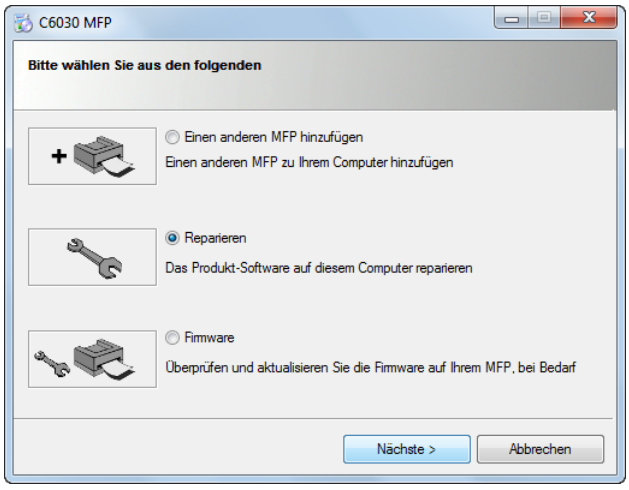
C6030 MFP
Bitte wählen Sie aus den folgenden
Einen anderen MFP hinzufügen
Einen anderen MFP zu Ihrem Computer hinzufügen
Reparieren
Das Produkt-Software auf diesem Computer reparieren
Firmware
Überprüfen und aktualisieren Sie die Firmware auf Ihrem MFP, bei Bedarf
Nächste >
Abbrechen

3. Wählen Sie **Reparieren**. Das Installationsprogramm wird mit der Reparatur der auf Ihrem PC installierten MFP Software beginnen.

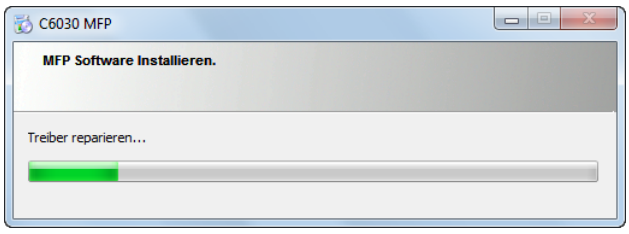

4. Die installierte MFP Software wird aktualisiert und bei einer erfolgreichen Fertigstellung wird das folgende Fenster angezeigt:

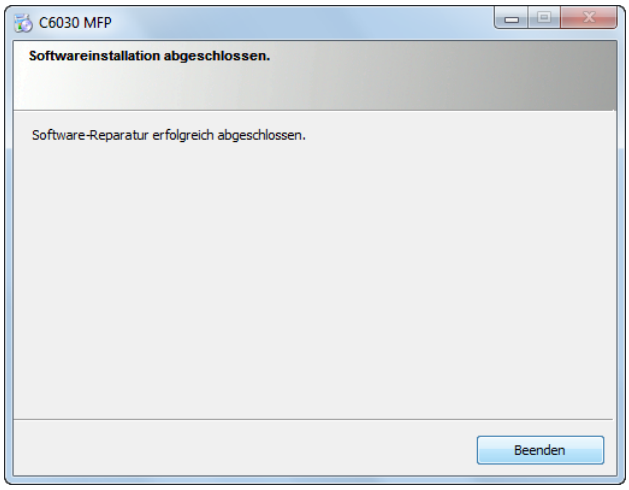

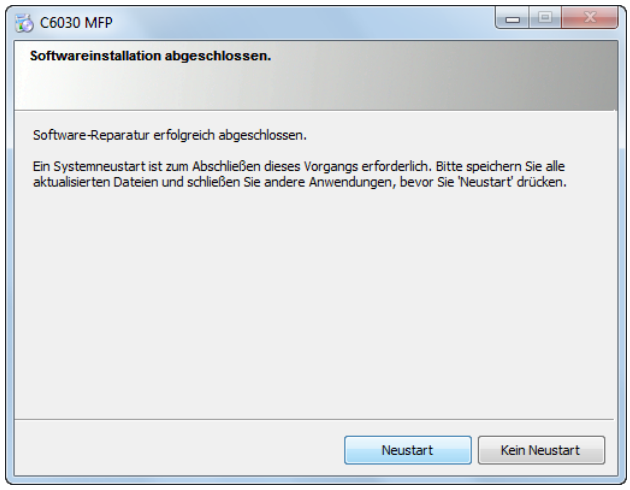
C6030 MFP
Softwareinstallation abgeschlossen.
Software-Reparatur erfolgreich abgeschlossen.
Ein Systemneustart ist zum Abschließen dieses Vorgangs erforderlich. Bitte speichern Sie alle aktualisierten Dateien und schließen Sie andere Anwendungen, bevor Sie 'Neustart' drücken.
Neustart
Kein Neustart

Wenn Sie zum Neustart des MFP aufgefordert werden, schließen Sie sämtliche Anwendungen und starten Sie neu, wenn Sie bereit sind. Sie müssen neu starten, bevor Sie mit dem Memjet MFP erneut drucken.

• Deinstallation MFP Software

Im Allgemeinen müssen Sie eine ältere Memjet MFP Software auf Ihrem PC nicht deinstallieren, da Sie die Möglichkeit haben, sie zu aktualisieren (siehe *Aktualisierung der MFP Software* auf Seite 46).

Falls Sie jedoch dazu aufgefordert werden, ältere Memjet MFP Software von Ihrem PC zu deinstallieren:

1. Stellen Sie sicher, dass der MFP eingeschaltet ist und dass die Statusleuchte grün leuchtet.
2. Klicken Sie auf das Windows **Start** Symbol in der Taskleiste.
3. Klicken Sie auf **Alle Programme**. Wählen Sie **Memjet** und rufen Sie **Deinstallieren** wie hier gezeigt auf:

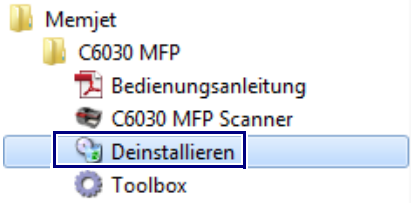

4. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
5. Eine Willkommenseite wird angezeigt. Klicken Sie auf **Nächste**.

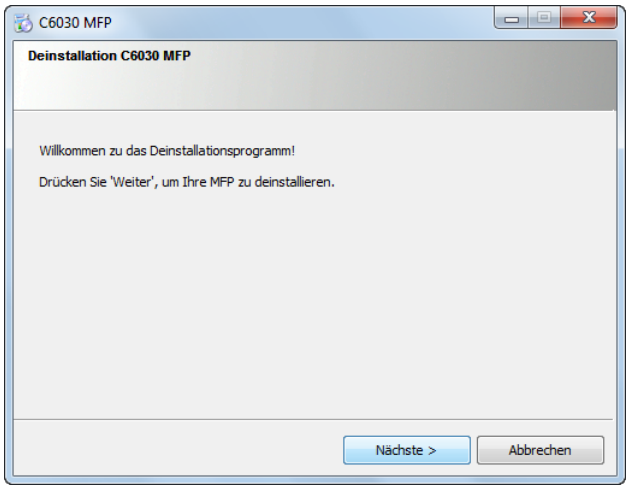

6. Zuvor installierte MFP Software wird wie folgt im Dialogfenster angezeigt:

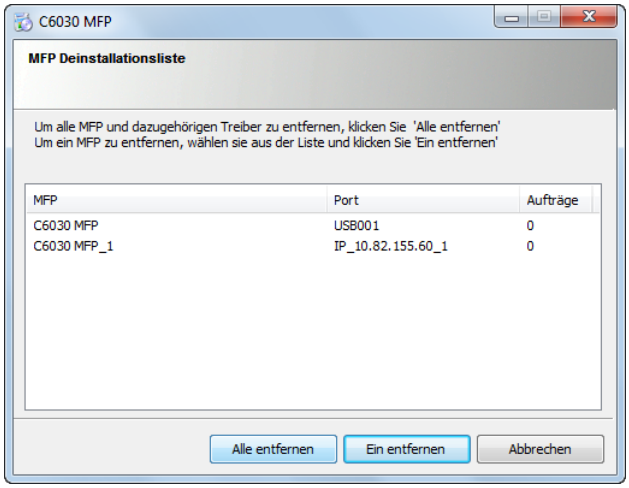

Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus und klicken Sie auf **Ein entfernen**. Sie können auch **Alle entfernen** verwenden, wenn mehr als ein MFP aufgelistet ist.

7. Wenn Sie **Alle entfernen** auswählen, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

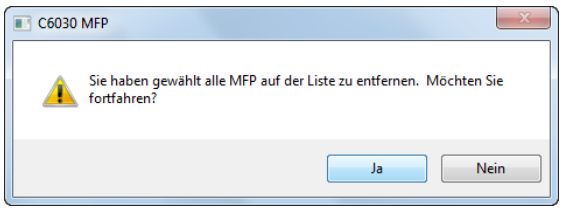

8. Wenn das USB-Kabel noch angeschlossen ist, werden Sie zum Abtrennen des MFP USB-Kabels aufgefordert. Klicken Sie anschließend auf **Nächste**.

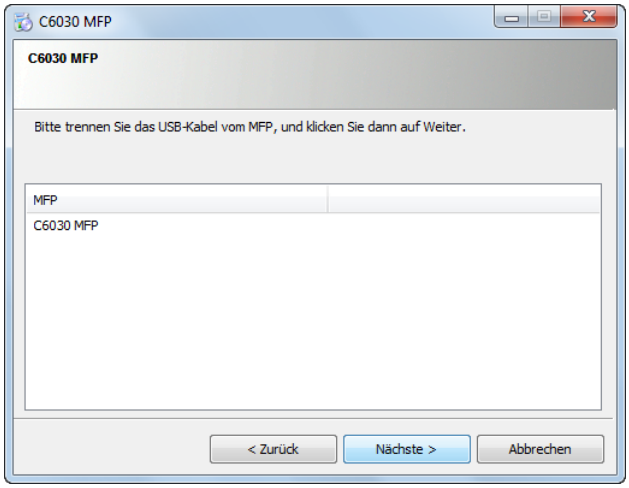

⚠ Trennen Sie immer das USB-Kabel ab. Fahren Sie NICHT fort, ohne es abgetrennt zu haben.

9. Eine Fortschrittsleiste wird wie unten gezeigt in einem separaten Dialogfenster angezeigt. Warten Sie bis zur Fertigstellung der Deinstallation.

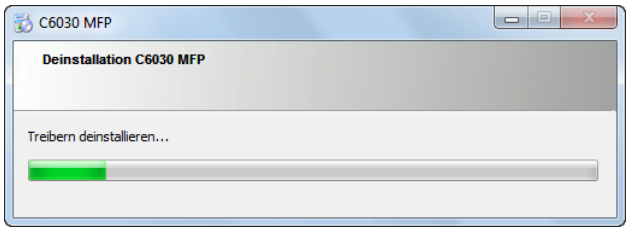

10. Klicken Sie auf **Beenden**, wenn das Dialogfenster für die erfolgreiche Deinstallation angezeigt wird.

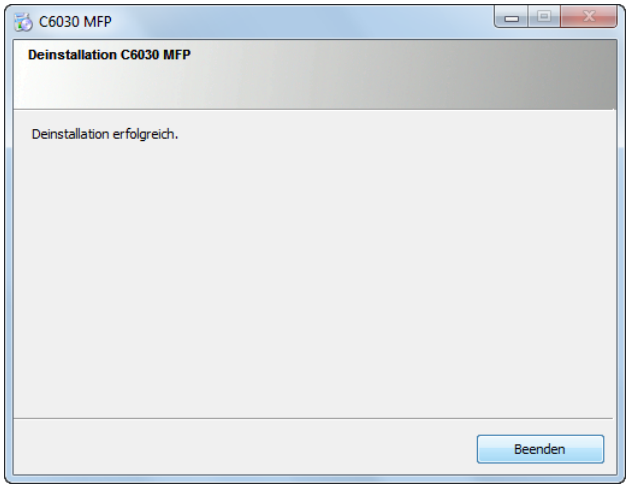

11. Für den Abschluss des Deinstallationsvorgangs werden Sie möglicherweise zum Neustart des Computer aufgefordert. Sie müssen an diesem Punkt nicht neu starten, aber Sie müssen dies vor der Installation einer neueren Version der Memjet MFP Software tun.

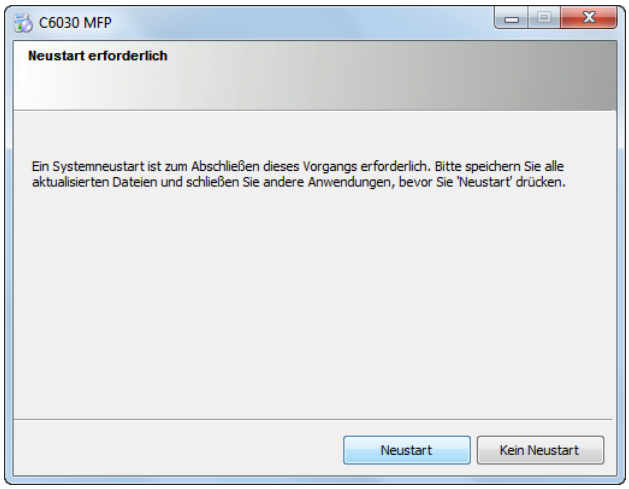
C6030 MFP
Neustart erforderlich
Ein Systemneustart ist zum Abschließen dieses Vorgangs erforderlich. Bitte speichern Sie alle aktualisierten Dateien und schließen Sie andere Anwendungen, bevor Sie 'Neustart' drücken.
Neustart
Kein Neustart

• Hauptmenü Grundlagen

Wenn der MFP eingeschaltet und bereit ist, wird das Hauptmenü auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt. Verwenden Sie die Tasten des Steuerungsfeldes, um für den Zugriff auf sämtliche Funktionen des MFP zwischen den Menüs zu navigieren.

Die folgende Tabelle zeigt die grundlegenden Funktionen des Hauptmenüs.

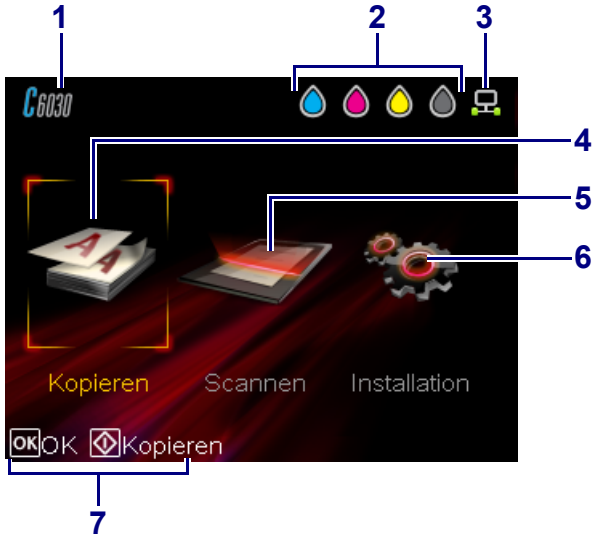

Nr.	Element	Beschreibung
1	**Hauptmenü**	Das Hauptmenü ist die Startseite, von der aus Sie auf sämtliche Funktionen des MFP zugreifen können. Auf anderen Menüseiten werden die Menünamen oben links angezeigt, um Sie darüber zu informieren, auf welcher Menüseite Sie sich gerade befinden.
2	**Tintenstatussymbole**	Zeigt den Tintenstatus für jeden Tintenbehälter an. Wenn ein Ausrufezeichen angezeigt wird, ist die Tinte fast verbraucht.
3	**Ethernet Verbindungssymbol**	Zeigt den Ethernet Verbindungsstatus an. • : Ethernet nicht verbunden. • : Ethernet verbunden.
4	**Kopieren-Menü**	Ruft das **Kopieren**-Menü, um die Kopiereinstellungen zu ändern.
5	**Scannen-Menü**	Ruft das **Scannen**-Menü auf, um die Scan-Funktionen zu nutzen und die Scan-Einstellungen zu ändern.
6	**Installation-Menü**	Ruft das **Installation**-Menü auf, um den MFP zu konfigurieren und zu verwalten.
7	**Tasten Bedienungshinweise**	Zeigt Hinweise über die Nutzung der Tasten des Steuerungsfeldes zur Navigation durch die Menüs an. Weitere Informationen finden Sie unter *Steuerungsfeld* auf Seite 16.

• Den Memjet MFP konfigurieren

Im Menü **Installation** können Sie die Einstellungen für Ihren MFP konfigurieren, Verwaltungsaufgaben durchführen und Systeminformationen überprüfen. Weitere Informationen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

1. Wenn sich der MFP im Leerlauf befindet, verwenden Sie Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Die Untermenüs werden in der unten stehenden Tabelle beschrieben. Verwenden Sie die Pfeiltasten des Steuerungsfeldes, um ein bestimmtes Untermenü auszuwählen und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Folgen Sie der Anweisung auf dem Bildschirm zum Drücken der **START** (Beginn) Taste, um die gewünschte Aufgabe auszuführen.

⚠ Weitere Informationen über die Verwendung der Tasten des Steuerungsfeldes finden Sie unter *Steuerungsfeld* auf Seite 16.

Untermenü Element		Beschreibung
Interne Seiten drucken	**Nutzungsseite**	Bietet Informationen über die Anzahl und die Art der gedruckten Seiten. Sie können diese Seite auch über die Toolbox Anwendung auf Ihrem PC anzeigen. Unter *Nutzungsinformationen* auf Seite 129 finden Sie weitere Informationen.
	Konfigurationsseite	Bietet Informationen über Allgemeine Einstellungen, Druckeinstellungen, IP-Konfiguration, usw. Sie können ähnliche Informationen auch über die Toolbox Anwendung auf Ihrem PC anzeigen. Unter *Toolbox Einstellungsfenster* auf Seite 129 finden Sie weitere Informationen.
	Testseite	Druckt eine Testseite aus.
	Statusseite Verbrauchsmaterial	Bietet eine Zusammenfassung der aktuellen Tinten- und Druckkopfdetails. Sie können ähnliche Informationen auch über die Toolbox Anwendung auf Ihrem PC anzeigen. Unter *Zubehör-Informationen*, *Druckkopf-Details*, *Tintendetails* finden Sie hierzu weitere Informationen.
	Diagnoseseite	Druckt eine Diagnoseseite aus.
Wartung	**Schnelle Wartung**	Führt eine Schnellreinigung des Druckkopfs aus. Dier Vorgang wird eine kleine Menge Tinte verbrauchen.
	Normale Wartung	Führt eine normale Reinigung des Druckkopfs aus. Dier Vorgang wird eine moderate Menge Tinte verbrauchen.
	Vollständige Wartung	Führt eine vollständige Reinigung des Druckkopfs aus. Dieser Vorgang wird mehr Tinte verbrauchen.
Druckkopf entfernen		Öffnet die Druckkopfverriegelung automatisch. Öffnen Sie die MFP Abdeckung, um die Druckkopf-Kassette freizulegen.

Untermenü Element		Beschreibung
Transportmodus Abschaltung		Verwenden Sie dieses Untermenüelement, um den MFP in den 'Transportmodus' zu versetzen, bevor Sie von einem Standort zu einem anderen bringen. Unter *Den Memjet MFP umstellen* auf Seite 160 finden Sie weitere Informationen.
Standardeinst. rücksetzen		Stellt die MFP Einstellungen auf die Voreinstellungen ab Werk zurück.
Sprache	**English** (Werkseinstellung)	Stellt die On Screen Display (OSD) Sprache des MFP auf Englisch.
	Andere Sprachnamen	Stellt die OSD Sprache des MFP auf andere verfügbare Sprachen ein.
Systemzeit	**Schlafmodus**	Der "Schlafmodus" ist standardmäßig aktiviert. Der MFP wird nach einem bestimmten Zeitintervall der Inaktivität automatisch den Schlafmodus aufrufen und die Hintergrundbeleuchtung der Steuerungsfeldanzeige ausschalten. • **2 min** (Werkseinstellung): ruft nach 2 Minuten Leerlauf automatisch den Schlafmodus auf. • **5 min**: ruft nach 5 Minuten Leerlauf automatisch den Schlafmodus auf. • **10 min**: ruft nach 10 Minuten Leerlauf automatisch den Schlafmodus auf. • **20 min**: ruft nach 20 Minuten Leerlauf automatisch den Schlafmodus auf. Wenn der MFP aus dem Schlafmodus aufwacht, kehrt er zum Hauptmenü zurück und sämtliche vorherigen Einstellungen werden auf die von Ihnen für den MFP eingestellten Standardwerte zurückgesetzt, anstatt auf die Werkseinstellungen.
	Zeit	Stellt das Datum und die Zeit ein.
	Auto-Abschaltmodus	Der "Auto-Abschaltmodus" ist standardmäßig aktiviert. Der MFP wird sich nach einem bestimmten Zeitintervall der Inaktivität automatisch abschalten. • **30 Tage** (Werkseinstellung): Der MFP wird sich nach 30 Tagen Leerlaufzeit automatisch abschalten. • **14 Tage**: Der MFP wird sich nach 14 Tagen Leerlaufzeit automatisch abschalten. • **7 Tage**: Der MFP wird sich nach 7 Tagen Leerlaufzeit automatisch abschalten. • **5 Tage**: Der MFP wird sich nach 5 Tagen Leerlaufzeit automatisch abschalten. • **3 Tage**: Der MFP wird sich nach 3 Tagen Leerlaufzeit automatisch abschalten. • **1 Tag**: Der MFP wird sich nach 1 Tag Leerlaufzeit automatisch abschalten.

Untermenü Element		Beschreibung
Netzwerk	**Netzwerkinformationen**	Zeigt Netzwerkinformationen, darunter Netzwerk-Host-Name, IP-Adresse und MAC (Media Access Control)-Adresse an.
	IP-Konfiguration	Auswahl für Aktivierung oder Deaktivierung von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Adressbuch. hinzufügen/ löschen	**E-Mail-Adresse hinzufügen**	Fügt E-Mail Adressen zum Adressbuch hinzu. 1. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um eine E-Mail Adresse einzugeben. (Drücken Sie auf die **BACK** (Zurück) Taste, um eingegebene Daten zu löschen.) 2. Drücken Sie auf die **OK** Taste, wenn Sie fertig sind.
	Netzwerkpfad hinzufügen	Fügt Netzwerkpfade zum Adressbuch hinzu. 1. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um einen Netzwerkpfad einzugeben. (Drücken Sie auf die **BACK** (Zurück) Taste, um eingegebene Daten zu löschen.) 2. Drücken Sie auf die **OK** Taste, wenn Sie fertig sind.
	E-Mail-Adresse löschen	Löscht E-Mail Adressen aus dem Adressbuch. 1. Verwenden Sie die Nach oben oder Nach unten Pfeiltasten, um zur zu löschenden E-Mail Adresse zu gehen und drücken Sie anschließend auf die Nach Links Pfeiltaste, um sie auszuwählen. Nach der Auswahl wird ein Haken angezeigt. (Drücken Sie erneut auf die Nach Links Pfeiltaste, um Ihre Auswahl abzubrechen.) 2. Drücken Sie auf die **OK** Taste, um die Löschung zu bestätigen.
	Netzwerkpfad löschen	Löscht Netzwerkpfade aus dem Adressbuch. 1. Verwenden Sie die Nach oben oder Nach unten Pfeiltasten, um zum zu löschenden Netzwerkpfad zu gehen und drücken Sie anschließend auf die Nach Links Pfeiltaste, um ihn auszuwählen. Nach der Auswahl wird ein Haken angezeigt. (Drücken Sie erneut auf die Nach Links Pfeiltaste, um Ihre Auswahl abzubrechen.) 2. Drücken Sie auf die **OK** Taste, um die Löschung zu bestätigen.

- Sie können auch über die Wartungsseite in der Toolbox Anwendung auf Ihrem PC die internen Seiten ausdrucken oder eine Druckkopfwartung wie oben beschrieben durchführen. Unter *Wartung* auf Seite 132 finden Sie weitere Informationen.
- Die Adressbucheinträge, die Sie im Untermenü **Adressbuch. hinzufügen/löschen** des MFP hinzugefügt oder gelöscht haben, werden auf der Adressbuchseite der Toolbox Anwendung auf dem MFP gespeichert. Sie können Adressbucheinträge auch über die Adressbuchseite der Toolbox Anwendung verwalten. Unter *Adressbucheinträge hinzufügen* auf Seite 86 finden Sie weitere Informationen.
- Die Werkseinstellungen die von Ihnen auf dem MFP gespeicherten Standardwerte sind unterschiedlich.
  - Die Werkseinstellungen sind Konfigurationen, die vor dem Verlassen der Fabrik am MFP eingestellt werden (siehe *MFP Standardeinstellungen* auf Seite 135).
  - Die Standardwerte, die Sie am MFP eingestellt haben, sind Konfigurationen, die Sie angepasst haben (siehe z.B. “Als Standard speichern” Optionen auf Seite 79, Seite 93 und Seite 94).

• Mit Ihrem Memjet MFP drucken

Dieses Kapitel enthält sämtliche Informationen, die Sie für ein optimales Druckergebnis benötigen, inklusive detaillierter Informationen über den Druckvorgang.

Nachdem Sie Ihren Memjet MFP eingerichtet haben (siehe *Den Memjet MFP einrichten* auf Seite 18), können Sie aus jeder Windows Anwendung drucken, welche das normale Windows Drucksystem verwendet.

⚠ Sämtliche Beispiele in diesem Kapitel wurden mit dem **Windows® 7** Betriebssystem erstellt. In anderen Windows Betriebssystemen könnten die Fenster anders aussehen und die dokumentierten Optionen könnten nicht verfügbar oder anders als hier beschriftet sein.

• Drucken vorbereiten

Bevor Sie mit Ihrem Memjet MFP drucken, stellen Sie sicher, dass der MFP eingeschaltet ist, die Statusleuchten nicht blinken, und dass das Hauptmenü auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt wird.

Wenn der MFP nicht bereit zum Drucken ist, lesen Sie den Abschnitt *Allgemeine MFP Meldungen und Alarme* auf Seite 74, um mögliche Ursachen und deren Lösungen zu finden.

Wenn Sie das Problem nicht beheben können, folgen Sie den Anweisungen im Kapitel *Fehlerbehebung* auf Seite 141, bis das Problem behoben wurde.

Wenn Sie zum Drucken bereit sind:

- Wählen Sie das Papier aus.
- Erteilen Sie einen Druckbefehl aus einer Anwendung.
- Wählen Sie Ihre Druckoptionen.

Vor dem Erteilen eines Druckbefehls könnte es nützlich sein zu wissen wie Sie eine:

- eine Testseite drucken (siehe auf Seite 58).
- einen Druckauftrag abbrechen (siehe auf Seite 60).

• Auswahl des Papiers

Prüfen Sie, dass Sie das für die Aufgabe geeignete Papier haben.

Der Memjet MFP kann auf Normalpapier drucken, aber anspruchsvollere Dokumente könnte Papier von höherer Qualität erfordern.

Testen Sie immer zuerst das Papier, ob es Ihren Ansprüchen genügt.

Weitere Informationen über die Papierauswahl finden Sie im Abschnitt *Papier* auf Seite 136.

Weitere Informationen über das Einlegen des ausgewählten Papiers in den MFP finden Sie unter *Papier einlegen* auf Seite 21.

• Drucken-Dialogfenster

Sie können aus jeder Windows Anwendung einen Druckbefehl erteilen. Die meisten Druckbefehle werden ein Drucken-Dialogfenster anzeigen, in dem Sie den MFP auswählen und die Druckausgabe anpassen können.

Abbildung 4 zeigt das Drucken-Dialogfenster von Microsoft Office Word 2003. Dies ist das typische Drucken-Dialogfenster von Microsoft Anwendungen.

Abbildung 4
Typisches Windows Drucken-Dialogfenster

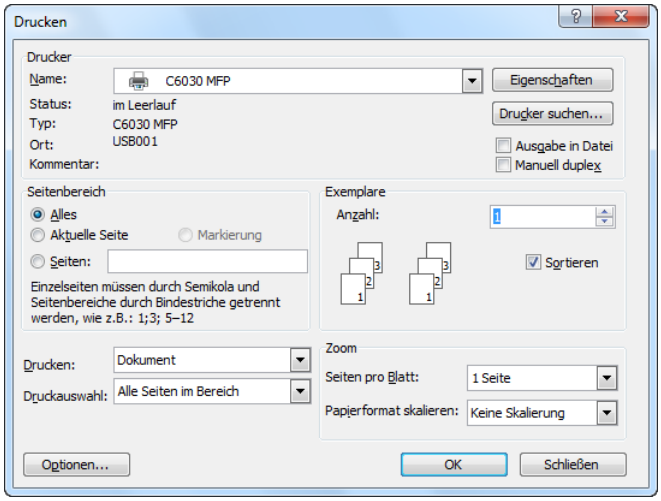

Aus diesem Dialogfenster können Sie den Memjet MFP auswählen und das Dialogfenster Eigenschaften wie auf *Druckeigenschaften verwenden* auf Seite 60 abgebildet aufrufen.

• Eine Testseite drucken

Sie können jederzeit eine Testseite drucken, um zu überprüfen, ob der MFP funktioniert. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Testseite zu drucken:

- Mit dem Menü **Installation** des MFP.
- Mit der internen **Testseite drucken** Funktion in Windows.
- Mit der Taste **Demo-Seite drucken** in der Toolbox Anwendung.

Mit dem Menü Installation des MFP

Sie können eine Testseite ohne Installation der MFP Software ausdrucken, indem Sie das Menü **Installation** des MFP verwenden. Dies ist nützlich für den Fall, wenn Sie vermuten, dass Sie die Verbindung zu Ihrem PC nicht funktioniert.

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um eine Testseite zu drucken:

1. Wenn sich der MFP im Leerlauf befindet, verwenden Sie Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Wählen Sie **Interne Seiten drucken** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von **Testseite** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
4. Drücken Sie zum Fortfahren auf die **START** (Beginn) Taste.

Auf Ihrem PC

Auf Ihrem PC können Sie wie folgt auf die **Testseite drücken** Taste zugreifen:

1. Klicken Sie auf das Windows **Start** Symbol und anschließend auf **Geräte und Drucker**.
2. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster mit der rechten Maustaste auf den Memjet MFP und anschließend auf **Druckereigenschaften**.

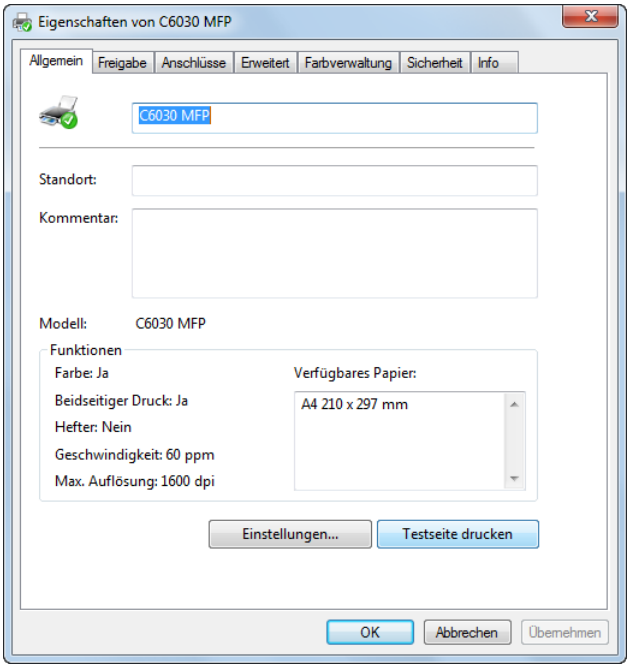

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf **Testseite drucken**. Eine Meldung wie unten abgebildet sollte angezeigt werden.

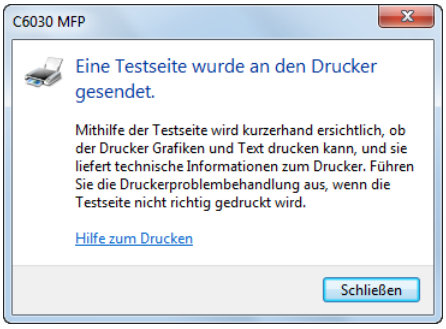
C6030 MFP
Eine Testseite wurde an den Drucker gesendet.
Mithilfe der Testseite wird kurzerhand ersichtlich, ob der Drucker Grafiken und Text drucken kann, und sie liefert technische Informationen zum Drucker. Führen Sie die Druckerproblembehandlung aus, wenn die Testseite nicht richtig gedruckt wird.
Hilfe zum Drucken
Schließen

Eine Testseite sollte auf dem Memjet MFP gedruckt werden. Überprüfen Sie, ob die Testseite gedruckt wird. Falls nicht, siehe *Fehlerbehebung* auf Seite 141.

Toolbox verwenden

Sie können auch folgendermaßen eine Testseite mit der Toolbox Anwendung drucken:

1. Öffnen Sie die Toolbox Startseite (siehe *Zugriff auf die Toolbox Anwendung* auf Seite 125).
2. Rufen Sie die Wartungseite auf (siehe *Wartung* auf Seite 132).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Demo-Seite drucken**.

• Einen Druckauftrag abbrechen

Sie können einen oder mehrere Druckaufträge, die Sie an den Memjet MFP gesendet haben, mit den folgenden Methoden abbrechen:

Auf dem MFP

Drücken Sie auf die **HOME/CANCEL** (Home/Beenden) Taste auf dem Steuerungsfeld des MFP. Dies wird nur den gerade ausgeführten Auftrag abbrechen. Es werden keine anderen Aufträge abgebrochen, die an den MFP gesendet wurden.

Auf Ihrem PC

1. Klicken Sie in Windows doppelt auf das MFP Symbol in der Taskleiste (für gewöhnlich unten rechts auf dem PC-Bildschirm).

2. Wählen Sie den Druckauftrag im C6030 MFP Dialogfenster aus und drücken Sie auf die **Löschen** Taste auf Ihrer Tastatur.

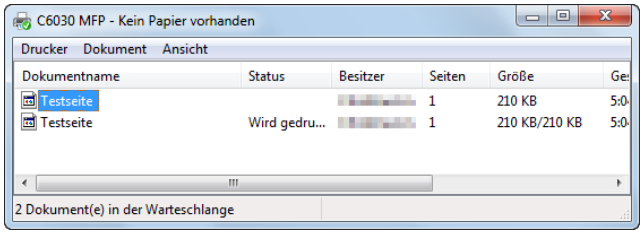
C6030 MFP - Kein Papier vorhanden
Drucker Dokument Ansicht
Dokumentname Status Besitzer Seiten Größe
Testseite 1 210 KB
Testseite Wird gedru... 1 210 KB/210 KB
2 Dokument(e) in der Warteschlange

⚠ Beachten Sie, dass der Abbruch eines Druckauftrags für eine Doppelseite oder eine Broschüre auf diesem Wege nach dem Drucken der ersten Seite möglicherweise nicht verhindern kann, dass die zweite Seite auch gedruckt wird.

• Druckeigenschaften verwenden

Um einen Memjet MFP auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil des Feldes **Name** im Drucken-Bereich des Drucken-Dialogfensters wie in *Abbildung 4* abgebildet und wählen Sie den Memjet MFP, mit dem Sie drucken möchten.

Aktuelle Memjet Druckertreiber haben standardmäßig den Namen **C6030 MFP** oder eine Abwandlung dieser Wörter.

Klicken Sie nach der Auswahl Ihres Memjet MFP auf **Eigenschaften**, um das Dialogfenster C6030 MFP Eigenschaften wie unten in *Abbildung 5* abgebildet anzuzeigen.

Abbildung 5
Dialogfenster C6030 MFP Eigenschaften

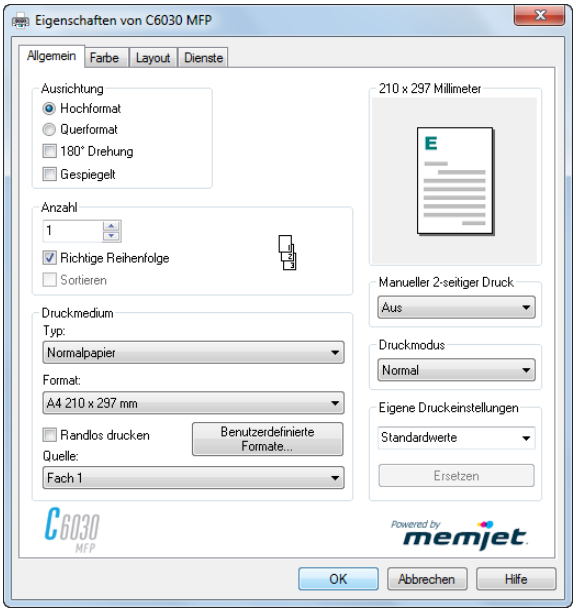

Hier können Sie eine Vielzahl von Layouts für das fertige, gedruckte Produkt konfigurieren.

Nach der Einrichtung der Optionen, müssen Sie für den Ausdruck folgendes tun:

1. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfenster Eigenschaften zu schließen.
2. Wählen Sie im Drucken-Dialogfenster (siehe *Abbildung 4*) den Seitenbereich, Anzahl der Exemplare und den Dokumentinhalt, den Sie drucken möchten und klicken Sie auf **OK**.

Die folgenden Abschnitte beschreiben eine Auswahl der häufigsten Druckeigenschaften und ihre Effekte auf die Ausgabe.

Die Einstellungen im Dialogfenster Eigenschaften werden beibehalten und für folgende Ausdrucke Ihrer Dokumente verwendet. Diese Einstellungen werden nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt, bis die Dokumente schließen oder die Standardeinstellungen manuell wiederherstellen.

• MFP Eigenschaften Hilfe

Hilfe ist für die meisten konfigurierbaren Eigenschaften des Memjet Druckertreibers verfügbar.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um diese Hilfe anzuzeigen.

Auf jeder Registerkarte des Dialogfensters Eigenschaften (siehe *Abbildung 5*):

1. Klicken Sie auf die Option, für die Sie die Hilfe anzeigen möchten und drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf die **F1** Taste.

   ODER

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und auf **Was ist das?**.

Ein Textfenster mit genauen Informationen über die angeklickte Option sollte angezeigt werden. Dies wird auch kontextsensitive Hilfe genannt.

Wenn Sie auf einer Registerkarte auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken, wird ein Textfenster mit Informationen darüber angezeigt, wie Sie auf die kontextsensitive Hilfe zugreifen.

Die folgenden Informationen sind zusätzlich zu denen in den oben genannten Hilfedateien und können Sie ggf. auf den Zugriff dieser Hilfe leiten.

• Druckeinstellungsprofile

Wenn Sie das Dialogfenster Eigenschaften des C6030 MFP das erste Mal anzeigen, wird eine Standardkonfiguration angezeigt, bei der allgemeine MFP Einstellungen für Sie ausgewählt wurden.

Wenn diese nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie einige oder sämtliche konfigurierbaren Druckeinstellungen des Memjet Druckertreibers ändern und diese als ein Profil speichern, dem Sie einen Namen geben können.

Sie können anschließend jedes gespeicherte Profil schnell wiederherstellen, um eine unnötige Wiederholung der Druckertreibereinrichtung zu vermeiden.

Folgen Sie den Anweisungen in der kontextsensitiven Hilfe, um Druckeinstellungsprofile einzurichten, zu speichern und wiederherzustellen.

Um die kontextsensitiven Anweisungen für das Erstellen, Speichern und Wiederherstellen von Druckeinstellungen anzuzeigen, gehen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfensters Eigenschaften folgendermaßen vor (siehe *Abbildung 5*):

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
   - Klicken Sie auf den **Eigene Druckeinstellungen** Pfeil und drücken Sie die **F1** Taste auf Ihrer Tastatur.

   ODER
   - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den **Eigene Druckeinstellungen** Pfeil und klicken Sie auf **Was ist das?**.
2. Folgen Sie den Anweisungen für das Erstellen, Speichern und Wiederherstellen von Druckeinstellungen wie im Popup-Fenster gezeigt.
3. Klicken Sie nach dem Abschluss der Konfiguration und dem Speichern der MFP Einstellungen auf **OK**, um Ihre Arbeit zu speichern und das Eigenschaften Dialogfenster zu schließen.

⚠ Einige Anwendungen werden gar kein Drucken-Dialogfenster anzeigen. In diesen Fällen wird der Druckbefehl mit den von Ihnen gewählten Standard MFP-Einstellungen ausgeführt.
Lesen Sie die Hilfeanleitung der Anwendung, um weitere Informationen zu erhalten.

• Randlose Ausdrucke

Der Memjet MFP verwendet einen seitenbreiten Druckkopf, der randlose Ausdrucke ermöglicht.

So erstellen Sie einen randlosen Ausdruck:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfenster Eigenschaften (siehe *Abbildung 5*) **Randlos drucken** aus.
2. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu speichern und das Dialogfenster Eigenschaften zu schließen.

Sämtliche Ausdrucke, die groß genug sind, werden bis an die Kante des Papiers gedruckt. Dies wird auch als “Full-Bleed” Drucken bezeichnet.

Das randlose Drucken unterliegt Einschränkungen der Anwendung, die Sie zum Erteilen des Druckbefehls verwenden. In einigen Fällen könnten randlose Ausdrucke nicht möglich sein.

• Seitenausrichtung

Die Seitenausrichtung Ihres Memjet MFP kann auf mehreren Wegen eingerichtet werden.

Auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfensters Eigenschaften (siehe *Abbildung 5*):

1. Wählen Sie im Bereich Ausrichtung entweder **Hochformat** oder **Querformat**.
2. Sie können dies mit den Optionen **180° Drehung** oder **Gespiegelt** kombinieren, um die für Ihren Ausdruck benötigte Ausrichtung zu erhalten.
3. Mit der Auswahl der verschiedenen Optionen wird die Grafik auf der rechten Seite des Dialogfenster Eigenschaften die von Ihnen ausgewählte Ausrichtung anzeigen.
4. Klicken Sie abschließend auf **OK**, um Ihre Auswahl zu speichern und das Dialogfenster Eigenschaften zu schließen.

⚠ Einige Anwendungen könnten die Einrichtung der Seitenausrichtung in dieser Weise überschreiben.

• Benutzerdefinierte Papierformate

Wenn Sie Fach 1 zum Drucken verwenden, können Sie nur aus den Größen US Letter, ISO A4 und US Legal wählen.

Andere Papierformate als die oben aufgelisteten können nur von Fach 2 aus gedruckt und nur mit bis zu jeweils 20 Blättern manuell zugeführt werden.

⚠ Das größte druckbare Papierformat ist US Legal.

Siehe *Fach 2 verwenden* auf Seite 71 für Anweisungen über die Einrichtung und Zuführung von Papier in Fach 2.

Papier von benutzerdefinierter Größe drucken:

1. Klicken Sie im Dialogfenster Eigenschaften auf der Registerkarte Allgemein auf **Benutzerdefinierte Formate** (siehe *Abbildung 5*). Das Dialogfenster Benutzerdefiniertes Format wird angezeigt.

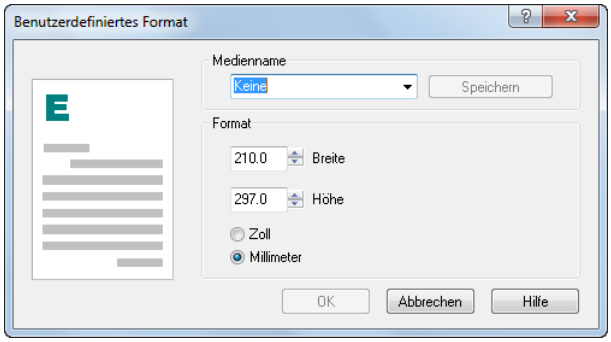

2. Geben Sie unter **Medienname** den Namen des Formates an, welcher die Größe eindeutig beschreibt.
3. Stellen Sie die Werte für **Breite** und **Höhe** auf die Abmessungen des von Ihnen genutzten Papierformats ein. Achten Sie auf die richtige Einheit (Zoll oder Millimeter). Die Grafik auf der linken Seite wird sich der Größenänderung anpassen.
4. Klicken Sie auf **Speichern**. Dies wird sicherstellen, dass die neue Größe in der Skalierungsoption im Drucken-Dialogfenster der Ihrer Anwendungen verfügbar sein wird.
5. Klicken Sie auf **OK**, um diese Größe zu speichern und das Dialogfenster Benutzerdefiniertes Format zu schließen.

6. Stellen Sie im Bereich Druckmedium auf der Registerkarte Allgemein des C6030 MFP Drucken-Dialogfensters sicher, dass Sie **Fach 2** ausgewählt haben.

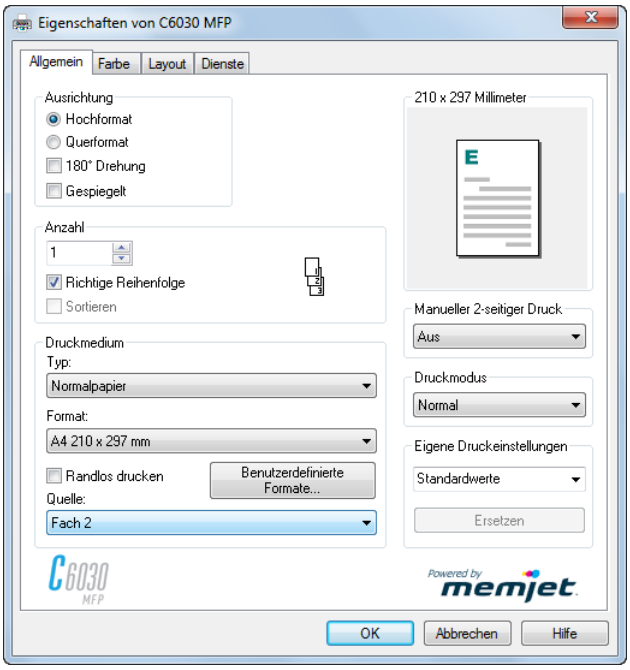

7. Klicken Sie erneut auf **OK**, um Ihre Auswahl zu speichern und das Dialogfenster Eigenschaften zu schließen.

8. Wählen Sie diese neue Größe in der Skalierungsoption im Drucken-Dialogfenster Ihrer Anwendung aus. Zum Beispiel im Drucken-Dialogfenster von Microsoft Office Word 2003:

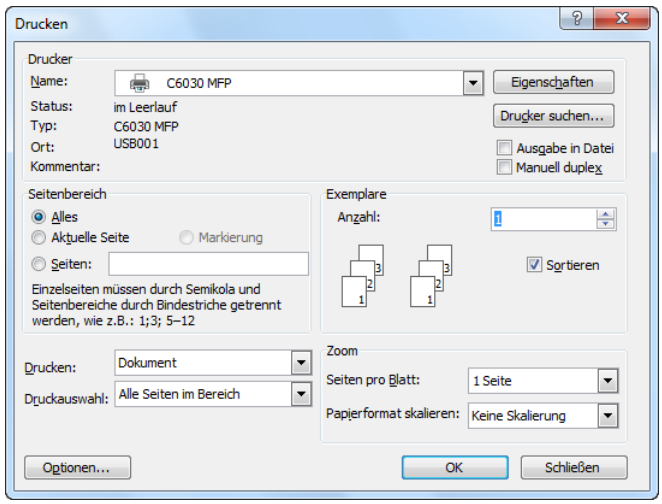

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Papierformat im Feld **Papierformat skalieren** ausgewählt haben:

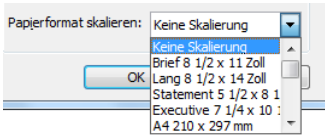

Wenn Sie einen Druckbefehl erteilt haben, wird der MFP auf die manuelle Zuführung der entsprechenden Papiergröße in Fach 2 an der Seite des MFP warten. Siehe *Fach 2 verwenden* auf Seite 71 für weitere Einzelheiten.

• Mehrseitig (N-Up)

Sie können mit Ihrem Memjet MFP bis zu 16 Seiten Ihres Dokumentes auf einem Blatt drucken. Dieses Option wird manchmal als N-Up Druck bezeichnet und kann wie folgt aufgerufen werden:

1. Klicken Sie im Dialogfenster Eigenschaften (siehe *Abbildung 5*) auf **Layout**, um die Registerkarte Layout wie hier abgebildet aufzurufen.

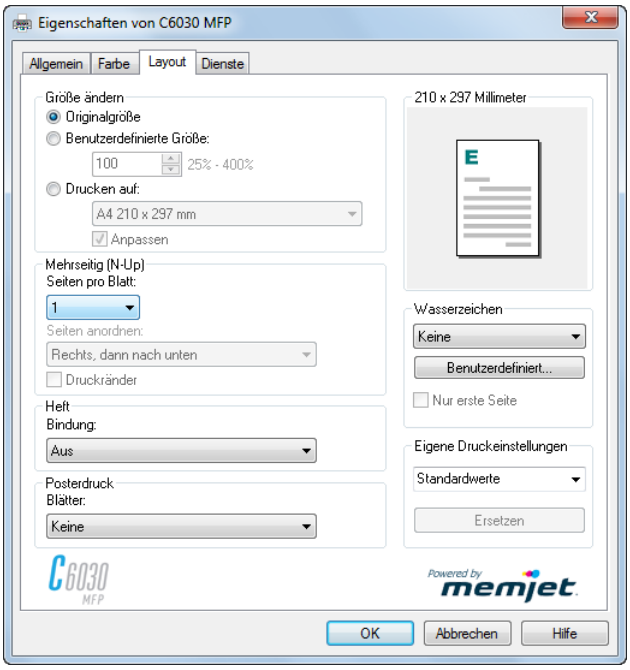

2. Klicken Sie auf den **Mehrseitig (N-Up)** Pfeil und wählen Sie die Anzahl der Seiten Ihres Dokumentes aus, die Sie auf einem Blatt drucken möchten.
3. Speichern Sie Ihre Auswahl durch Anklicken von **OK**, bis Sie wieder im Drucken-Dialogfenster sind (siehe *Abbildung 4*).

• 2-seitiger Druck

2-seitiger Druck erstellt ein kompakteres Dokument, was Ihnen bei der Reduzierung des Papierverbrauchs hilft.

Der Memjet Druckertreiber bietet eine Option für einen manuellen 2-seitigen Druck. Manueller 2-seitiger Druck wird am besten mit Text- und einfachen Farbanwendungen verwendet.

⚠ Nicht jedes Papier kann für doppelseitigen Druck verwendet werden. Insbesondere Papier mit einer bevorzugten oder speziell behandelten Seite wird in der Regel unpassend sein.

Versuchen Sie zum Beispiel dies:

1. Öffnen Sie ein Dokument mit mindestens zwei Seiten.
2. Wählen Sie **Datei** > **Drucken** aus dem Menü der Anwendung (oder drücken Sie die Tastenkombination [**Strg**] + [**P**]).
3. Wählen Sie den Memjet MFP und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Dialogfenster C6030 MFP Eigenschaften aufzurufen.

4. Klicken Sie auf den **Manueller 2-seitiger Druck** Pfeil und wählen Sie entweder **Lange Seite** oder **Kurze Seite**.
   Achten Sie auf die Position der Ringe in der Seitenvorschau (oben rechts auf der folgenden Abbildung), wenn Sie die Auswahl treffen.

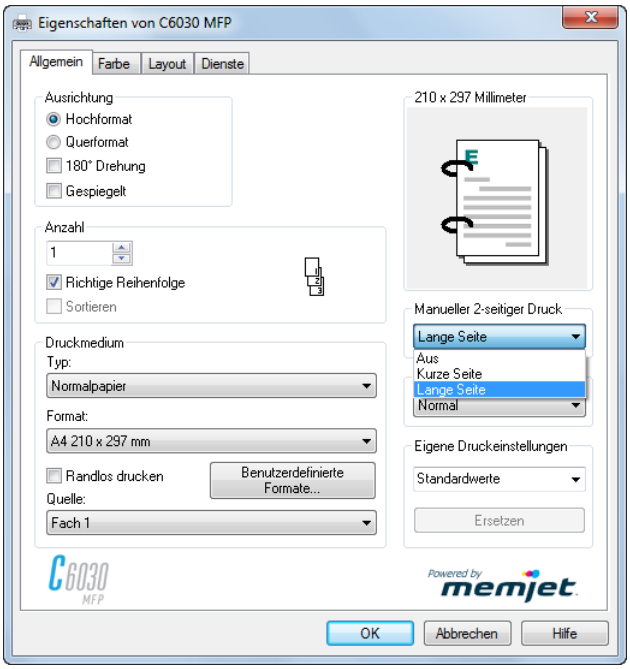

5. Wenn Sie die für Sie passende Ausrichtung ausgewählt haben, klicken Sie zum Speichern und Verlassen der Einstellungen auf **OK**.
6. Nach dem Erteilen des Druckbefehls wird zuerst ein Teil jeder Seite gedruckt. Danach wird der MFP anhalten und die **Manueller 2-seitiger Druck** Meldung auf der Steuerungsfeldanzeige anzeigen.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf der Steuerungsfeldanzeige:
   - Entfernten Sie die gedruckten Blätter aus dem Ausgabefach.
   - Öffnen Sie das Papierfach.
   - Legen Sie die gedruckten Seiten auf die anderen Seiten im Papierfach zurück.
     - Wenn Sie Fach 1 verwenden, folgen Sie diesen Anweisungen auf dem PC, um fortzufahren.

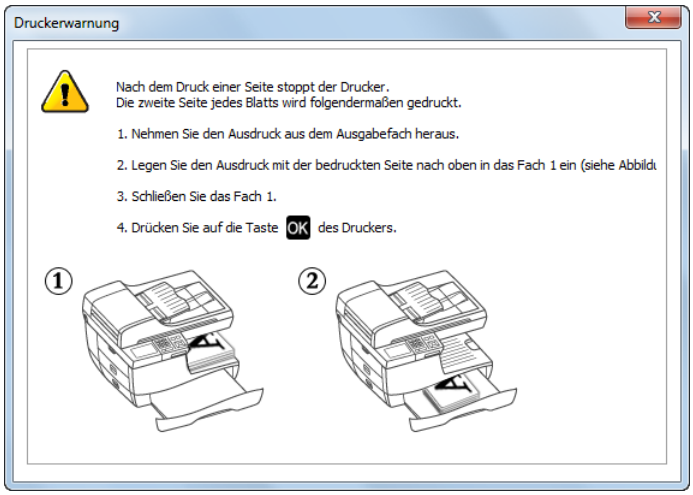
Druckerwarnung
Nach dem Druck einer Seite stoppt der Drucker.
Die zweite Seite jedes Blatts wird folgendermaßen gedruckt.
1. Nehmen Sie den Ausdruck aus dem Ausgabefach heraus.
2. Legen Sie den Ausdruck mit der bedruckten Seite nach oben in das Fach 1 ein (siehe Abbildu
3. Schließen Sie das Fach 1.
4. Drücken Sie auf die Taste OK des Druckers.
1
2

(für lange Seite)

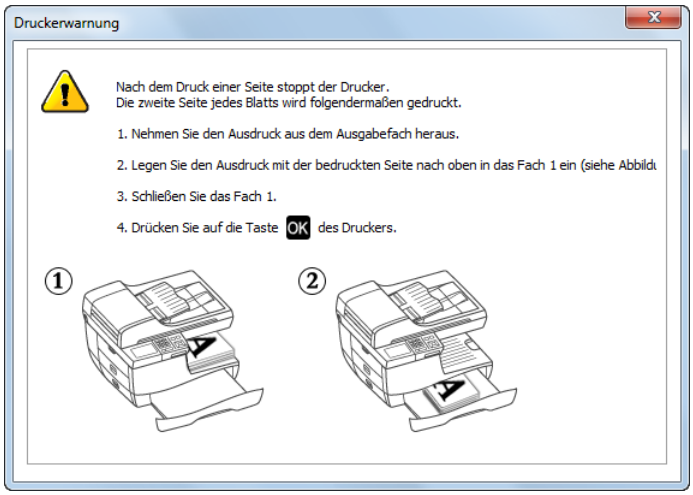
Druckerwarnung
Nach dem Druck einer Seite stoppt der Drucker.
Die zweite Seite jedes Blatts wird folgendermaßen gedruckt.
1. Nehmen Sie den Ausdruck aus dem Ausgabefach heraus.
2. Legen Sie den Ausdruck mit der bedruckten Seite nach oben in das Fach 1 ein (siehe Abbildu
3. Schließen Sie das Fach 1.
4. Drücken Sie auf die Taste OK des Druckers.
1
2

(für kurze Seite)

- Wenn Sie Fach 2 verwenden, folgen Sie diesen Anweisungen auf dem PC, um fortzufahren.

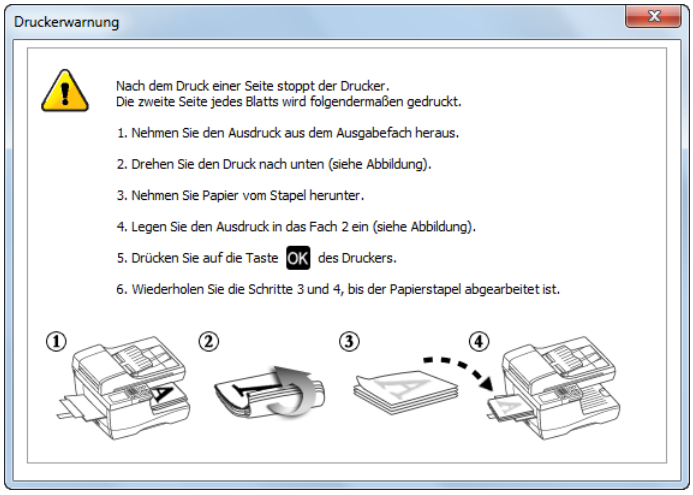
Druckerwarnung
Nach dem Druck einer Seite stoppt der Drucker.
Die zweite Seite jedes Blatts wird folgendermaßen gedruckt.
1. Nehmen Sie den Ausdruck aus dem Ausgabefach heraus.
2. Drehen Sie den Druck nach unten (siehe Abbildung).
3. Nehmen Sie Papier vom Stapel herunter.
4. Legen Sie den Ausdruck in das Fach 2 ein (siehe Abbildung).
5. Drücken Sie auf die Taste OK des Druckers.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis der Papierstapel abgearbeitet ist.

(für lange Seite)

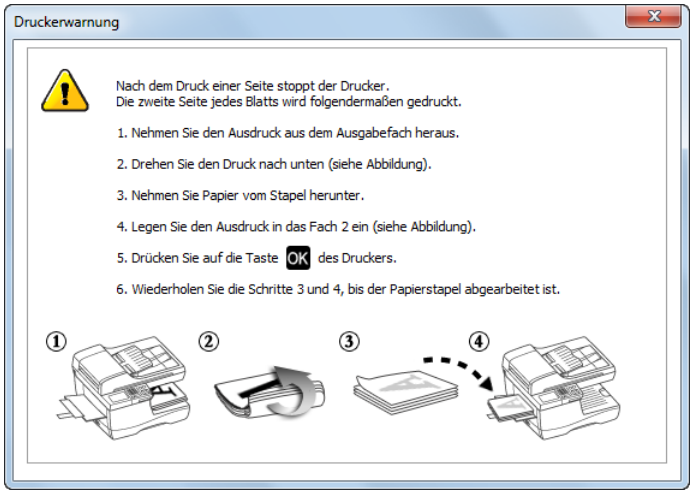
Druckerwarnung
Nach dem Druck einer Seite stoppt der Drucker.
Die zweite Seite jedes Blatts wird folgendermaßen gedruckt.
1. Nehmen Sie den Ausdruck aus dem Ausgabefach heraus.
2. Drehen Sie den Druck nach unten (siehe Abbildung).
3. Nehmen Sie Papier vom Stapel herunter.
4. Legen Sie den Ausdruck in das Fach 2 ein (siehe Abbildung).
5. Drücken Sie auf die Taste OK des Druckers.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis der Papierstapel abgearbeitet ist.

(für kurze Seite)

⚠ Stellen Sie für beste Ergebnisse sicher, dass die gedruckten Seiten trocken und sehr flach sind, bevor Sie sie wieder in das Papierfach einlegen.

8. Schließen Sie die Papierabdeckung und drücken Sie auf die **OK** Taste.
   Die verbleibenden Inhalte werden auf die Rückseite gedruckt.

Überprüfen Sie Ihren Ausdruck, um sicherzustellen, dass er Ihren Ansprüchen genügt. Wiederholen Sie diesen Vorgang anderenfalls, indem Sie eine weitere **Manueller 2-seitiger Druck** Auswahl bei *Schritt 4* verwenden.

Sie können Manueller 2-seitiger Druck mit anderen verfügbaren Optionen kombinieren, um den von Ihnen benötigten Ausdruck zu erhalten.

• Wasserzeichen

Die Memjet MFP Software kann ein Text-Wasserzeichen hinzufügen. Diese bestehen aus Text, der auf sämtliche Seiten mit einer auswählbaren Schriftgröße und Farbe sowie unterschiedlicher Durchsichtigkeit (um das Wasserzeichen transparenter aussehen zu lassen) gedruckt werden kann.

Versuchen Sie zum Beispiel dies:

1. Öffnen Sie ein Dokument in einer gewünschten Anwendung.
2. Wählen Sie **Datei** > **Drucken** aus dem Menü der Anwendung (oder drücken Sie die Tastenkombination [**Strg**] + [**P**]).
3. Wählen Sie den Memjet MFP und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Dialogfenster C6030 MFP Eigenschaften aufzurufen.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout** und unter **Wasserzeichen** auf **Benutzerdefiniert**.

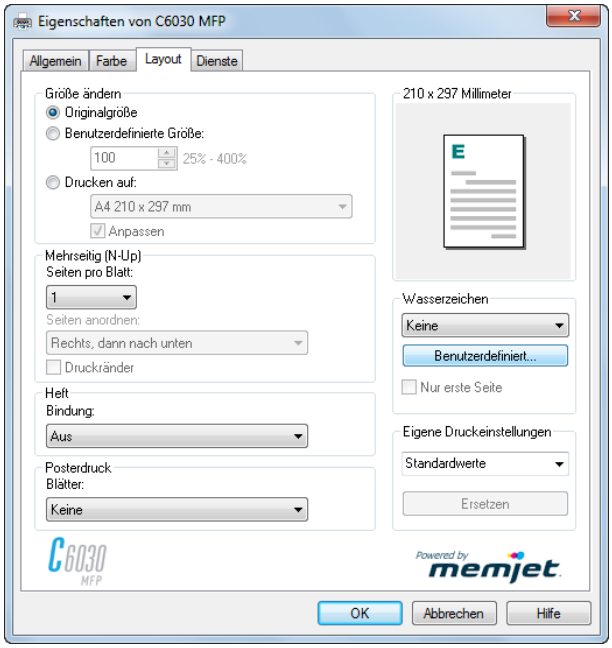

5. Ein Fenster ähnlich wie das Folgende wird angezeigt. Klicken Sie unter **Wasserzeichen bearbeiten** auf **Neu**. Das Wort **Unbenannt** sollte angezeigt werden.

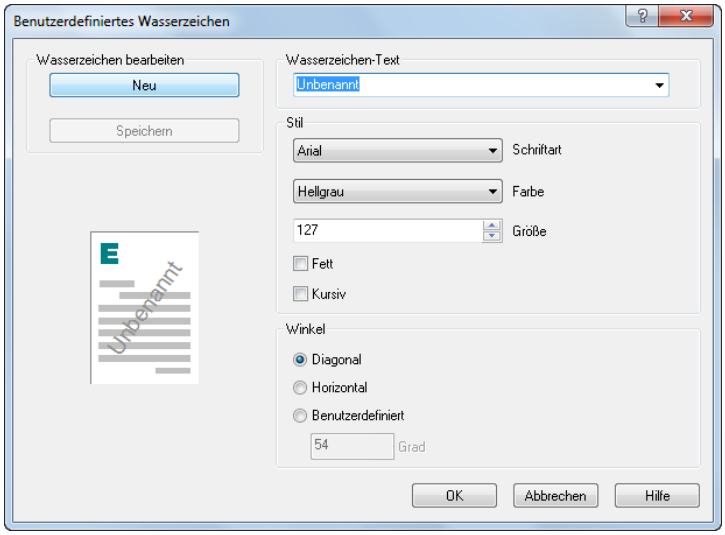

6. Geben Sie den Text, den Sie als Wasserzeichen verwenden möchten.
7. Wenn die Standardauswahlen für **Schriftart**, **Farbe**, **Größe** und **Winkel** passen, klicken Sie auf **OK**. Nehmen Sie anderenfalls die gewünschten Änderungen vor.
8. Klicken Sie nach dem Vornehmen der Änderungen auf **OK**, um den Ausdruck zu erhalten.

⚠ Wenn Sie die Durchsichtigkeit der Schriftart auf etwa 50% einstellen, wird Text auf der Seite durch das Wasserzeichen angezeigt. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, bis Sie eine zufriedenstellende Einstellung gefunden haben.

• Broschüren

Broschüren werden erstellt, indem zwei auf beiden Seiten bedruckte Blätter in der Hälfte gefaltet werden, so dass die Anzahl der Seite beim Drucken einer Broschüre auf 2 festgelegt ist und die Option **Manueller 2-seitiger Druck** für automatisch ausgewählt wird.

Als Ergebnis wird die **Mehrseitig (N-Up)** Option automatisch auf den Wert **2** eingestellt und diese Option und die Option **Manueller 2-seitiger Druck** werden ausgegraut sein, so dass Sie sie nicht ändern können.

Das Drucken einer Broschüre wird am besten mit Text- und einfachen Farbanwendungen verwendet.

Versuchen Sie zum Beispiel dies:

1. Öffnen Sie ein Dokument mit mindestens vier Seiten.
2. Wählen Sie **Datei** > **Drucken** aus dem Menü der Anwendung (oder drücken Sie die Tastenkombination [**Strg**] + [**P**]).
3. Wählen Sie den Memjet MFP und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um das Dialogfenster C6030 MFP Eigenschaften aufzurufen.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Layout wie unten abgebildet auf den **Heft Bindung** Pfeil und wählen Sie **Broschüre Linksbindung** oder **Broschüre Rechtsbindung**. Oben rechts im Dialogfenster können Sie sehen, wie die Auswahl der Bindung das Layout der Broschüre verändert.

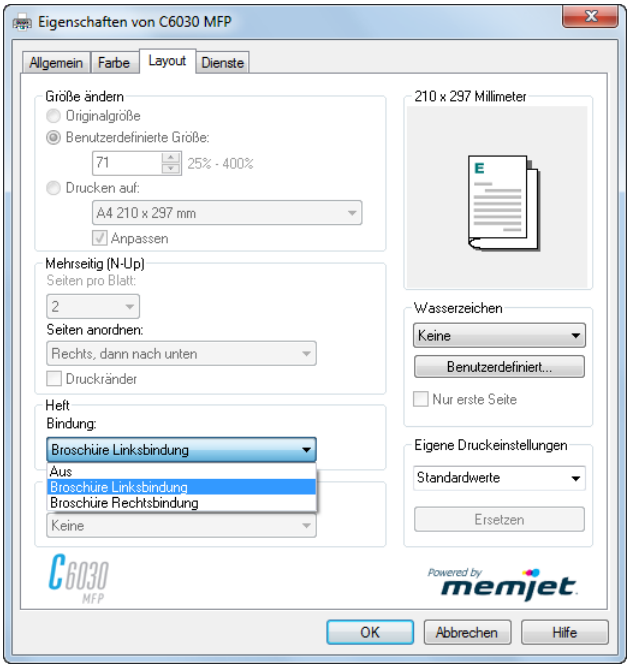

5. Wenn Sie die für Sie passende Bindungsausrichtung ausgewählt haben, klicken Sie zum Speichern und Verlassen der Einstellungen auf **OK**.
6. Nach dem Erteilen des Druckbefehls wird zuerst eine Seite des Dokuments gedruckt. Danach wird der MFP anhalten und die **Manueller 2-seitiger Druck** Meldung auf der Steuerungsfeldanzeige anzeigen.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf der Steuerungsfeldanzeige:
   - Entfernten Sie die gedruckten Blätter aus dem Ausgabefach.
   - Öffnen Sie Fach 1.
   - Legen Sie die gedruckten Seite wieder auf das Papier in Fach 1. Ändern Sie dabei NICHT die Ausrichtung des Papiers.

⚠ Stellen Sie für beste Ergebnisse sicher, dass die gedruckten Seiten trocken und sehr flach sind, bevor Sie sie wieder in Fach 1 einlegen.

8. Schließen Sie Fach 1 und drücken Sie auf die **OK** Taste.
   Die verbleibenden Inhalte werden auf die Rückseite gedruckt.
9. Falten Sie den Ausdruck je nach der bei *Schritt 4* ausgewählten Bindungsausrichtung und überprüfen Sie Ihre Broschüre. Wenn Sie Ihnen nicht gefällt, wiederholen Sie den Vorgang mit einer anderen Bindungsausrichtung der Broschüre.

Sie können Manueller 2-seitiger Druck mit anderen verfügbaren Optionen kombinieren, um den von Ihnen benötigten Ausdruck zu erhalten.

⚠ Achten Sie darauf, niemals die Ausrichtung der Seiten zu ändern, wenn Sie sie wieder in Fach 1 einlegen.

• Über Größenänderung

Wenn das Papierformat in Ihrem MFP nicht dem Format Ihres Dokumentenpapiers entspricht, können Sie die Option Größe ändern verwenden.

Wenn Sie die Größe ändern, müssen dem Memjet Druckertreiber die Größe der Dokumentenseite und das Zielformat des Papiers mitgeteilt werden.

Um dies zu tun, müssen Sie die passende Dokumentenskalierungstoption im Drucken-Dialogfenster Ihrer Anwendung einstellen.

Zum Beispiel im Drucken-Dialogfenster von Microsoft Office Word 2003:

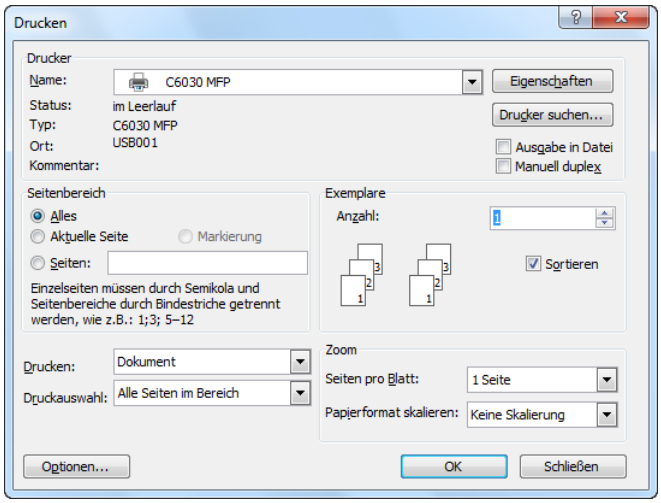

Stellen Sie die **Papierformat skalieren** Option auf die Größe des Papiers in Ihrem Memjet MFP ein.

Jede Anwendung wird einen anderen Weg für die Einstellung dieser Option haben. Lesen Sie die Hilfedokumentation Ihrer Anwendung, um weitere Informationen zu erhalten.

Um Ihr Dokument auf Papier benutzerdefinierter Größe zu drucken, siehe *Benutzerdefinierte Papierformate* auf Seite 63.

• Fach 2 verwenden

Fach 2 kann für Papier verwendet werden, das nicht von Fach 1 aus zugeführt werden kann.

Dazu gehört im Allgemeinen Papier mit einem Gewicht über 240 g/m² und sämtliches Papier mittlerer Größe von 4″ × 6″ bis US Legal.

⚠ In Fach 2 können bis zu 20 Blätter 70 g/m² Papier gleichzeitig eingelegt sein.

Von Fach 2 drucken:

1. Öffnen Sie Fach 2, um Papier einzulegen.

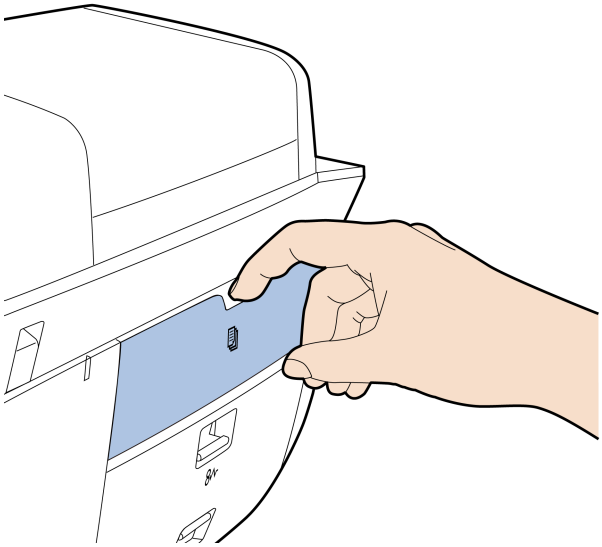

2. Heben Sie Fach 2 mit der Papierzuführungsleiste wie abgebildet an. Fach 2 sollte einrasten.

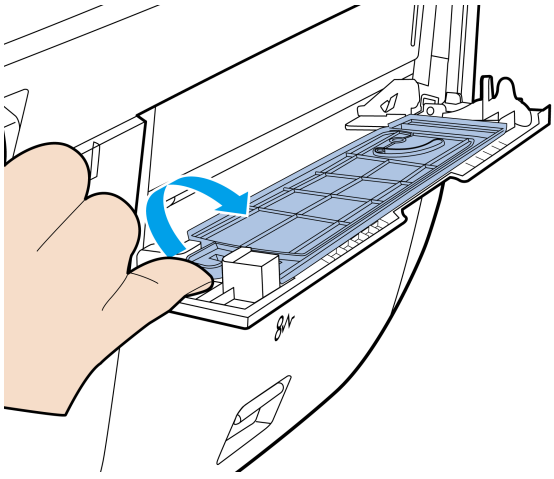

3. Ziehen Sie die Facherweiterung wie unten abgebildet.

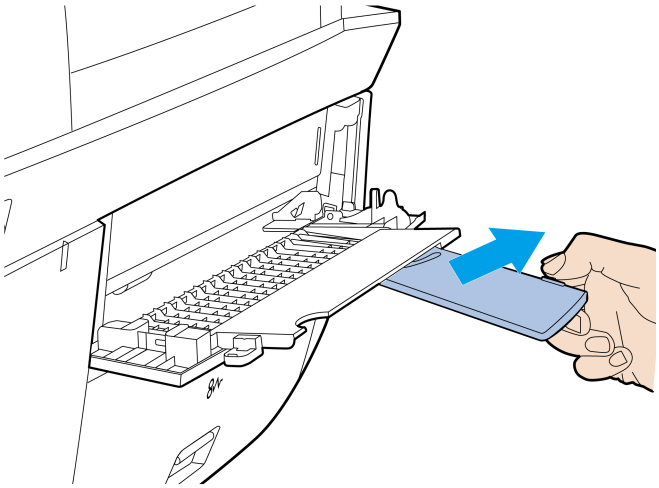

4. Legen Sie die erforderlichen Blätter Papier in Fach 2 und halten Sie sie gegen die linke Seite. Schieben Sie die Papierführung anschließend bis zum Papierstopper gegen die Seite.

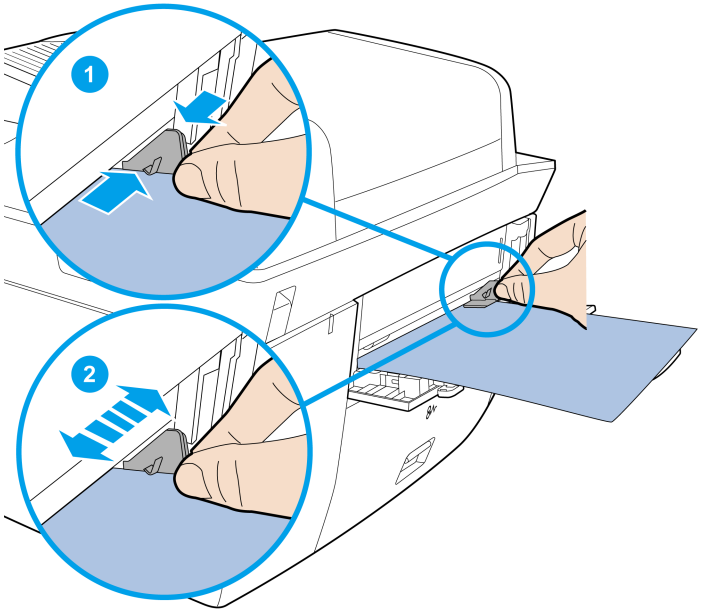

5. Erteilen Sie einen Druckbefehl aus einer Anwendung.
Wenn das Drucken-Dialogfenster angezeigt wird, geben Sie den Seitenbereich und andere zum Drucken Ihrer Auswahl erforderliche Informationen ein und klicken Sie auf **Eigenschaften**.

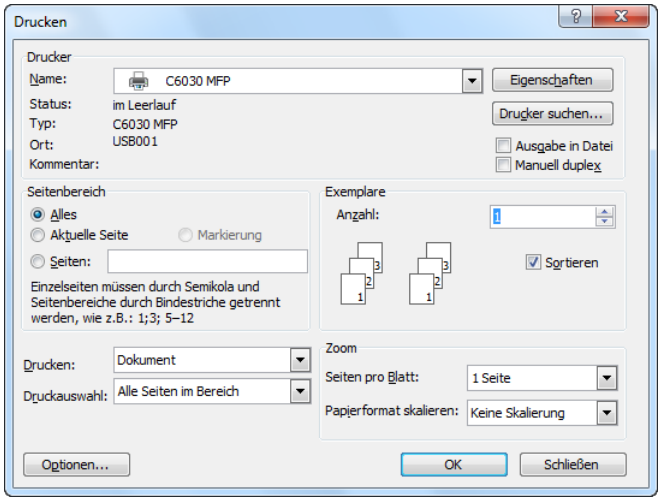

6. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein im Drucken-Dialogfenster auf den **Quelle** Pfeil und wählen Sie **Fach 2** im Bereich Medien. Klicken Sie anschließend auf **OK**, um zum Drucken-Dialogfenster zurückzukehren.

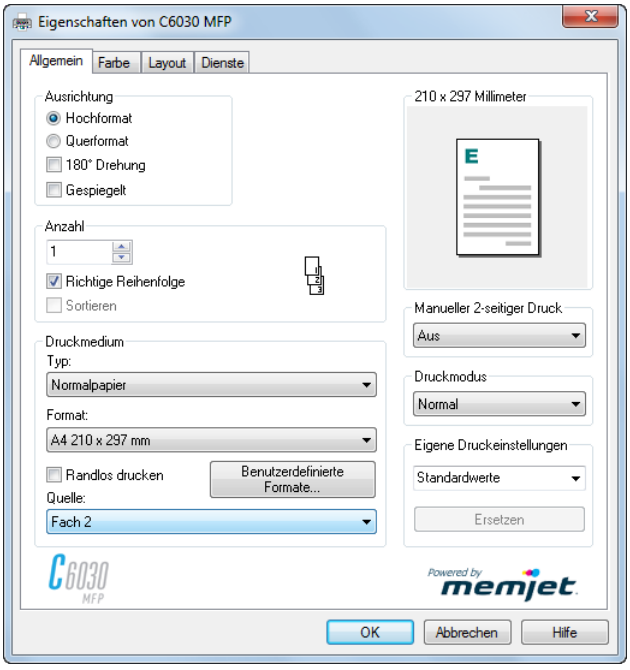

⚠ Wenn Sie benutzerdefinierte Papierformate verwenden, lesen Sie *Benutzerdefinierte Papierformate* auf Seite 63.

7. Klicken Sie im Drucken-Dialogfenster auf **OK**, um mit dem Drucken zu beginnen.

8. Wenn Sie mehr Blätter für Ihren Ausdruck benötigen, wird die Meldung **Papier einlegen** auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt und auf Sie gewartet, um entsprechendes Papier einzulegen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Blätter bis zum Ende des Druckvorgangs nachzuführen.

• Allgemeine MFP Meldungen und Alarme

Dieser Abschnitt erklärt einige der Meldungen und Alarme, die während des Druckauftrags auftreten können und eine Benutzeraktion erforderlich machen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf der allgemeine MFP Meldungen und Alarme mitgeteilt werden:

- Über die Steuerungsfeldanzeige Ihres Memjet MFP.
- Über das Alarmfenster auf Ihrem PC-Bildschirm.

Meldungen werden auf der Steuerungsfeldanzeige des MFP angezeigt, wenn Sie etwas unternehmen müssen.

Alarmfenster werden auf dem PC-Bildschirm angezeigt:

- In der unteren rechten Ecke.
- Immer im Vordergrund (sichtbar über anderen Fenstern).

⚠ Alarmfenster mit kritischen Alarmen werden sich nicht schließen. Sie müssen sie selbst schließen und könnten beim nächsten Druckvorgang wieder angezeigt werden, wenn der Fehler nicht behoben wurde.

Weitere Alarmfenster sind unter *Alarmfenster Statusmeldungen* auf Seite 155 aufgelistet.

Papier einlegen

Der wahrscheinlich am häufigsten mitgeteilte Zustand, Papier einlegen, sagt aus, dass das Papierfach leer ist.

Wenn Sie versuchen, ohne Papier im Papierfach zu drucken, informieren Sie die Meldungen sowohl auf dem PC als auch auf dem MFP darüber und fordern Sie auf, Papier einzulegen.

Alarmfenster auf Ihrem PC	Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige
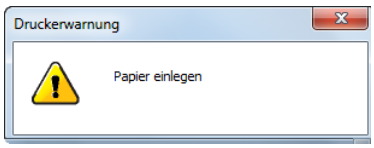	Papier einlegen **ODER** Kein Papier in ADZ

⚠ Der Memjet MFP wird keine Meldung über ein leeres Papierfach ausgeben, bis ein Druckvorgang gestartet werden soll.

Notwendige Aktion:

Um diese Meldungen zu entfernen, füllen Sie einfach Papier in das Papierfach gemäß den Anweisungen unter *Papier einlegen* auf Seite 21 ein.

Wenn Sie wieder Papier in das Papierfach einlegen:

- Die Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige wird ausgeblendet.
- Das Alarmfenster auf dem PC wird ausgeblendet.
- Der MFP wird das Drucken von Druckaufträgen in der Warteschleife fortsetzen.

Tintenstand niedrig

Der Memjet MFP verwendet verschiedene Tintenbehälter für jede Farbe.

Wenn die Tinte fast verbraucht ist, werden Meldungen so ähnlich wie den folgenden auf dem PC und MFP angezeigt, um Sie darüber zu informieren, welche Farbe fast verbraucht ist.

Alarmfenster auf Ihrem PC	Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige
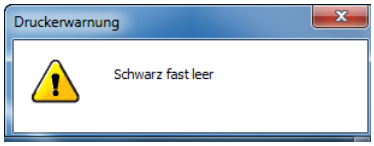	Patronen K fast leer

Die obige Meldung variiert dahingehend, welcher Tintenbehälter fast leer ist.

Wenn der MFP mit einem Netzwerk verbunden ist und sich nicht in Sichtweite befindet, können Sie dieselben Informationen im Zubehör Fenster der Toolbox Anwendung anzeigen (siehe auf Seite 127).

Notwendige Aktion:

Auf einem Memjet MFP wird diese Meldung nur angezeigt, wenn ein Tintenbehälter komplett leer ist. Wann immer eine Tintenstand niedrig Meldung angezeigt wird, sollten Sie die Tintenbehälter austauschen (siehe *Tintenbehälter installieren* auf Seite 25).

Sie können in diesem Moment noch mit der restlichen Tinte im MFP drucken, aber wenn die Tinte komplett verbraucht ist, wird der MFP stoppen und Sie nicht mehr bis zum Austausch des oder der leeren Tintenbehälter(s) drucken können.

⚠ Wenn Sie den Tintenbehälter austauschen, könnte die Tintenstand niedrig Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige weitere 30 Sekunden lang angezeigt werden.

Tinte leer

Wenn Sie nach einer Tintenstand niedrig Meldung weiterhin drucken, wird die Tinte letztendlich komplett verbraucht sein, woraufhin Meldungen ähnlich den folgenden angezeigt werden und der MFP nicht mehr drucken wird.

Alarmfenster auf Ihrem PC	Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige
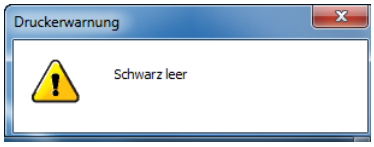	Tinte leer

⚠ Wenn die Tinte verbraucht ist, wird der MFP nicht mehr länger drucken.

Notwendige Aktion:

1. Entfernen Sie die leeren Tintenbehälter.
2. Installieren Sie neue Tintenbehälter. Siehe *Tintenbehälter installieren* auf Seite 25.
3. Drücken Sie auf die **OK** Taste am MFP.

Der MFP wird automatisch mit dem Drucken von ausstehenden Druckaufträgen fortfahren.

Papierstau

> Es ist äußerst wichtig, dass Sie auf Papierstaus und anderen Ursachen eines MFP Problems umgehend reagieren. Damit soll sichergestellt werden, dass der Druckkopf beim Drucken nicht unbedeckt ist.
> Ein unbedeckter Druckkopf könnte austrocknen und sogar nicht mehr einsatzfähig sein, wenn zu lange in diesem Zustand verbleibt.

Wenn der Zuführmechanismus feststellt, dass ein Blatt nicht komplett durch den MFP gezogen und korrekt ausgegeben wurde, werden Sie darüber informiert und der MFP den Druckvorgang stoppen, bis der Fehler behoben ist.

Alarmfenster auf Ihrem PC	Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige
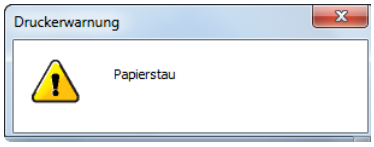	Papierstau **ODER** Papierstau im ADZ

Papierstaus von der Seitentür aus beheben

Notwendige Aktion:

1. Öffnen Sie Fach 1.

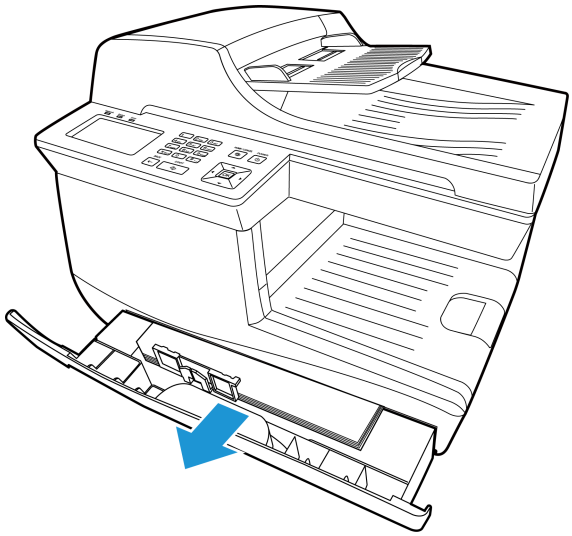

> Legen Sie Fach 1 NICHT wieder ein, bis Sie fertig sind. Wenn Sie Fach 1 vorher einlegen, könnte das gestaute Papier reißen und Papierstreifen im MFP verbleiben.

2. Öffnen Sie die Seitentür durch Hochdrücken der Türverriegelung wie gezeigt.

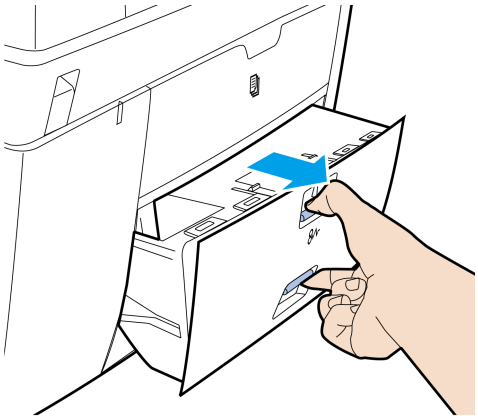

⚠ Sie müssen den MFP NICHT ausschalten, bevor Sie die Seitentür öffnen. Es ist ziemlich sicher die Seitentür des MFP zu öffnen, da Sie KEINEN HEISSEN ODER ELEKTRISCH GELADENEN BEREICHEN ausgesetzt sind, wenn die Tür geöffnet ist.

3. Greifen Sie das Papier von der seitlichen Türöffnung mit beiden Händen und entfernen Sie es langsam aus dem MFP. Achten Sie darauf, es ist nicht zu zerreißen.

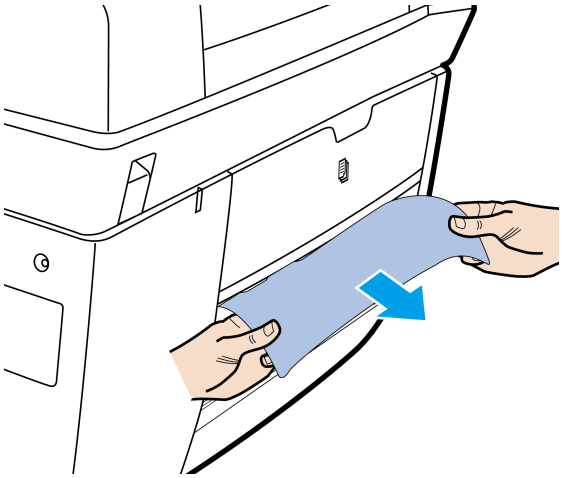

4. Wenn Sie das Papier nicht sehen oder von der seitlichen Türöffnung greifen können, suchen Sie nach einem gestauten Blatt Papier im Bereich von Fach 1.
5. Entfernen Sie das eventuell dort gestaute Papier vorsichtig aus Fach 1 und achten Sie darauf, es nicht zu zerreißen.
6. Suchen Sie im Ausgabefach nach einem gestauten Blatt Papier.
7. Entfernen Sie das eventuell dort gestaute Blatt.
8. Schieben Sie Fach 1 zurück in Position.
9. Schließen Sie die Seitentür und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste, um mit dem Druckvorgang fortzufahren.

Der MFP wird mit dem Drucken des Dokuments von der vor dem Papierstau zuletzt gedruckten Seite fortfahren.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Seitentür vollständig geschlossen ist. Anderenfalls wird es wieder zu einem Papierstau kommen.

Papierstau von der ADZ (Automatische Dokumentenzuführung) beheben

Notwendige Aktion:

1. Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung (①) und ziehen Sie das gestaute Papier anschließend vorsichtig heraus (②).

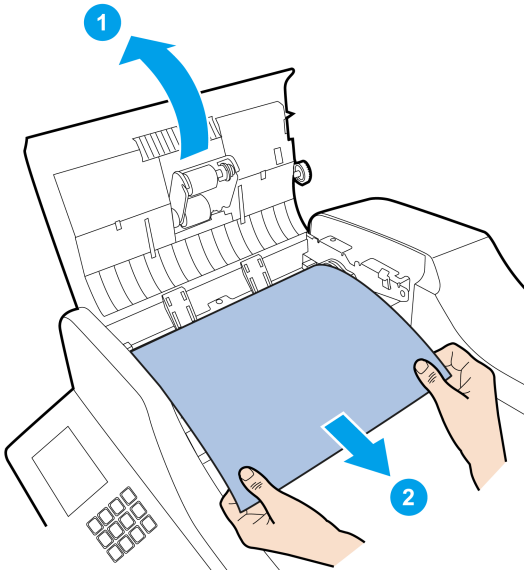

2. Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.

Warnung wegen zu großem Neigungswinkel

Ignorieren Sie nicht die Warnung wegen zu großem Neigungswinkel!
Ein zu großer Neigungswinkel über einen längeren Zeitraum, kann zur Abnutzung des Druckkopfs führen und die Druckqualität beeinträchtigen.

Der Memjet MFP muss auf einer stabilen und flachen Oberfläche aufgestellt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie darüber benachrichtigt und der MFP wird den Druckvorhang bis zur Behebung des Fehlers stoppen. Wenn Sie das nächste Mal einen Druckbefehl erteilen, werden die folgenden Meldungen auf Ihrem PC und MFP angezeigt.

Alarmfenster auf Ihrem PC	Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige
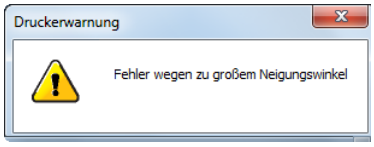	Neigungsfehler

Notwendige Aktion:

Der Ausdruck wird nicht fortgesetzt, bis der MFP nicht eben steht. Wenn Sie die Neigung des MFP korrigiert haben, wird eine schnelle Druckkopfreinigung vorgenommen und ein anderes Alarmfenster wie hier abgebildet angezeigt:

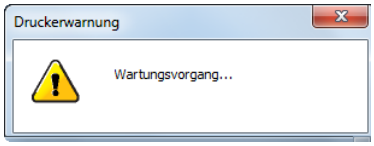

Jeder Druckbefehl, der gesendet wurde als der MFP nicht eben war, wird ignoriert. Sie müssen diese Druckbefehle erneut erteilen, nachdem der MFP eben steht.

• Mit Ihrem Memjet MFP kopieren

• Kopiereinstellungen anpassen

Wählen Sie grundlegende Einstellungen, bevor Sie einen Kopierauftrag starten, z.B. das entsprechende Papierformat Ihres Originals. In der unten stehenden Tabelle finden Sie hierzu weitere Informationen.

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des **Kopieren** Menüs und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Verwenden Sie die im **Kopieren** verfügbaren Untermenüs, um Kopiereinstellungen für Ihren Kopierauftrag anzupassen. Wenn Sie die Einstellung für jedes Untermenü abgeschlossen haben, drücken Sie zur Bestätigung auf die **OK** Taste.

Untermenü Element	Beschreibung
Anzahl	Stellt die Anzahl der zu druckenden Kopien ein. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Zahl einzugeben.
Papiersorte	Wählt den Papiertyp entsprechend dem Originaldokument aus.
Scan-Größe	Wählt die Scan-Größe entsprechend dem Originaldokument aus.
Papierformat	Stellt das Ausgabe-Papierformat ein.
Qualität	Stellt die Druckqualität der Kopie ein.
Farbmodus	Wählt den Ausgabe-Farbmodus aus.
Kontrast	Gibt den Kontrast der Kopie an.
Manuell 2-seitig	Aktiviert/Deaktiviert manuelles zweiseitiges Drucken und ermöglicht Ihnen die Einstellung der zweiseitigen Druckbedingungen für das originale und das kopierte Dokument.
Kopien sortieren	Stellt die Sortierung mehrerer Kopien für ein Dokument ein. Sie können diese Funktion zum Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge verwenden.
Druckerfach	Wählt das Papierfach, aus dem der MFP beim Drucken einer Kopie das Papier ziehen wird.
Skalierung	Stellt die Prozentzahl zur Verkleinerung oder Vergrößerung eines kopierten Dokumentes ein.
Ausgabereihenfolge korrigieren	Ordnet Ihre kopierten Seiten in einer korrekten Seitenreihenfolge an.
Als Standard speichern	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können die von Ihnen vorgenommenen Änderungen an den folgenden Untermenüs als Standardwerte gespeichert werden: • Papiersorte • Scan-Größe • Papierformat • Qualität • Farbmodus • Ausgabereihenfolge korrigieren

• Kopierfunktionen verwenden

• Ein einseitiges Original kopieren

1. Öffnen Sie den Scanner-Deckel, um den Flachbettscanner zu verwenden.

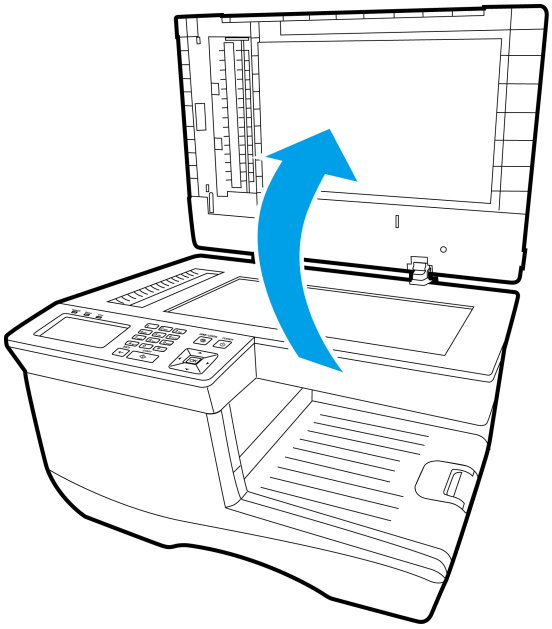

2. Legen Sie die Oberseite des Originaldokuments nach unten auf das Scanner-Glas in die obere linke Ecke. Schließen Sie anschließend den Scanner-Deckel.

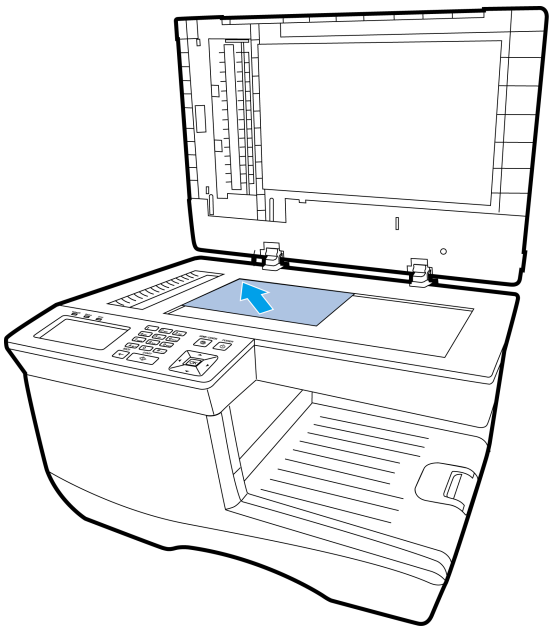

3. Passen Sie die Kopiereinstellungen wie gewünscht an. (Weitere Informationen finden Sie unter *Kopiereinstellungen anpassen* auf Seite 79.)
4. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im **Kopieren** Menü oder im Hauptmenü befinden, und drücken Sie anschließend auf die **START** (Beginn) Taste, um mit dem Kopieren zu beginnen.

Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede weitere Kopie.

⚠ Wenn Sie **Manuell 2-seitig** zum Kopieren eines zweiseitigen Dokuments aktiviert haben, nehmen Sie das kopierte Dokument aus dem Ausgabefach, legen Sie es mit der gedruckten Seite nach unten zeigend in Fach 1 ein und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste, um den Vorgang zu beenden. Weitere Informationen finden Sie in den Schritt-für-Schritt Anleitungen auf der Steuerungsfeldanzeige.

⚠ Drücken Sie auf die **HOME/CANCEL** (Home/Beenden) Taste auf dem Steuerungsfeld, um einen Kopierauftrag abzubrechen.

• Ein mehrseitiges Original kopieren

1. Legen Sie das Originaldokument in das Einzugsfach der ADZ (Automatische Dokumentenzuführung). Die zu kopierende Seite muss dabei **nach oben** (①) zeigen. Ziehen Sie ggf. die Fachverlängerung heraus.

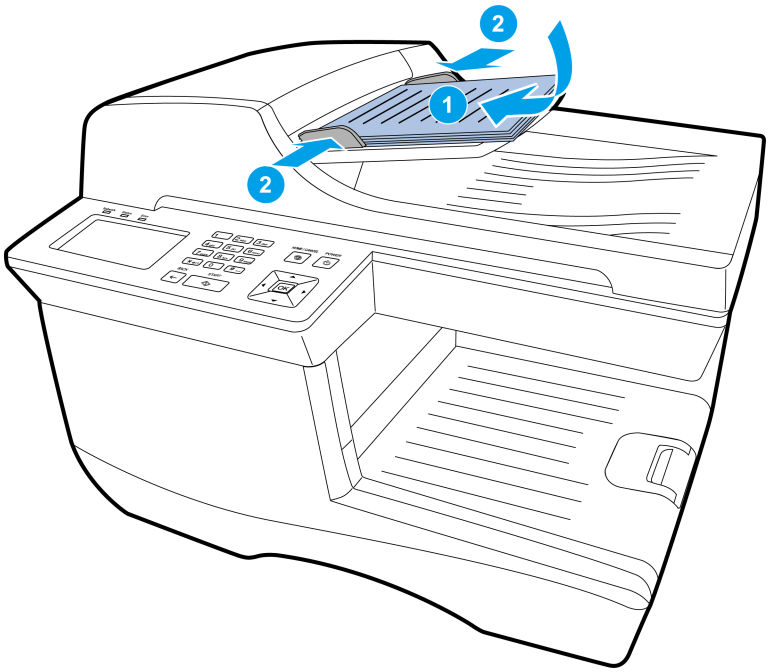

2. Passen Sie die ADZ-Papierführungen an, bis sie gegen das Papier drücken (②).
3. Passen Sie die Kopiereinstellungen wie gewünscht an. (Weitere Informationen finden Sie unter *Kopiereinstellungen anpassen* auf Seite 79.)
4. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im **Kopieren** Menü oder im Hauptmenü befinden, und drücken Sie anschließend auf die **START** (Beginn) Tasten, um mit dem Kopieren zu beginnen.

⚠ Drücken Sie auf die **HOME/CANCEL** (Home/Beenden) Taste auf dem Steuerungsfeld, um einen Kopierauftrag abzubrechen.

⚠ In der ADZ können bis zu 50 Blätter 75 g/m² Papier gleichzeitig eingelegt sein.

• Mit Ihrem Memjet MFP scannen

Es gibt zwei Methoden, wie Sie Scans durchführen können:

- Mit dem **Scannen** Menü auf dem MFP Steuerungsfeld
  Wenn Sie diese Methoden nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der MFP und der Computer beide mit dem Netzwerk verbunden sind und dass die MFP Software installiert wurde (siehe *Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 39). Weitere Informationen über die Nutzung der Scan-Funktion vom MFP finden Sie unter *Scannen-Menü verwenden* auf Seite 90.

- Mit der auf Ihrem Computer installierten C6030 MFP Scan Software
  Diese Methode wird nur mit einem lokal verbundenen MFP funktionieren (über ein USB-Kabel). Stellen Sie sicher, dass die MFP Software auf Ihrem Computer installiert wurde (siehe *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32). Weitere Informationen über die Verwendung der C6030 MFP Scan Software finden Sie unter *Verwendung von C6030 MFP Scan Software* auf Seite 95.

• Vor der Verwendung des Scannen-Menüs am MFP

Das **Scannen**-Menü an Ihrem MFP bietet die folgenden Funktionen:

- **Scannen an e-Mail**: Verwenden Sie diese Funktion, um gescannte Daten als E-Mail zu senden.
- **Scannen an Netzwerkpfad**: Verwenden Sie diese Funktion, um gescannte Daten an einen geteilten Ordner auf Ihrem Computer zu senden (oder einem anderen Computer, wenn Sie darauf Schreibrechte haben).

Bevor Sie die **Scannen**-Menü an Ihrem MFP verwenden, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte durchführen.

• Erforderliche Einstellungen für die ‘Scannen als E-Mail’ Funktion

Die Konfiguration der **Scannen an e-Mail** Funktion erfordert zwei Schritte. Sie müssen:

- Die Felder **Einstellungen scannen an e-Mail** auf Ihrem MFP mit der Toolbox ausfüllen
- Die E-Mail Adresse des Empfängers in Ihr MFP Adressbuch eingeben.

Ausfüllen der Scannen als E-Mail Einstellungen Felder:

1. Öffnen Sie die Toolbox Anwendung auf Ihrem Computer wie unter *Zugriff auf die Toolbox Anwendung* auf Seite 125 beschrieben.
2. Klicken Sie auf der sich öffnenden Toolbox Startseite auf **Netzwerkeinstellungen**.

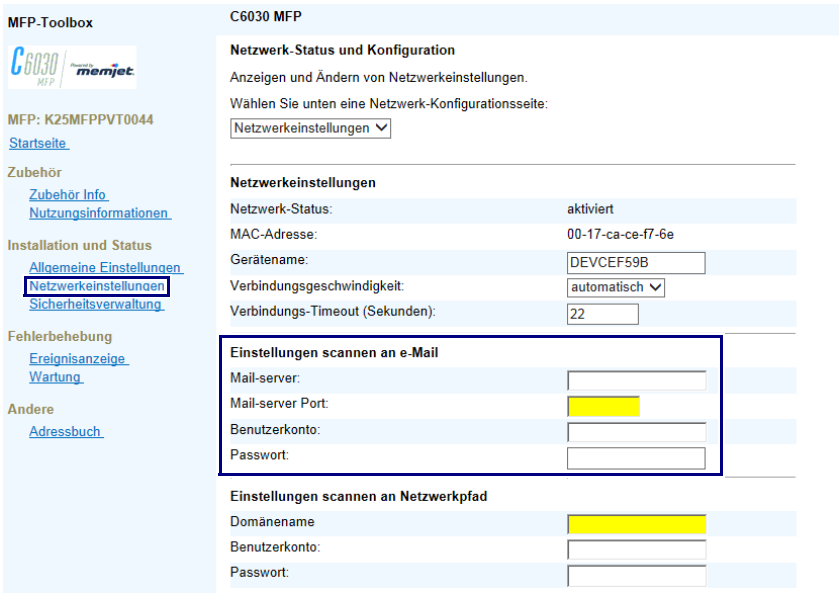

3. Geben Sie unter **Scannen als E-Mail Einstellungen** Folgendes an:
   i. Geben Sie den Namen des ausgehenden Mail (SMTP) Servers in das **Mail-server** Feld ein.
   ii. Geben Sie die Portnummer in das **Mail-server Port** Feld (normalerweise 25).
   iii. Geben Sie Ihre vollständige E-Mail Adresse in das Feld **Benutzerkonto** ein.
   iv. Geben Sie das Passwort Ihres E-Mail Kontos in das **Passwort** Feld ein (beachten Sie, dass dies für einige Server nicht möglich ist).
4. Klicken Sie auf **Speichern** > **OK**.

⚠ Wenn Sie den SMTP Server und den Mail-server Port Ihres E-Mail Anbieters nicht kennen, rufen Sie die Webseite ihres E-Mail Anbieters auf oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator.
Rufen Sie www.c6000series.com auf, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

Die E-Mail Adresse des Empfängers in Ihr MFP Adressbuch eingeben:

Siehe *Adressbucheinträge hinzufügen* auf Seite 86.

Wenn Sie die E-Mail Adresse des Empfängers in Ihr MFP Adressbuch eingegeben haben, können Sie ein Dokument scannen und es an die erstellte E-Mail Adresse senden. Weitere Informationen darüber finden Sie unter *Scannen als E-Mail* auf Seite 92.

• Erforderliche Einstellungen für die ‘Scannen an Netzwerkpfad’ Funktion

Um die **Scannen an Netzwerkpfad** Funktion zu konfigurieren, müssen Sie:

- Die Felder **Einstellungen scannen an Netzwerkpfad** auf Ihrem MFP mit der Toolbox ausfüllen
- Einen Ordner auf Ihrem Computer freigeben - um über das Netzwerk eingehende Scans dort zu speichern
- Die Netzwerkadresse des Ordners eingeben, den Sie in Ihrem MFP Adressbuch freigegeben haben.

Ausfüllen der Einstellungen scannen an Netzwerkpfad Felder:

1. Öffnen Sie die Toolbox Anwendung auf Ihrem Computer wie unter *Zugriff auf die Toolbox Anwendung* auf Seite 125 beschrieben.
2. Klicken Sie auf der sich öffnenden Toolbox Startseite auf **Netzwerkeinstellungen**.

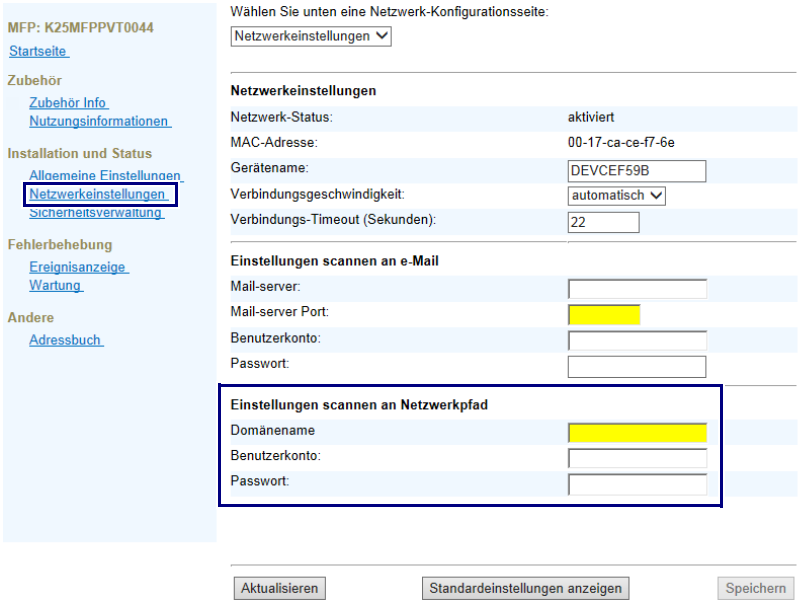

3. Geben Sie unter **Einstellungen scannen an Netzwerkpfad** Folgendes an:
   i. Geben Sie den Computernamen in das Feld **Domänename** ein.[1]
   Wenn sich der Computer in einer Domäne befindet, geben Sie den Domänennamen in das Feld **Domänename** ein (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach diesen Informationen).
   ii. Geben Sie Ihren Benutzernamen in das Feld **Benutzerkonto** ein (das ist der Benutzername, den Sie zur Anmeldung an Ihrem Computer verwenden).
   iii. Geben Sie Ihr Passwort in das **Passwort** Feld ein (Ihr Anmeldepasswort).
4. Klicken Sie auf **Speichern** > **OK**.

Einen Ordner auf Ihrem Computer freigeben:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem Computer über Administratorberechtigungen verfügen.
2. Erstellen Sie einen Ordner, um die gescannten Daten an einem Ort Ihrer Wahl zu speichern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner > wählen Sie **Freigeben für** > **Bestimmte Personen**.
In diesem Beispiel wird ein Ordner mit dem Namen “Freigabe” erstellt.

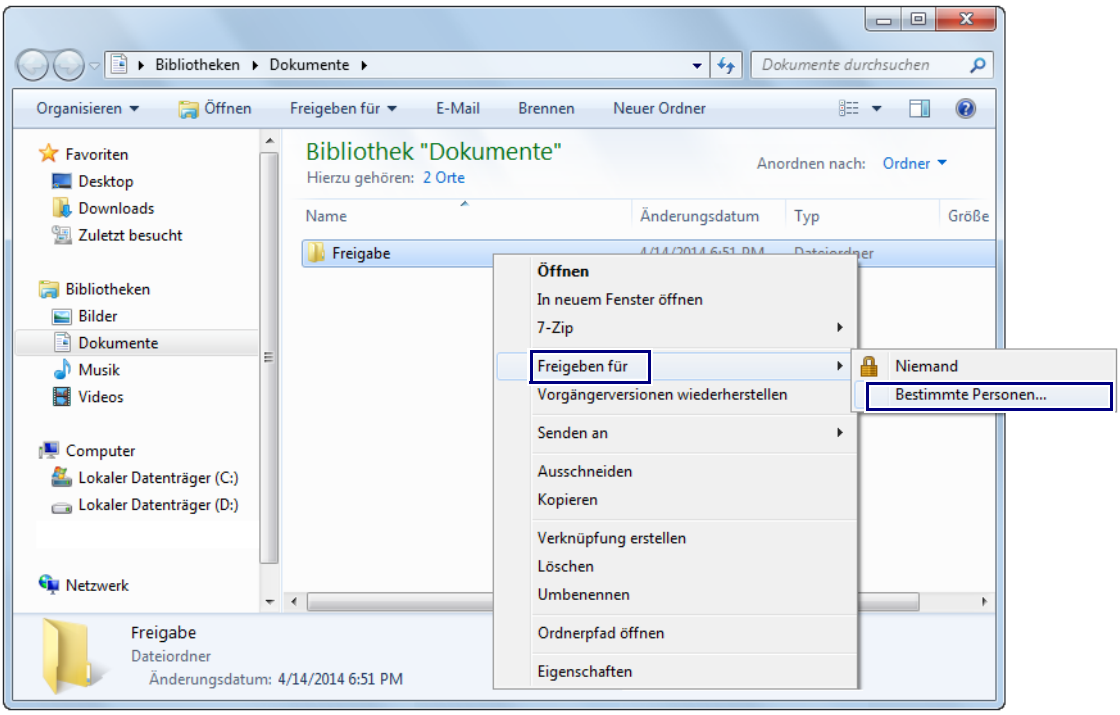

3. Klicken Sie im Fenster **Dateifreigabe** auf dem Dropdown-Pfeil und wählen Sie Ihre Benutzer ID (**test** in diesem Fall).

1.Den Namen des Computers finden Sie durch Anklicken des Windows **Start** Symbols in der Taskleiste, Rechtsklick auf **Computer** und Auswahl von **Eigenschaften**.

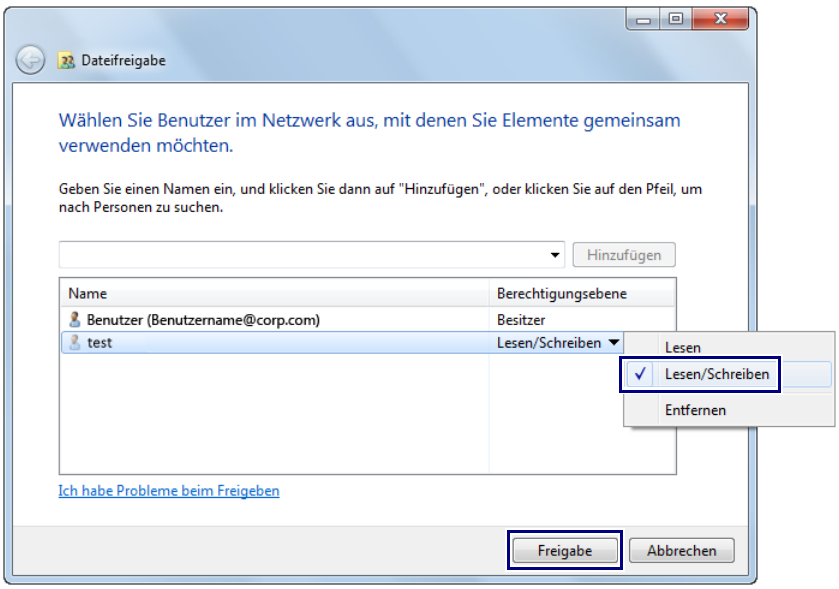

4. Klicken Sie zur Auswahl der **Lesen/Schreiben** Berechtigung > klicken Sie auf **Freigabe**. Der auf dem Bildschirm angezeigte Freigabename ist der “Netzwerkpfad”, an den die gescannten Daten gesendet werden.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, wenn Sie sich diesen Namen notiert haben.

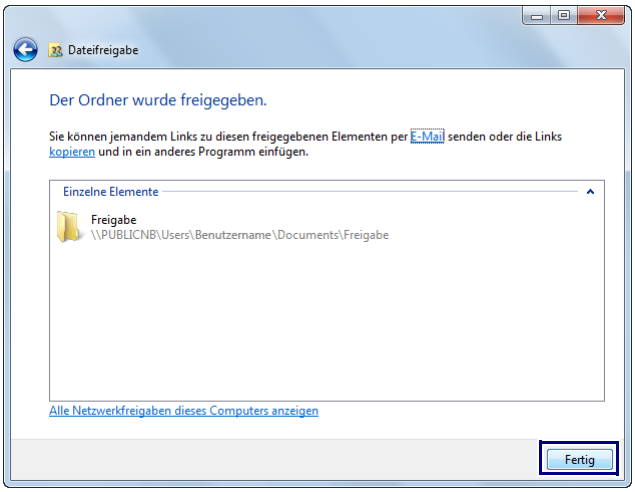
Dateifreigabe
Der Ordner wurde freigegeben.
Sie können jemandem Links zu diesen freigegebenen Elementen per E-Mail senden oder die Links kopieren und in ein anderes Programm einfügen.
Einzelne Elemente
Freigabe
\\PUBLICNB\Users\Benutzername\Documents\Freigabe
Alle Netzwerkfreigaben dieses Computers anzeigen
Fertig

⚠ Wenn Sie Dokumente scannen und sie an den Computer einer anderen Person senden möchten, muss diese Person den obigen Vorgang durchführen oder bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator um die Einrichtung einer Freigabe für Sie.

Die Netzwerkadresse des freigegebenen Ordners in Ihr MFP Adressbuch eingeben:

Siehe *Adressbucheinträge hinzufügen* auf Seite 86.

Wenn Sie den Namen des freigegebenen Ordners in Ihr MFP Adressbuch eingegeben haben, können Sie ein Dokument scannen und es im freigegebenen Ordner speichern, den Sie erstellt haben. Weitere Informationen darüber finden Sie unter *Scannen an Netzwerkpfad* auf Seite 93.

• Das Adressbuch in der Toolbox Anwendung verwalten

Adressbucheinträge hinzufügen

Sie sollten die E-Mail Adresse und Netzwerkpfade der Empfänger hinzufügen, an die Sie gescannte Daten über die Seite Adressbuch der Toolbox Anwendung senden. Diese Daten werden auf Ihrem MFP gespeichert und Sie werden anschließend in der Lage sein, die Empfänger aus der Liste auf dem MFP über das Steuerungsfeld Hauptmenü auszuwählen (siehe auf Seite 53).

Es können bis zu 100 Einträge im Adressbuch gespeichert werden.

Einen Eintrag hinzufügen:

1. Klicken Sie auf der Toolbox Startseite auf **Adressbuch**. Klicken Sie auf der angezeigten Seite Adressbuch auf **Hinzufügen**.

2. Geben Sie auf der Seite Adressbuch die folgenden Einstellungen an und klicken Sie anschließend auf **Speichern** > **OK**.
   - [**Benutzername**]: Geben Sie einen Benutzernamen für diesen neuen Adressbucheintrag ein.
   - [**E-Mail Adresse**]: Geben Sie eine E-Mail Adresse für diesen neuen Adressbucheintrag ein.
   - [**Netzwerkadresse**]: Geben Sie einen Netzwerkpfad für Ihren MFP zum Senden und Speichern der gescannten Daten ein.

     Beispiel: Geben Sie '**\\<Name des Computers>\<Name des freigegebenen Ordners>**' ein.

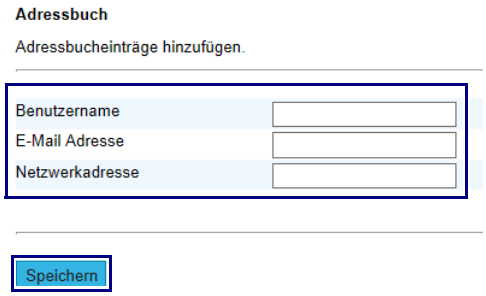

⚠
- Geben Sie im Feld **Netzwerkadresse** den Netzwerkpfad ein, den Sie bei *Erforderliche Einstellungen für die 'Scannen an Netzwerkpfad' Funktion* auf Seite 83 erstellt haben.
- Sie können bis zu 100 Adressbucheinträge auf der Seite Adressbuch der Toolbox Anwendung speichern. Die Adressbucheinträge, die in der Toolbox Anwendung hinzugefügt haben, werden auf dem MFP gespeichert. Für die Anzeige der Einträge siehe: *Scannen als E-Mail* auf Seite 92.

Adressbucheinträge löschen

1. Klicken Sie auf der Toolbox Startseite auf **Adressbuch**.
2. Wähen Sie auf der Seite Adressbuch die zu löschenden Adressbucheinträge aus und klicken Sie anschließend auf **Löschen**.

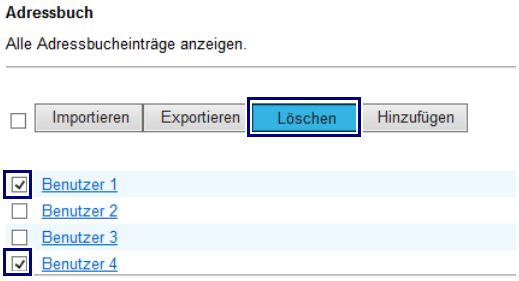

ODER

Wenn Sie sämtliche Adressbucheinträge löschen möchten, wählen Sie das unten markierte Kästchen aus und klicken Sie anschließend auf **Löschen**.

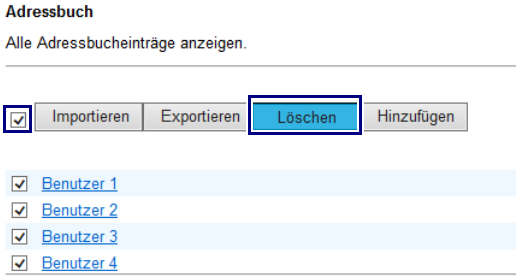

Adressbuch importieren

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Adressbuchdaten in die Toolbox Anwendung zu importieren:

1. Klicken Sie auf der Toolbox Startseite auf **Adressbuch**.
2. Klicken Sie auf der Seite Adressbuch auf **Exportieren**, um zunächst eine neue, leere Excel Datei im ***.csv** Dateiformat zu speichern.

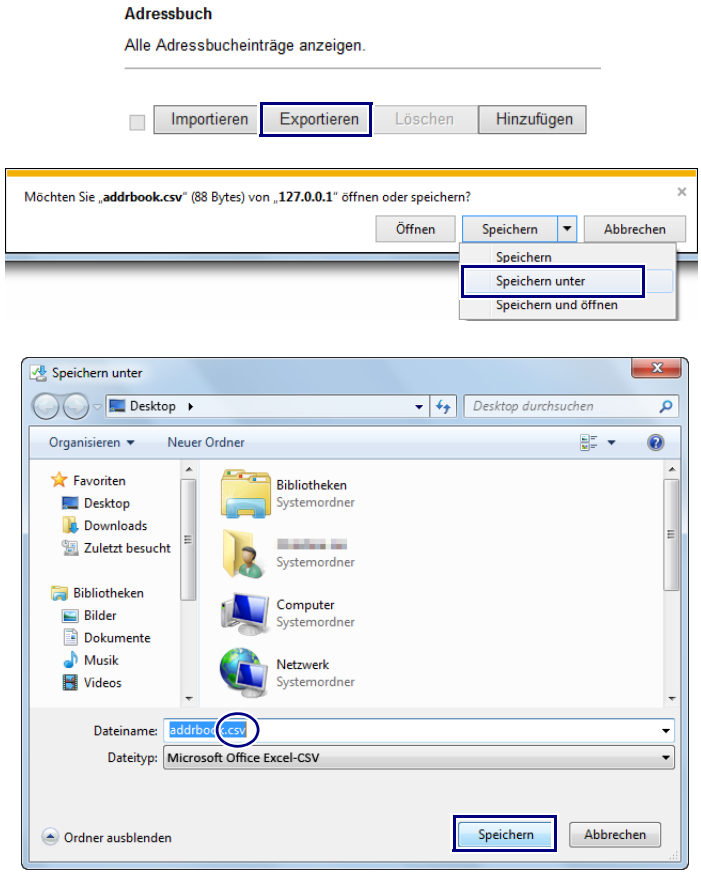

⚠ Dieser Schritt ist notwendig, da Sie eine neue, leere Excel Datei im ***.csv** Dateiformat als Vorlage exportieren müssen. Wenn Sie stattdessen versuchen, eine ***.csv** allein zu erstellen, könnten die Formate/Inhalte nicht vollständig unterstützt werden, und die von Ihnen eingegebenen Daten nicht korrekt in die Toolbox Anwendung importiert.

3. Öffnen Sie die Excel Datei und geben Sie Daten in die Spalten **User Name** (Benutzername), **Email Address** (E-Mail Adresse), und **Network Address** (Netzwerkadresse) ein.

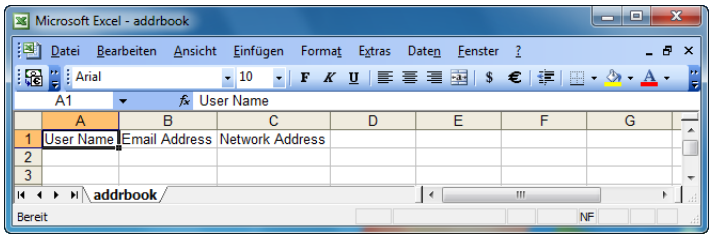

⚠
- Bearbeiten oder löschen Sie nicht die Standardspalte "User Name" (Benutzername). Anderenfalls können die Daten nicht korrekt in die Toolbox Anwendung importiert werden.
- Sie können bis zu 100 Adressbucheinträge im Adressbuch der Toolbox Anwendung speichern.

4. Wenn Sie mit der Dateneingabe fertig sind, speichern Sie die Excel Datei in einem ***.csv** oder ***.txt (Unicode Text)** Dateiformat.

⚠ Wenn Sie eine Excel Datei in einem ***.csv** Dateiformat speichern möchten, achten Sie bitte auf Folgendes:
- Klicken Sie auf **Datei** > **Speichern** (oder drücken Sie die Tastenkombination [**Strg**] + [**S**]), um die Datei zu speichern und zu schließen. Führen Sie nicht die "Speichern unter" Funktion zum Überschreiben der bestehenden ***.csv** Datei mit einer neuen aus, da es ansonsten zu einem Fehler kommen könnte.
- Wenn Sie das folgende Dialogfenster sehen, klicken Sie auf **Ja**, um das Warnfenster zu bestätigen, da es ansonsten zu einem Fehler kommen könnte.

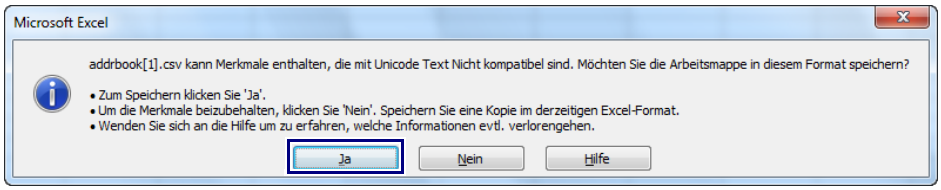
Microsoft Excel
addrbook[1].csv kann Merkmale enthalten, die mit Unicode Text Nicht kompatibel sind. Möchten Sie die Arbeitsmappe in diesem Format speichern?
• Zum Speichern klicken Sie 'Ja'.
• Um die Merkmale beizubehalten, klicken Sie 'Nein'. Speichern Sie eine Kopie im derzeitigen Excel-Format.
• Wenden Sie sich an die Hilfe um zu erfahren, welche Informationen evtl. verlorengehen.
Ja
Nein
Hilfe

5. Rufen Sie die Seite Adressseite der Toolbox Anwendung auf. Klicken Sie auf **Importieren** und wählen Sie anschließend die gerade gespeicherte ***.csv** oder ***.txt (Unicode Text)** Datei, um die Adressbuchdaten zu importieren.

   Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Die importierten Daten werden anschließend auf der Seite Adressbuch angezeigt.

⚠ Die Toolbox Anwendung unterstützt nur den Import Ihrer Adressbuchdaten im ***.csv** oder ***.txt (Unicode Text)** Dateiformat. Die Verwendung anderer Dateiformate wird zu einer Beschädigung oder einem Verlust der Daten führen.

Adressbuch exportieren

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Adressbuchdaten aus der Toolbox Anwendung zu exportieren:

1. Klicken Sie auf der Toolbox Startseite auf **Adressbuch**.
2. Klicken Sie auf der Seite Adressbuch auf **Exportieren**, um die Adressbuchdaten zu exportieren.

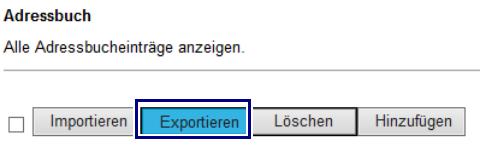

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

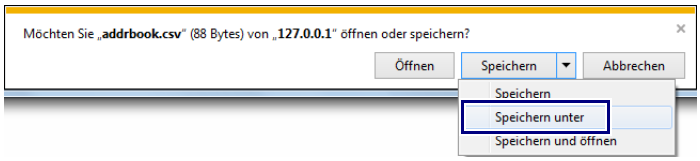

4. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Excel Datei im ***.csv** Dateiformat an einem Ort Ihrer Wahl zu speichern.

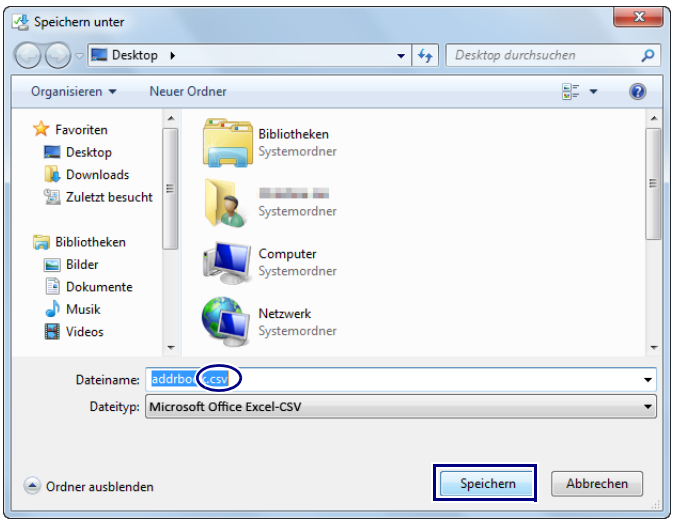

⚠ Die Toolbox Anwendung unterstützt nur den Export von Adressbuchdaten im ***.csv** Dateiformat. Die Verwendung anderer Dateiformate wird zu einer Beschädigung oder einem Verlust der Daten führen.

• Scannen-Menü verwenden

Sie können über das Hauptmenü des MFP Steuerungsfeldes auf das Scannen-Menü zugreifen (siehe *Hauptmenü Grundlagen* auf Seite 53 und *Steuerungsfeld* auf Seite 16).

Ihre Originale können entweder auf den Flachbattscanner oder die ADZ gelegt werden.

Vom Flachbettscanner aus scannen:

1. Öffnen Sie den Scanner-Deckel.

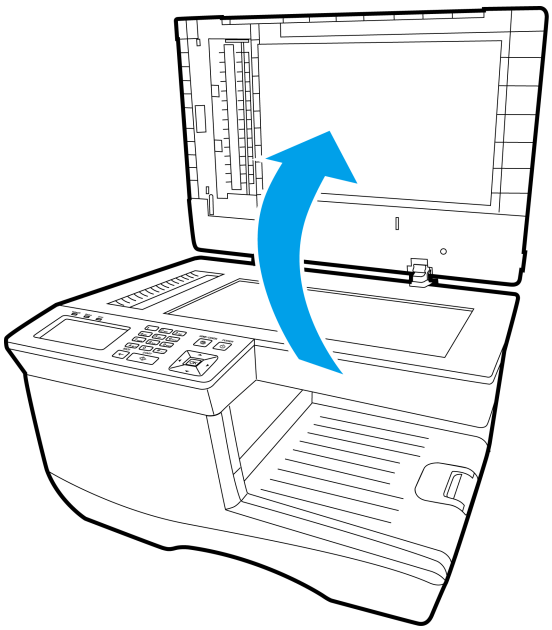

2. Legen Sie die Oberseite des Originaldokuments nach unten auf das Scanner-Glas geben die obere linke Ecke wie abgebildet. Schließen Sie den Scanner-Deckel.

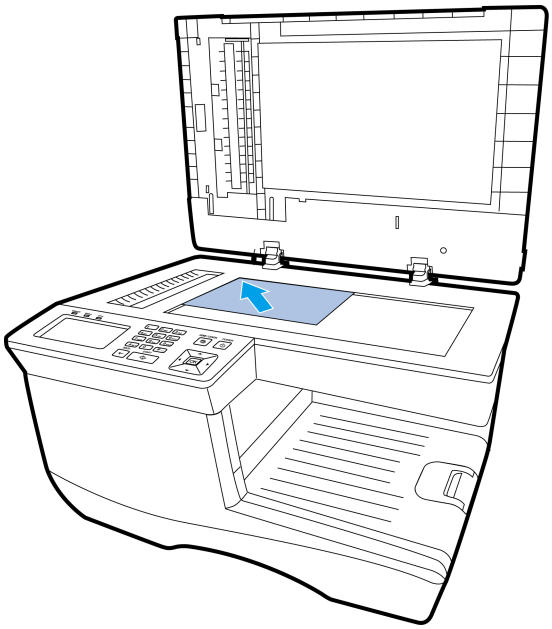

Mit der ADZ scannen:

1. Bereiten Sie einen Stapel Originale von bis zu 50 Blättern vor (75 g/m² Papier). Siehe auf Seite 22. Schieben Sie den Papierstapel langsam in das ADZ-Einzugsfach mit der zu scannenden Seite nach oben zeigend ein (①). Ziehen Sie ggf. die ADZ-Facherweiterung heraus.

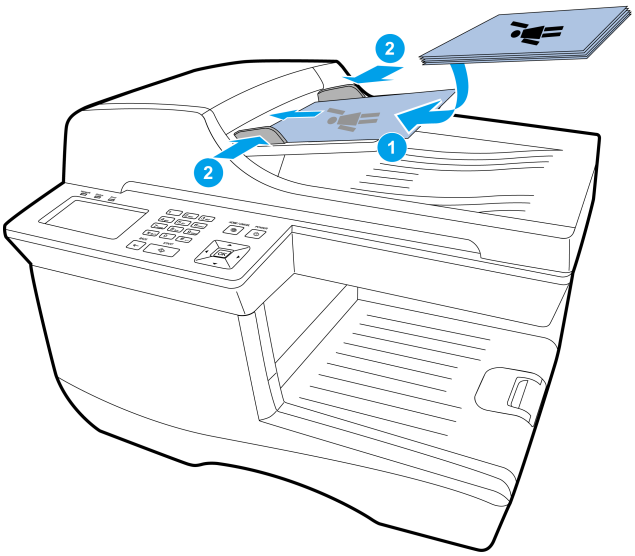

2. Passen Sie die ADZ-Papierführungen an, bis sie die Seiten des Papierstapels wie abgebildet berühren (②).

• Scannen als E-Mail

Wenn Sie die **Scannen als E-Mail** Funktion verwenden möchten, muss der MFP mit dem Netzwerk verbunden sein und Sie müssen die unter *Erforderliche Einstellungen für die 'Scannen als E-Mail' Funktion* auf Seite 82 beschriebenen Schritte ausgeführt haben.

Ein Dokument scannen und als eine E-Mail an einen Empfänger im Adressbuch senden:

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des **Scannen**-Menüs und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Wählen Sie **Scannen als E-Mail** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu **Empfänger** zu scrollen und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu **Empfänger wählen** zu scrollen und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zum Namen des gewünschten Empfängers zu scrollen und wählen Sie ihn mit der Nach Links Pfeiltaste aus. Ein Haken wird neben dem Empfänger angezeigt. (Drücken Sie erneut auf die Nach Links Pfeiltaste, um Ihre Auswahl abzubrechen).
6. Drücken Sie auf die **OK** Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
7. Drücken Sie auf die **START** (Beginn) Taste auf dem MFP Steuerungsfeld, um mit dem Scannen zu beginnen.

Das gescannte Dokument wird an die E-Mail Adresse des ausgewählten Empfängers als Anhang im PDF-Format gesendet. Die Betreffzeile wird "Scannen" lauten.

Text eingeben, der zur Betreffzeile der E-Mail hinzugefügt werden soll:

1. Verwenden Sie nach *Schritt 2 (oben)* die Pfeiltasten, um zu **Betreff bearbeiten** zu scrollen und drücken Sie anschließend auf **OK** Taste.
2. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um einen Betreff einzugeben. Verwenden Sie die **BACK** (Zurück) Taste zum Löschen.
3. Drücken Sie zum Abschluss auf die **OK** Taste und fahren Sie anschließend mit *Schritt 3 (oben)* fort. Die Betreffzeile der E-Mail wird "Scannen:" gefolgt vom hier eingegebenen Text lauten.

Ein Dokument scannen und als eine E-Mail an einen Empfänger senden, der nicht im Adressbuch steht:

Der MFP kann bis zu 10 Empfänger in einem temporären Speicherbereich (RAM) des MFP speichern. Diese Empfänger können nur über die alphanumerischen Tasten auf dem MFP Steuerungsfeld hinzugefügt werden.

Ein Dokument an einer Person senden, deren Details nicht im Adressbuch stehen:

1. Folgen Sie den *Schritten 1 bis 3*, um an einen Empfänger im Adressbuch zu senden (oben).
2. Wählen Sie **Empfänger bearbeiten** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um eine E-Mail Adresse einzugeben. Verwenden Sie die **BACK** (Zurück) Taste zum Löschen.
4. Drücken Sie auf die **OK** Taste, wenn Sie fertig sind.

⚠
- Die von Ihnen im Untermenü **Empfänger bearbeiten** eingegebene E-Mail Adresse wird als "temporärer Eintrag" behandelt, der nur auf Ihrem MFP gespeichert wird. Er wird nicht im Adressbuch aufgelistet.
- Sie können diese Einträge nicht bearbeiten oder löschen, allerdings:
  - Nach 10 Einträgen wird der nächste den 1. (ältesten) Eintrag überschreiben.
  - Wenn der MFP neu gestartet wird (oder wenn die Firmware aktualisiert wird), werden sämtliche temporären Einträge gelöscht.

Scannen als E-Mail Einstellungen:

Im **Scan**-Menü des MFP Steuerungsfeldes können Sie eine Reihe von Scanoptionen ändern. Die unten stehende Tabelle listet die im Menü **Scannen als E-Mail Einstellungen** verfügbaren auf, das über das **Scannen als E-Mail** Menü aufgerufen werden kann.

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie zur Bestätigung auf die **OK** Taste und anschließend auf die **BACK** (Zurück) Taste, um zum **Scannen als E-Mail** Menü zurückzukehren.

Untermenü Element	Beschreibung
Papierformat	Stellt das Papierformat entsprechend dem Originaldokument ein.
Auflösung	Stellt die Auflösung für das gescannte Dokument ein.
Kontrast	Gibt den Kontrast für das gescannte Dokument an.
Farbmodus	Wählt den Ausgabefarbmodus für das gescannte Dokument aus.
Als Standard speichern	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können die von Ihnen vorgenommenen Änderungen an den folgenden Untermenüs als Standardwerte gespeichert werden: • Papierformat • Auflösung • Farbmodus

5. Drücken Sie im **Scannen als E-Mail** Menü auf die **START** (Beginn) Taste, um mit dem Scannen zu beginnen und das gescannte Dokument an die angegebenen E-Mail Adressen zu senden.

⚠ Wenn der Empfänger die E-Mail mit dem gescannten Dokument nicht finden kann, versuchen Sie im Spam Mail oder Junk Mail Ordner zu suchen.

• Scannen an Netzwerkpfad

Wenn Sie die **Scannen an Netzwerkpfad** Funktion verwenden möchten, muss der MFP mit dem Netzwerk verbunden sein und Sie müssen die unter *Erforderliche Einstellungen für die 'Scannen an Netzwerkpfad' Funktion* auf Seite 83 beschriebenen Schritte ausgeführt haben.

Ein Dokument scannen und an den Netzwerkpfad eines Empfängers im Adressbuch senden:

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des **Scannen**-Menüs und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Wählen Sie **Scannen an Netzwerkpfad** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu **Netzwerkpfad** zu scrollen und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu **Netzwerkpfad wählen** zu scrollen und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zum Namen des gewünschten Empfängers zu scrollen und wählen Sie ihn mit der Nach Links Pfeiltaste aus. Ein Optionsfeld wird neben dem Empfänger angezeigt.
6. Drücken Sie auf die **OK** Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
7. Drücken Sie auf die **START** (Beginn) Taste auf dem MFP Steuerungsfeld, um mit dem Scannen zu beginnen.

Das gescannte Dokument wird standardmäßig an den Netzwerkpfad des ausgewählten Empfängers als eine PDF-Datei mit einem erstellten Dateinamen gesendet (z.B. 20130114113207.pdf).

Ein Dokument scannen und an den Netzwerkpfad eines Empfängers senden, der nicht im Adressbuch steht:

Der MFP kann bis zu 10 Empfänger in einem temporären Speicherbereich (RAM) des MFP speichern. Diese Empfänger können nur über die alphanumerischen Tasten auf dem MFP Steuerungsfeld hinzugefügt werden.

Ein Dokument an einer Person senden, deren Details nicht im Adressbuch stehen:

1. Folgen Sie den *Schritten 1 bis 3*, um an einen Empfänger im Adressbuch zu senden (oben).
2. Wählen Sie **Netzwerkpfad bearbeiten** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um eine E-Mail Adresse einzugeben. Verwenden Sie die **BACK** (Zurück) Taste zum Löschen.
4. Drücken Sie auf die **OK** Taste, wenn Sie fertig sind.

⚠
- Der von Ihnen im Untermenü **Netzwerkpfad bearbeiten** eingegebene Netzwerkpfad wird als “temporärer Eintrag” behandelt, der nur auf Ihrem MFP gespeichert wird. Er wird nicht im Adressbuch aufgelistet.
- Sie können diese Einträge nicht bearbeiten oder löschen, allerdings:
  - Nach 10 Einträgen wird der nächste den 1. (ältesten) Eintrag überschreiben.
  - Wenn der MFP neu gestartet wird (oder wenn die Firmware aktualisiert wird), werden sämtliche temporären Einträge entfernt.

Einstellungen scannen an Netzwerkpfad:

Im **Scan**-Menü des MFP Steuerungsfeldes können Sie eine Reihe von Scanoptionen ändern. Die unten stehende Tabelle listet die im Menü **Einstellungen scannen an Netzwerkpfad** verfügbaren auf, das über das **Scannen an Netzwerkpfad** Menü aufgerufen werden kann.

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie zur Bestätigung auf die **OK** Taste und anschließend auf die **BACK** (Zurück) Taste, um zum **Scannen an Netzwerkpfad** Menü zurückzukehren.

Untermenü Element	Beschreibung
Papierformat	Stellt das Papierformat entsprechend dem Originaldokument ein.
Dateiformat	Stellt das Ausgabedateiformat für das gescannte Dokument ein.
Auflösung	Stellt die Auflösung für das gescannte Dokument ein.
Kontrast	Gibt den Kontrast für das gescannte Dokument an.
Farbmodus	Wählt den Ausgabefarbmodus für das gescannte Dokument aus.
Als Standard speichern	Wenn diese Funktion aktiviert ist, können die von Ihnen vorgenommenen Änderungen an den folgenden Untermenüs als Standardwerte gespeichert werden: • Papierformat • Dateiformat • Auflösung • Farbmodus

5. Drücken Sie im **Scannen an Netzwerkpfad** Menü auf die **START** (Beginn) Taste, um mit dem Scannen zu beginnen und das gescannte Dokument im angegebenen Netzwerkpfad zu speichern.

• Verwendung von C6030 MFP Scan Software

Um einen Scanauftrag mit der C6030 MFP Scan Software durchzuführen, stellen Sie Folgendes sicher:
- Sie haben die C6030 MFP Scan Software auf Ihrem PC installiert.
- Sie haben ein USB-Kabel zwischen dem MFP und dem PC angeschlossen.

• Ihre Originale für das Scannen vorbereiten

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, bevor Sie mit dem Scan der Originale beginnen.

1. Schalten Sie den MFP ein und prüfen Sie, ob der MFP richtig funktioniert.
2. Legen Sie die Originale entweder auf das Scanner-Glas oder in das ADZ (Automatische Dokumentenzuführung) Einzugsfach. Achten Sie auf die Abbildungen in den folgenden Abschnitten, um weitere Informationen zu erhalten.
3. Schließen Sie sämtliche Applikationen, die gerade nicht verwendet werden (**empfohlen**). Um die C6030 MFP Scan Software in einem Windows Betriebssystem zu öffnen, klicken Sie auf **Start** > **Alle Programme** > **Memjet** > **C6030 MFP** > **C6030 MFP Scanner** oder klicken Sie doppelt auf das **C6030 MFP Scanner**

   Verknüpfungssymbol auf dem Desktop.

• Ihre Originale mit dem Flachbettscanner scannen

1. Stellen Sie sicher, dass der MFP eingeschaltet und zum Scannen bereit ist.
2. Öffnen Sie den Scanner-Deckel, um den Flachbettscanner zu verwenden.
3. Legen Sie die Oberseite des Originaldokuments nach unten auf das Scanner-Glas in die obere linke Ecke. Schließen Sie anschließend den Scanner-Deckel.

Legen Sie die Originale ein und führen Sie die C6030 MFP Scan Software aus

Wenn Sie ein Foto scannen möchten

1. Legen Sie das Foto mit der zu scannenden Seite auf das Scanner-Glas, und richten Sie es an der oberen linken Seite des Scanner-Glases aus. Achten Sie auf die Richtung des Fotos, so dass Sie es nicht in der falschen Richtung scannen.

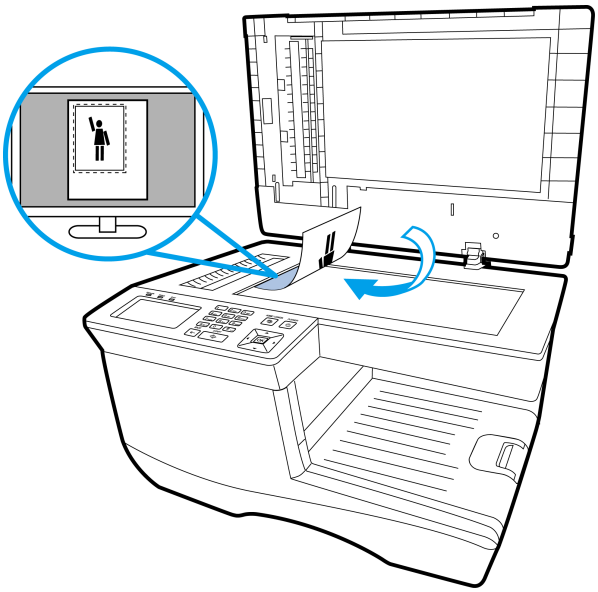

2. Schließen Sie den Scanner-Deckel.

Wenn Sie ein Bild in einem Buch oder Magazin scannen möchten

1. Öffnen Sie das Buch auf der Seite mit dem Bild, das Sie scannen möchten und legen Sie es mit dem zu scannenden Bild nach unten zeigend auf das Scanner-Glas. Achten Sie auf die Richtung des Bildes, so dass Sie es nicht in der falschen Richtung scannen.

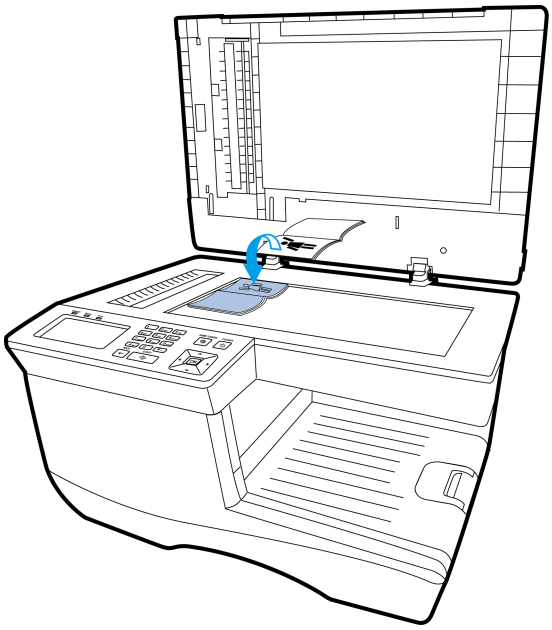

2. Schließen Sie den Scanner-Deckel.

3. Klicken Sie auf Ihrem Computer doppelt auf das **C6030 MFP Scanner** Verknüpfungssymbol auf dem Desktop, oder klicken Sie auf **Start** > **Alle Programme** > **Memjet** > **C6030 MFP** > **C6030 MFP Scanner**, um die Software zu aktivieren.

• Ihre Originale mit der ADZ scannen

Legen Sie die Originale ein und führen Sie die C6030 MFP Scan Software aus

1. Stellen Sie sicher, dass der MFP eingeschaltet und zum Scannen bereit ist.
2. Sammeln Sie einen Stapel Papier, den Sie scannen möchten und legen Sie ihn ordentlich zusammen. Schieben Sie den Papierstapel langsam in das ADZ-Einzugsfach mit der zu scannenden Seite nach oben zeigend ein (①). Ziehen Sie ggf. die ADZ-Einzugsfachverlängerung heraus.

3. Passen Sie die ADZ-Papierführungen an, damit die Originale vollständig in der abgebildeten Richtung liegen (②).

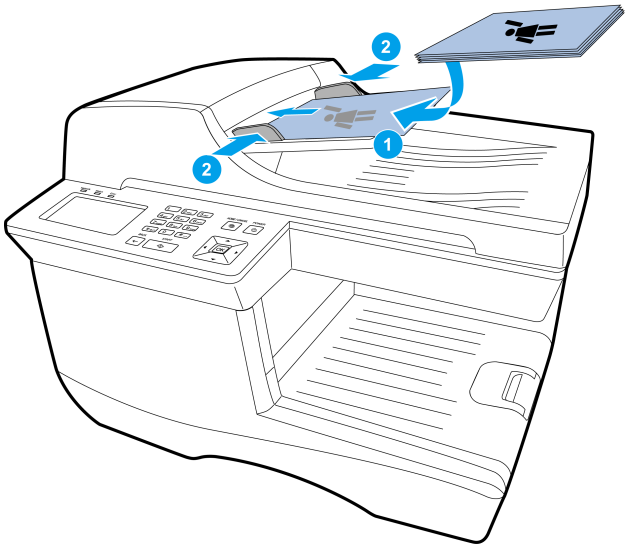

4. Klicken Sie auf Ihrem Computer doppelt auf das **C6030 MFP Scanner** Verknüpfungssymbol auf dem Desktop, oder klicken Sie auf **Start** > **Alle Programme** > **Memjet** > **C6030 MFP** > **C6030 MFP Scanner**, um die Software zu aktivieren.

⚠ Im ADZ-Einzugsfach können bis zu 50 Blätter 75 g/m² Papier gleichzeitig eingelegt sein.

• Hauptfunktionen der C6030 MFP Scan Software

In der C6030 MFP Scan Software können Sie entweder **Flachbett** oder **ADZ** als eine Dokumentenquelle auswählen. Die **ADZ** Dokumentenquelle macht das gleichzeitige Scannen von mehreren Dokumenten einfach. Zudem stehen die folgenden Hauptmodi zur Verfügung: **Klassischen Modus** und **Assistentenmodus**. Für eine optimale Personalisierung bietet diese Version die folgenden erweiterten Funktionen:

Klassischen Modus – Dies ist der klassische Benutzeroberflächen-Scanmodus (einzelner AP/TWAIN Dual Modus). Im einzelnen AP-Modus können Sie die Parameter und weitere Anwendungen einstellen. Im TWAIN Modus können Sie nur die Parameter für bestimmte AP und andere Anwendungen einstellen. Der Assistentenmodus wird vorübergehend deaktiviert.

Assistentenmodus – Im Assistentenmodus werden grundlegende und erweiterte Funktionen dieses Anwendungsprogramms kombiniert. Für eine einfache Bedienung wird der Assistentenmodus der C6030 MFP Scan Software mit leicht zu erkennenden Schaltflächen angeboten. Dies ermöglicht Ihnen die schnelle Erkennung der mit einer Aufgabe verbundenen Schaltfläche und hilft Ihnen beim Verständnis der von der C6030 MFP Scan Software unterstützten Funktionen.

Wechsel Klassischen Modus und Assistentenmodus – Sie können zwischen dem Klassischen Modus und Assistentenmodus durch Anklicken der **(Wechsel)** Schaltfläche wechseln.

• C6030 MFP Scan Software aktivieren

Klicken Sie auf Ihrem Computer doppelt auf das **C6030 MFP Scanner** Verknüpfungssymbol auf dem Desktop. Die C6030 MFP Scan Software wird standardmäßig im Klassischen Modus ausgeführt. Sie können die Dokumentenquelle manuell nach dem Start der C6030 MFP Scan Software auswählen.

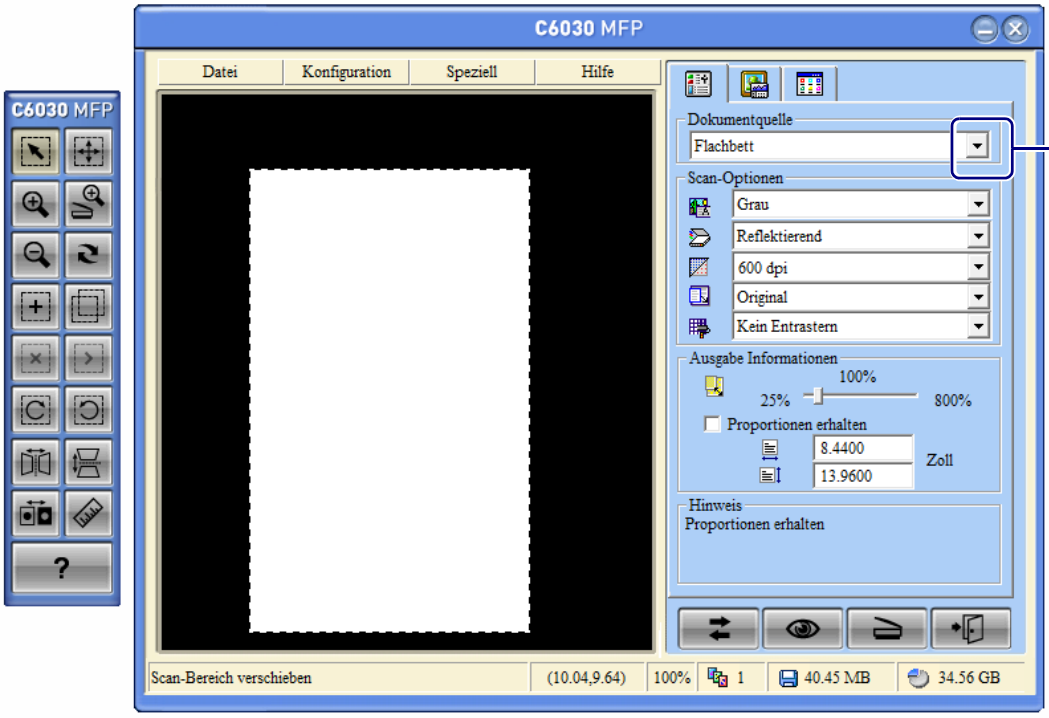

• C6030 MFP Scan Software im Klassischen Modus verwenden

Klassischen Modus Übersicht

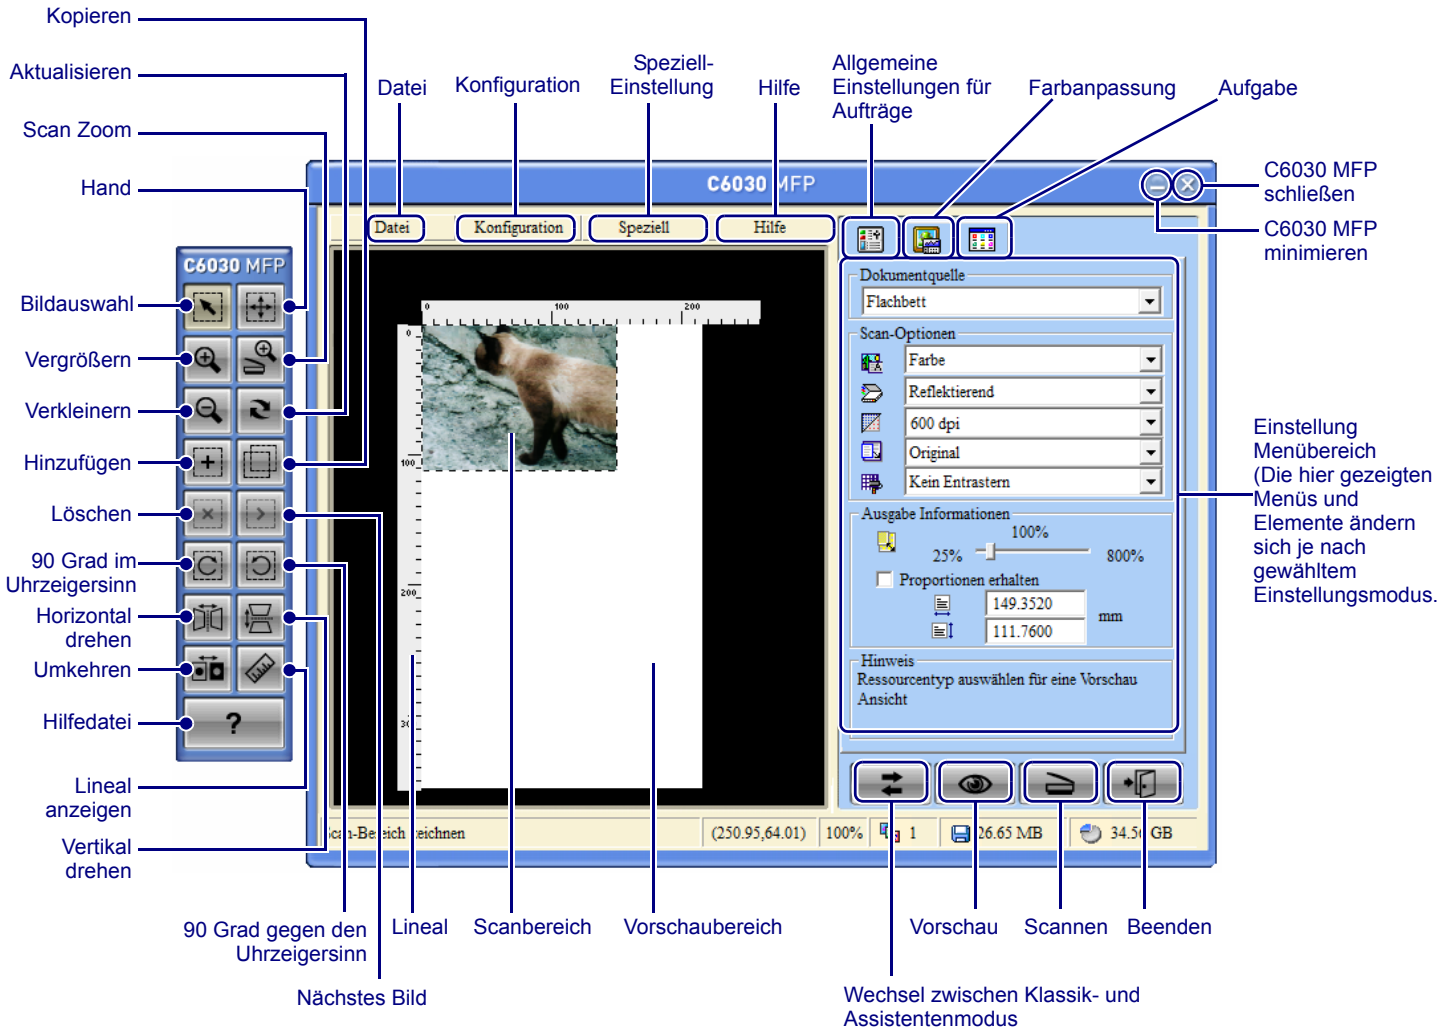

Einstellungen im Klassischen Modus anpassen

I. Allgemeine Einstellungen für Aufträge

Klicken Sie auf "**Allgemeine Einstellungen für Aufträge**" und das Einstellungsmenü wird angezeigt, in dem Sie verschiedene Elemente definieren können. In diesem Einstellungsmenü gibt es drei Hauptelemente: Scan-Optionen, Ausgabe Informationen und Hinweis.

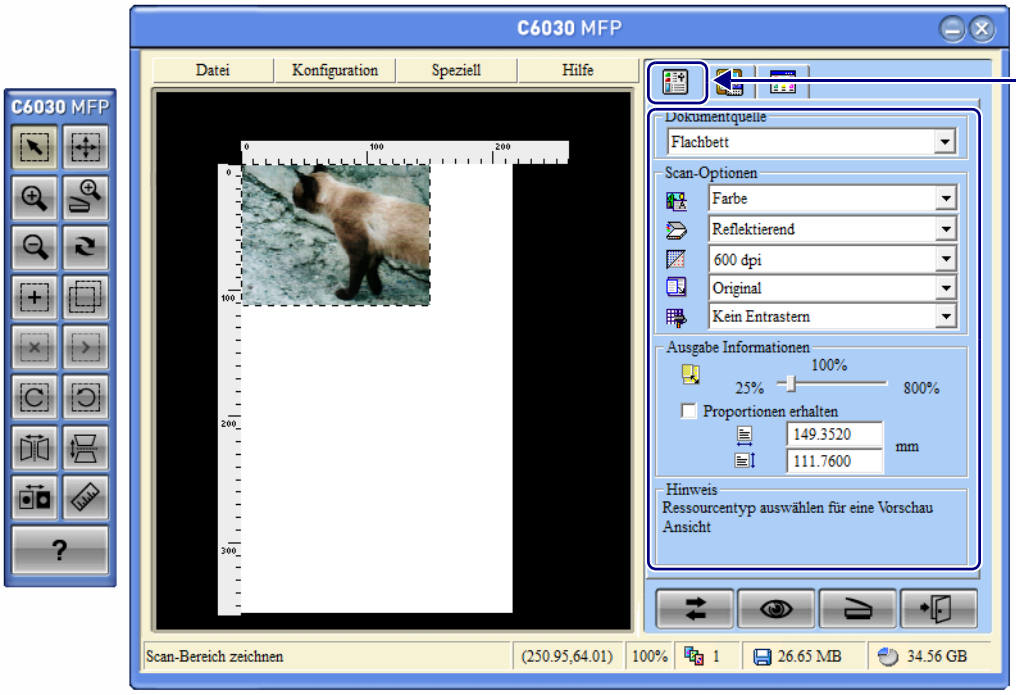

Klicken Sie auf "**Allgemeine Einstellungen für Aufträge**" und das Einstellungsmenü wird angezeigt.

Scan-Optionen

Farbmodus

Mit diesem Element können Sie den Farbmodus auswählen, den Sie auf die gescannten Bilder anwenden möchten. Die Optionen für dieses Element sind Farbe, Grau und S/W.

Ressourcentyp

Wählt den Ressourcentyp des Originals aus.

Scan-Auflösung

Wählt die Scan-Auflösung aus. Die Optionen für die Scan-Auflösungen des Flachbettscanners sind 75, 100, 150, 200, 300, 600, 1200 und 2400 dpi. Die Optionen für die Scan-Auflösungen der ADZ sind 150, 200 und 300 dpi.

Ausgabegröße

Wählt die exakte Größe aus, in der Sie Ihre gescannten Bilder ausgeben möchten.

⚠ Wenn Sie Ihre Originale mit der ADZ scannen, werden die Bilddaten innerhalb von 3 mm auf jeder Seite nicht kopiert.

Auswahl entrastern

Wenn Sie Bilder aus Magazinen, Zeitungen oder anderen Druckmedien scannen, werden Sie sehen, dass das gescannte Bild mit kleinen Mustern überzogen zu sein scheint. Wenn Sie diese Bildschirmmuster entfernen möchten, können Sie die Optionen verwenden und die Art des Originals auswählen, das Sie entrastern möchten. Die C6030 MFP Scan Software wird das gescannte Bild automatisch entrastern.

Ausgabe Informationen

Dieses Untermenü ermöglicht Ihnen die Angabe verschiedener Elemente hinsichtlich des Ausgabebildes des ausgewählten Bereichs. Es gibt vier Elemente in diesem Einstellungsfenster: Skalierung, Proportionen erhalten, Breite und Höhe.

Proportionen erhalten: Hält die Skalierungsproportionen des ausgewählten Bereichs bei

Skalierung: Passt die Skalierung des Ausgabebildes des ausgewählten Bereichs an

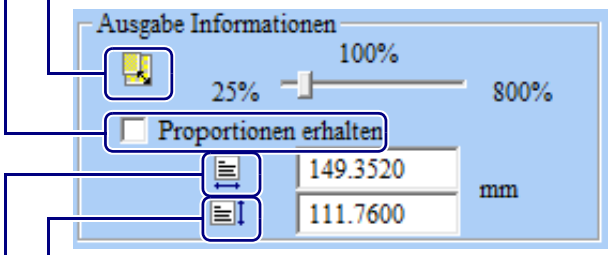

Höhe: Ändert die Höhe des ausgewählten Bereichs

Breite: Ändert die Breite des ausgewählten Bereichs

Hinweis

Dieses Untermenü bietet Ihnen Hinweise für jede Funktion. Mit den Beschreibungen können Sie einfach verstehen, wie diese Funktionen verwendet werden können.

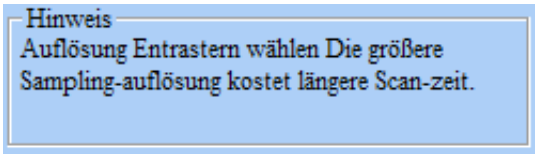

II. Farbanpassung

Klicken Sie auf "**Farbanpassung**" und das Einstellungsmenü wird angezeigt, in dem Sie verschiedene Elemente definieren können. Es gibt fünf Hauptelemente in diesem Einstellungsmenü: Helligkeit und Kontrast Anpassung, Farbbalance, Tonwertanpassung, Niveauanpassung und Farbton, Sättigung und Helligkeit Anpassung.

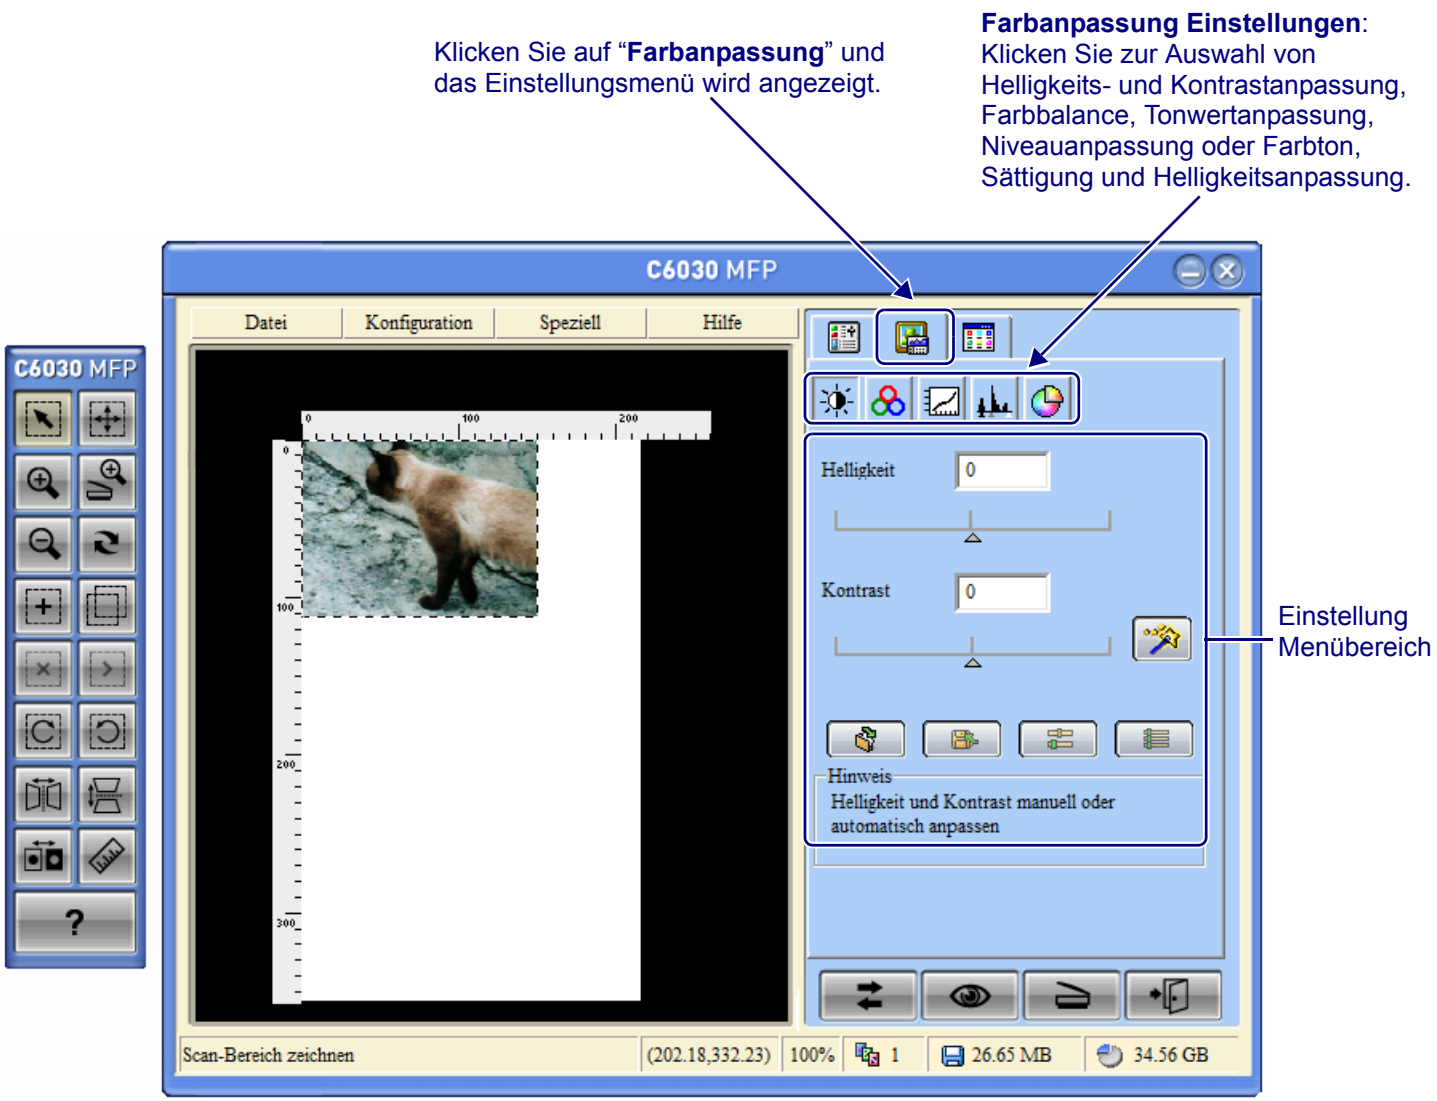

Helligkeit und Kontrast anpassen

Mit diesem Element können Sie die Helligkeit und den Kontrast des gescannten Bildes einstellen.

Sie können manuell Werte zwischen -100 und 100 (der Standard ist 0) in die Textboxen eingeben. Sie können auch die Scrollleiste nach links ziehen, um den Effekt zu verringern, oder nach rechts, um den Effekt zu verstärken. Wir empfehlen das Anklicken von "**Auto**", um die Software den Effekt automatisch anpassen zu lassen.

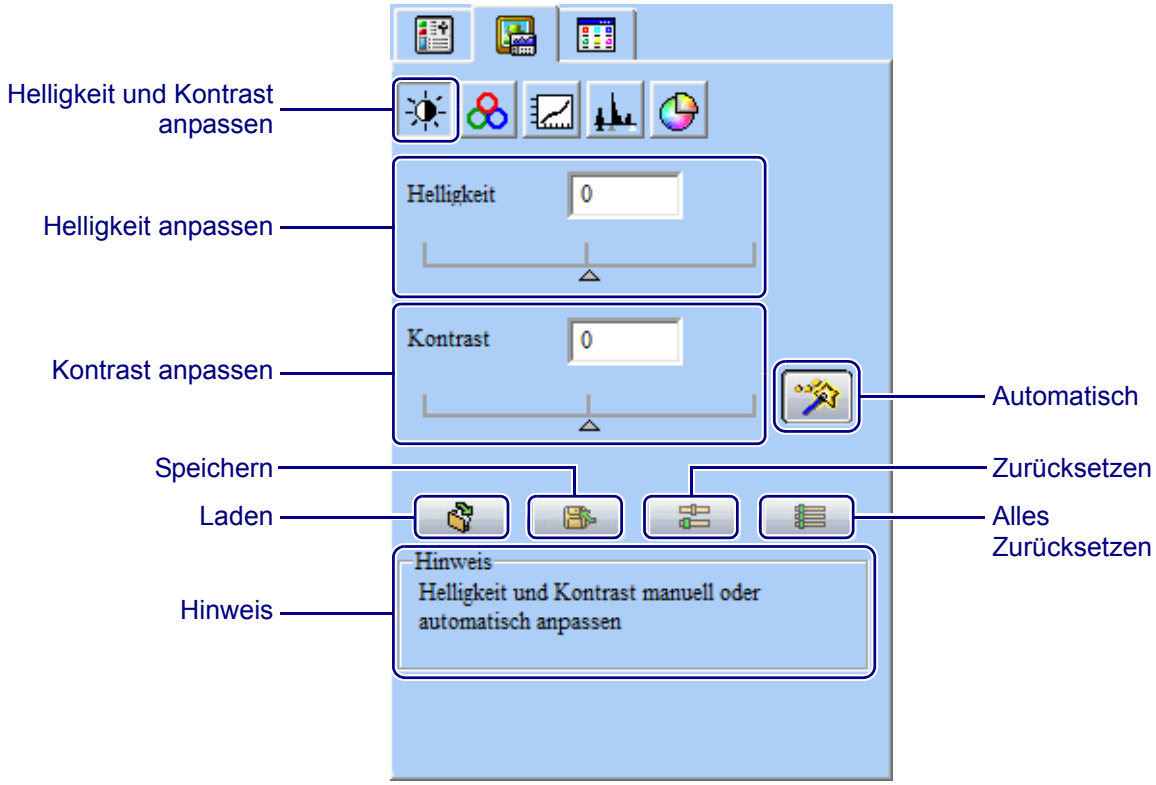

Laden

Lädt Einstellungswert.

Speichern

Speichert aktuellen Einstellungswert.

Zurücksetzen

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen der Helligkeit und des Kontrastwertes.

Alles Zurücksetzen

Setzt sämtliche Einstellungswerte in Farbanpassung zurück.

Automatisch

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Software den Effekt automatisch anpassen zu lassen.

Farbbalance anpassen

Mit dem Farbbalancemenü können Sie die Mischung der Farben eines Bildes ändern und bestimmte Farben verstärken oder abschwächen.

Unter **Farbkanal** können Sie den Kanal auswählen, der angepasst werden soll.

Farbbalancewert: Sie können zum Anpassen an den Dreiecken ziehen oder die Werte (von -100 bis 100) direkt in die Box eingeben.

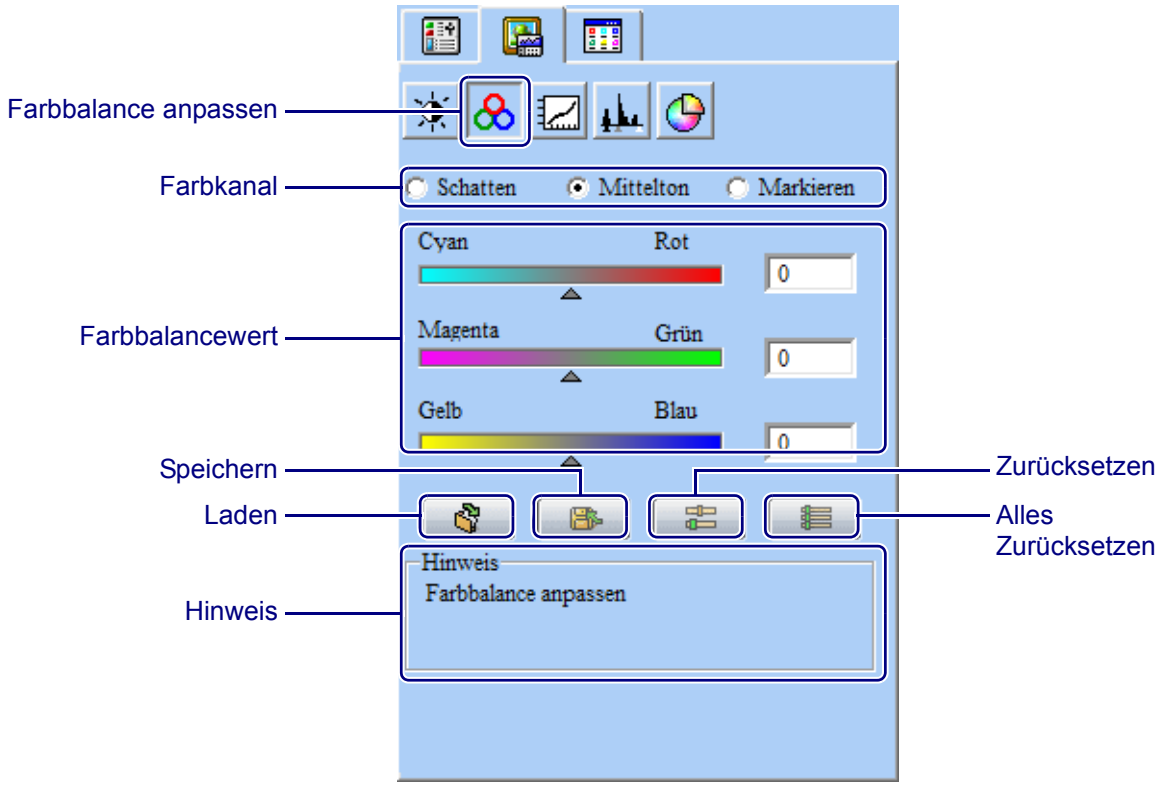

Wenn Sie die Farbbalance anpassen möchten, wählen Sie zuerst den anzupassenden Kanal aus und ziehen Sie anschließend an den Dreiecken unter den Farbleisten. Sie können die gewünschten Werte auch direkt in die drei Boxen rechts der Farbleisten eingeben, um die Farbbalance anzupassen.

Wenn zum Beispiel die Farbe des helleren Bereichs des gescannten Originals bläulich erscheint, können Sie zuerst **Lichter** als Kanal und ziehen Sie anschließend das Dreieck unter der Cyan-Rot Leiste nach rechts, oder ziehen Sie das Dreieck unter die Gelb-Blau Leiste nach links, um den bläulichen Effekt zu beseitigen.

Die Standardparameter sind:

Element	Bereich	Standardwert
Farbkanal		Mittelton
Cyan und Rot	-100 ~ 100	0
Magenta und Grün	-100 ~ 100	0
Gelb und Blau	-100 ~ 100	0

Laden

Lädt Einstellungswert.

Speichern

Speichert aktuellen Einstellungswert.

Zurücksetzen

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen des Farbbalancewertes.

Alles Zurücksetzen

Setzt sämtliche Einstellungswerte in Farbanpassung zurück.

Tonwert anpassen

Das Tonwertwerkzeug wird verwendet, um die Helligkeitseigenschaften von Mittentonpixeln in einem Bild anzupassen.

Verwenden Sie die **Farbkanal Box**, um den anzupassenden Farbkanal auszuwählen. Dies ermöglicht Ihnen die Anpassung der Tonwerteigenschaften jedes einzelnen Farbkanals.

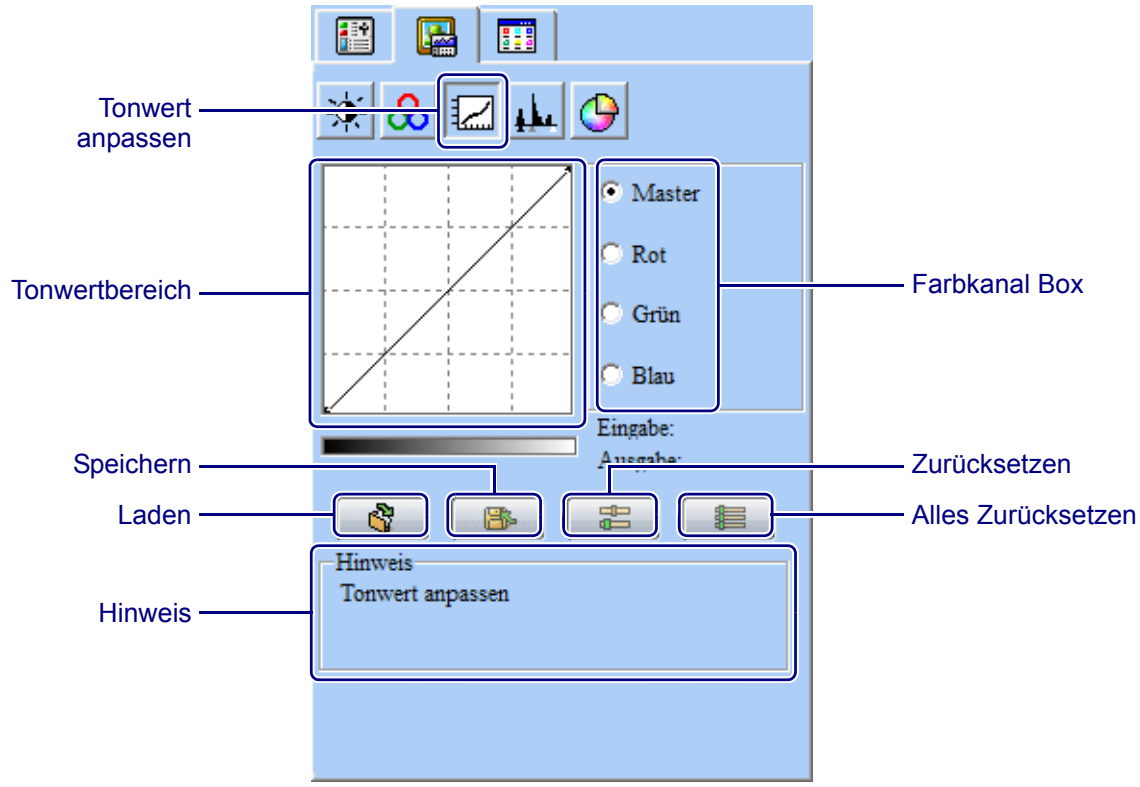

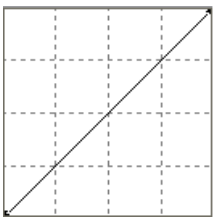

Die X-Achse im **Tonwertbereich** stellt die Eingangshelligkeit der Pixel eines Bildes dar. Die Y-Achse stellt die Ausgangshelligkeit des Bildes dar. Durch Anklicken und Ziehen der Kurve, um die Form zu ändern, können Sie die Unterschiede zwischen Eingangs- und Ausgangshelligkeit eines Bildes anpassen, ohne die dunklen und hellen Bereiche zu sehr zu ändern. Vergleich der folgenden Bilder und ihrer Tonwertbereiche:

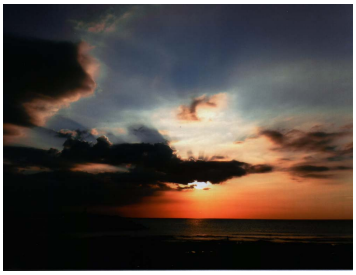

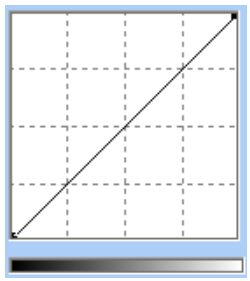

Das Originalbild und sein Tonwertbereich. Die Kurve ist gerade und diagonal.

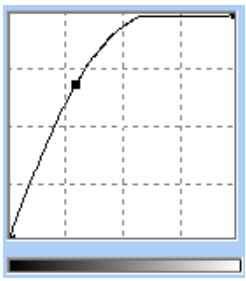

Ziehen Sie die Kurve nach links und der Mittentonbereich des Bildes wird heller.

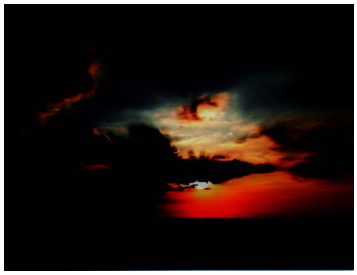

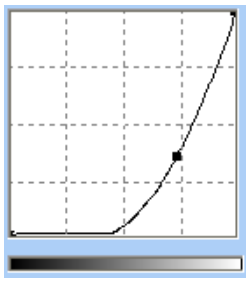

Ziehen Sie die Kurve nach rechts und der Mittentonbereich des Bildes wird dunkler.

Sie können auch auf die Kurve klicken, um neue Punkte hinzufügen und die Form der Kurve weiter zu verändern:

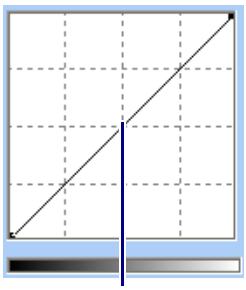

Klicken, um einen neuen Punkt hinzuzufügen

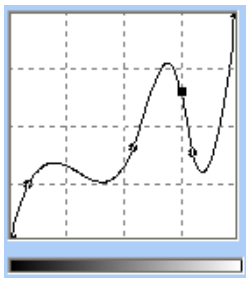

Sie können den genauen Eingangs-/Ausgangswert in den **Eingabe/Ausgabe** Statusbereichen ablesen.

Laden

Lädt Einstellungswert.

Speichern

Speichert aktuellen Einstellungswert.

Zurücksetzen

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen des Tonbereichswertes.

Alles Zurücksetzen

Setzt sämtliche Einstellungswerte in Farbanpassung zurück.

Niveau anpassen

Das Farbniveau Dialogfenster zeigt die Verteilung der Helligkeitsstufen eines Bildes und ihre Werte in einem Eingangsniveau und einem Ausgangsniveau geordnet.

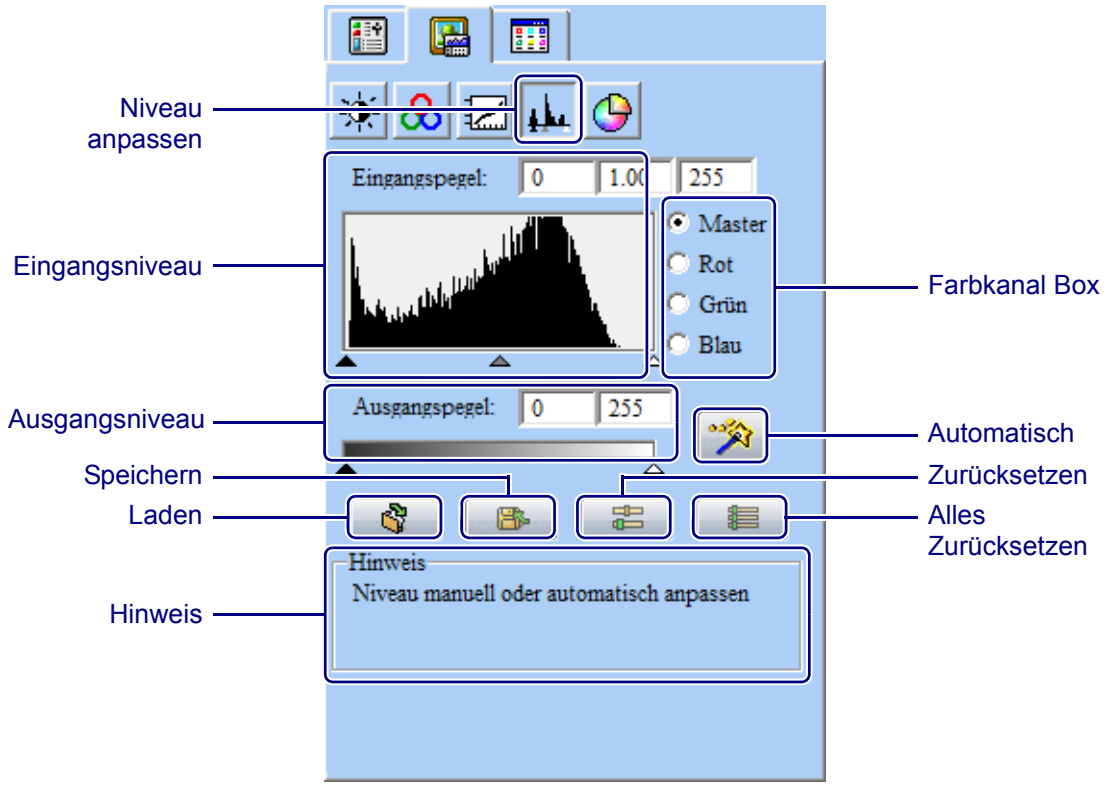

Verwenden Sie die **Farbkanal Box**, um einen anzupassenden Farbkanal auszuwählen. Dies ermöglicht Ihnen die Anpassung der Histogrammeigenschaften jedes einzelnen Farbkanals.

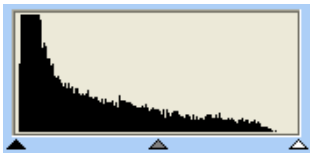

Ein **Histogramm** zeigt den Verteilungsstatus von dunklen und hellen Pixeln in einem Bild an. Die X-Achse ist in 256 gleiche Teile aufgeteilt, welche das Helligkeitsniveau von 0 bis 255 darstellen. Die Y-Achse stellt die Anzahl der Pixel jedes Helligkeitsniveaus dar. Ein Vergleich von vier Bildern und ihrer Histogramme:

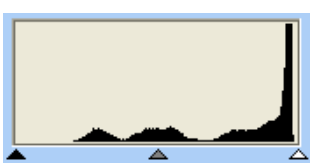

Hellere Bilder haben hellere Pixel, so dass die Balken rechts höher als links sind.

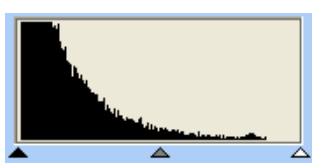

Dunklere Bilder haben dunklere Pixel, so dass die Balken links höher als rechts sind.

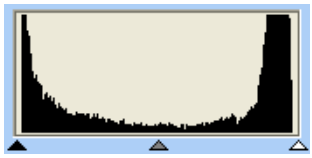

Bild 1

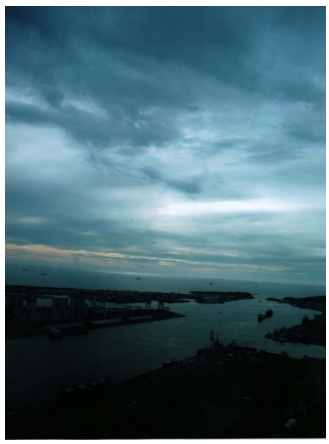
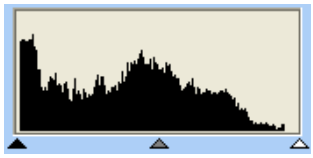

Bild 2

Wie in Bild 1 ersichtlich, gibt es einen hohen Kontrast zwischen dem hellen und dunklen Teil des Bildes. Helle und dunkle Pixel nehmen einen großen Teil des Gesamtbildes ein. Im Histogramm sind daher links höhere Balken (dunkle Seiten) und rechts (hellere Seite) zu sehen, wohingegen die Balken in der Mitte relativ niedrig sind, was bedeutet, dass es nur ein paar wenige Mittentonpixel im Bild gibt.

In Bild 2 besitzen Pixel des Bildes ein höheres Niveau von Helligkeit und Dunkelheit. Die Verteilung ist gleichmäßiger als in Bild 1. Daher machen die helleren, Mittenton und dunkleren Pixel die Gesamtpixel des Bildes zu gleichen Teilen aus. Dadurch erscheint das Histogramm für Bild 2 ausgewogener.

Wenn Sie das Niveau anpassen möchten, wählen Sie zuerst den Farbkanal. Es gibt vier Optionsschaltflächen für die Auswahl von Kanälen. Wenn Sie Master auswählen, werden die Niveaus der drei Farbkanäle (rot, grün und blau) gleichzeitig angepasst. Wenn Sie eines der Kästchen für Rot, Grün oder Blau auswählen, wird nur der ausgewählte Farbkanal angepasst.

Als Nächstes können Sie das Niveau durch Ziehen des Dreiecks unter den Diagrammen anpassen. Schwarz (links) ist für die Anpassung von Schatten des Eingangs-/Ausgangsniveaus, Grau (Mitte) für den Mittenton und Weiß (rechts) für Lichter. Zusätzlich können Sie die Werte direkt durch Eingabe der gewünschten Werte in die Textboxen anpassen. Sie können auch auf die Schaltfläche “**Automatisch**” klicken, um die C6030 MFP Scan Software automatisch das Farbniveau je nach Farbe des Gesamtbildes anpassen zu lassen.

Unten ist ein Beispiel für die Verwendung des Histogrammwerkzeugs, um das Bild zu verbessern und Details wiederherzustellen:

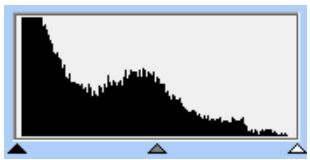

Vor der Anpassung

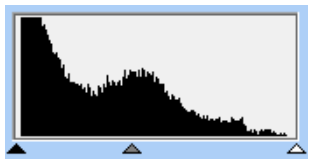

Nach der Anpassung

Die Standardparameter sind:

Element	Bereich	Standardwert
Eingangsniveau max	2 ~ 255	255
Eingangsniveau min	0 ~ 253	0
Gamma	0,1 ~ 9,9	1

Element	Bereich	Standardwert
Ausgangsniveau max	0 ~ 255	255
Ausgangsniveau min	0 ~ 255	0

Laden

Lädt Einstellungswert.

Speichern

Speichert aktuellen Einstellungswert.

Zurücksetzen

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen des Niveauwertes.

Alles Zurücksetzen

Setzt sämtliche Einstellungswerte in Farbanpassung zurück.

Farbton, Sättigung und Helligkeit anpassen

Der Farbton ist eine Eigenschaft, die eine Farbe von einer anderen unterscheidet, während die Sättigung und Helligkeit über die Intensität und Helligkeit einer Farbe entscheiden.

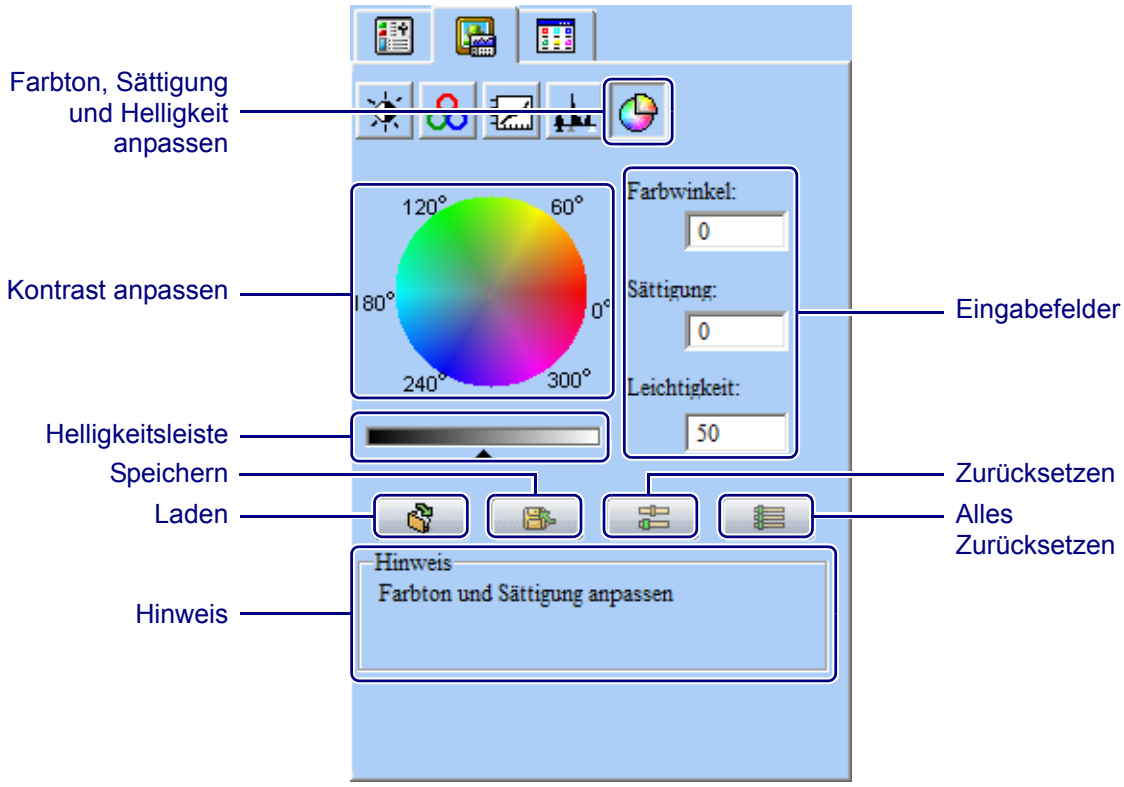

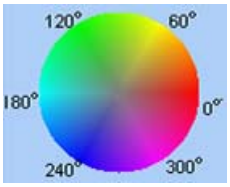

Sie können das **Farbrad** verwenden, um den Farbton und die Sättigung der Farbe anzugeben, die Sie verwenden möchten. Schieben Sie Ihren Mauscursor über das Farbrad und klicken Sie es anschließend an. Ziehen Sie innerhalb des Farbrades, um den Farbton der Farbe auszuwählen, die Sie verwenden möchten. Der Abstand vom Mittelpunkt des Rades entscheidet über die Sättigung der Farbe: je weiter Sie den Mauscursor vom Mittelpunkt des Farbrades entfernen, desto höher die Sättigung.

Sie können am Dreieck unter der Helligkeitsleiste ziehen, um die Helligkeit der von Ihnen gewählten Farbe anzupassen. Ziehen Sie das Dreieck nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen. Drehen Sie Dreieck anderenfalls nach links, um die Helligkeit zu verringern.

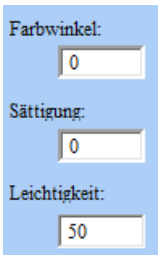

Wenn Sie innerhalb des **Farbrades** zur Auswahl des Farbtons und der Sättigung der Farbe ziehen, oder das Dreieck unter der Helligkeitsleiste ziehen, um die Helligkeit der Farbe anzugeben, werden die entsprechenden Informationen auch in den Eingabefeldern angezeigt. Sie können die Werte hier auch direkt eingeben.

Die Standardparameter sind:

Element	Bereich	Standardwert
Farbwinkel	0 ~ 359	0
Sättigung	0 ~ 100%	0%
Leichtigkeit	0 ~ 100%	50%

Laden

Lädt Einstellungswert.

Speichern

Speichert aktuellen Einstellungswert.

Zurücksetzen

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen des Farbtons, der Sättigung und des Helligkeitswertes.

Alles Zurücksetzen

Setzt sämtliche Einstellungswerte in Farbanpassung zurück.

III. Aufgabe

Klicken Sie auf "**Aufgabe**" und das Einstellungsmenü wird angezeigt. Beachten Sie, dass diese Aufgabenfunktionen im Klassischen Modus mit denen im Assistentenmodus identisch sind. Lesen Sie die Beschreibungen unter *Assistentenmodus Übersicht* auf Seite 114.

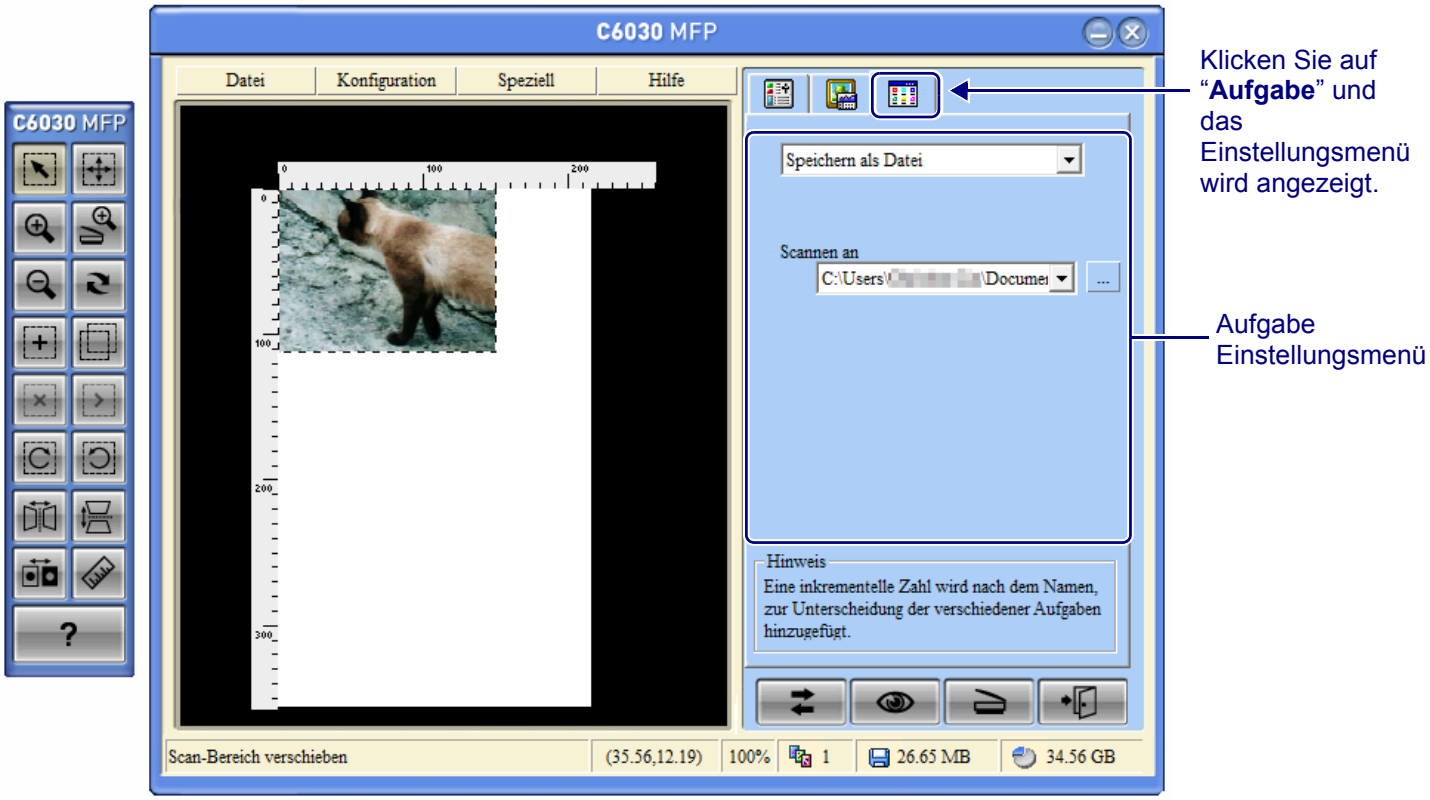

IV. Einstellung Werkzeugleiste

Im Klassischen Modus werden Ihnen Funktionen zur Einstellung der Werkzeugleiste angeboten. In der Werkzeugleiste gibt es vier Hauptelemente: **Datei**, **Konfiguration**, **Speziell** und **Hilfe**.

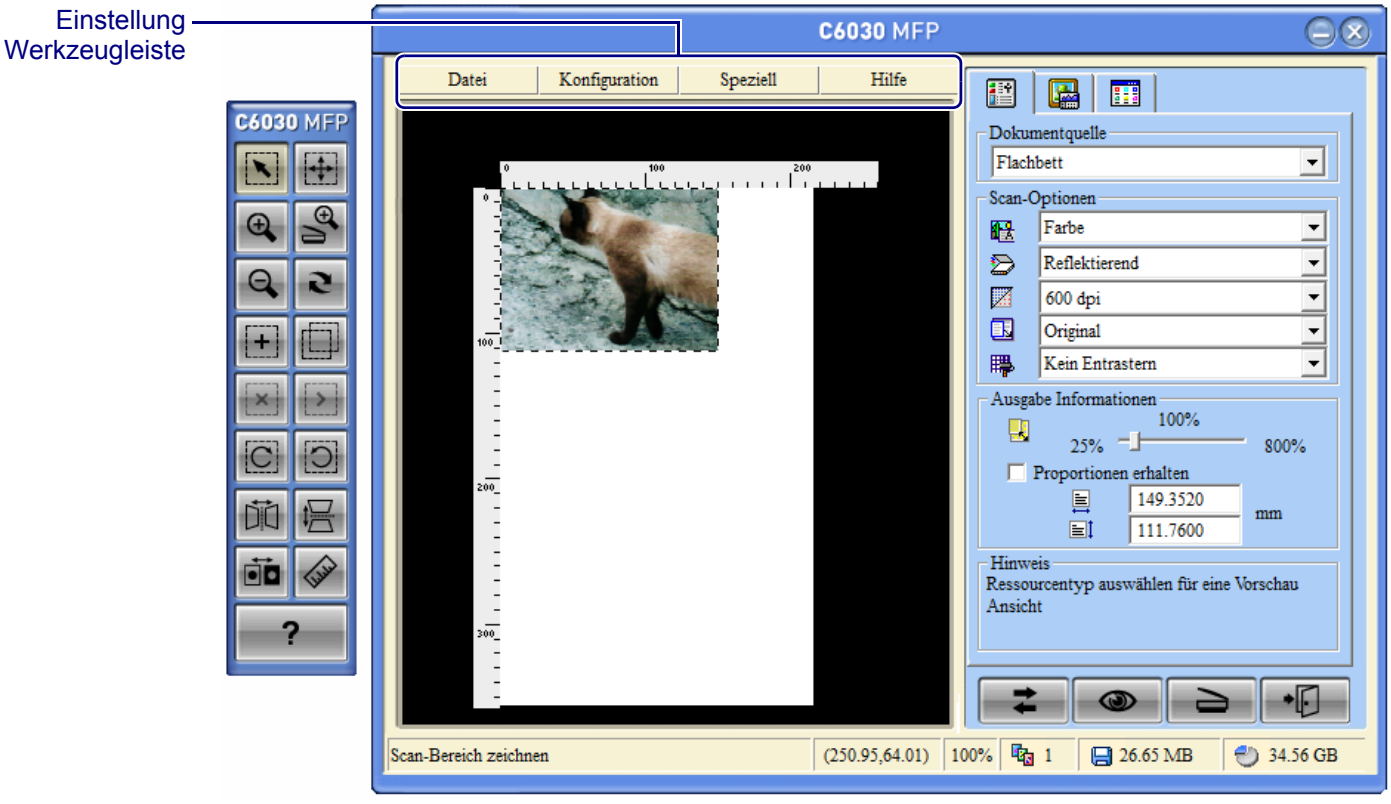

Datei

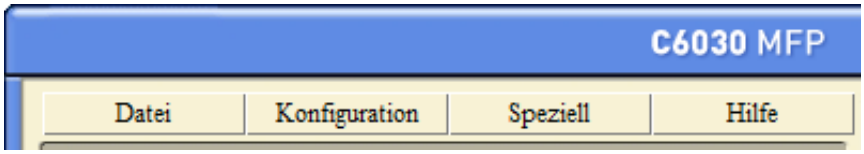

Laden

Lädt Einstellungswert.

Speichern

Speichert aktuellen Einstellungswert.

Zurücksetzen

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen des Einstellungswertes.

Konfiguration

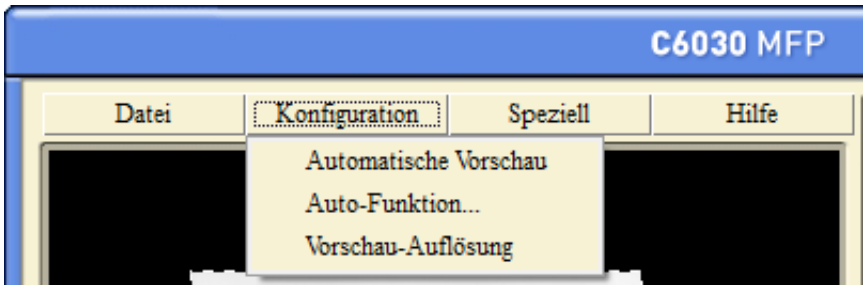

Automatische Vorschau

Wenn Sie dieses Element aktivieren, wird die C6030 MFP Scan Software eine Vorschau anzeigen, wenn der Modus gewechselt wird.

Auto-Funktion

Aktivieren Sie dieses Element, um das Menü für die Einstellung der Auto-Funktion anzuzeigen. Sie können aus den folgenden Optionen auswählen: **Automatisch zuschneiden**, **Automatisch drehen**, **Auto-Typ** und **Auto-Grenzwert**.

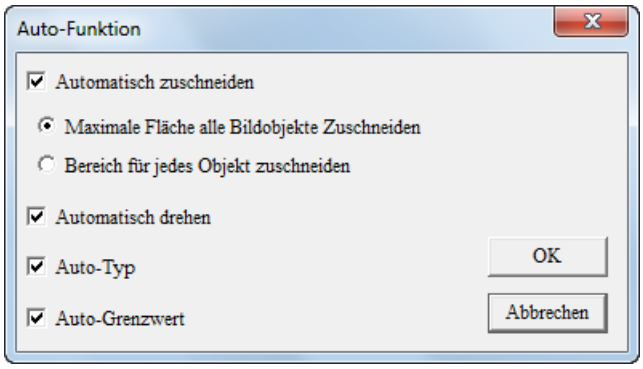

1. **Automatisch zuschneiden**
   Aktivieren Sie diese Option und die C6030 MFP Scan Software wird die gescannten Bilder zuschneiden. Mit dieser Funktion können Sie das Zuschneiden des maximalen Bereichs aller Bildobjekte für jedes Objekt auswählen.
2. **Automatisch drehen**
   Aktivieren Sie diese Option und die C6030 MFP Scan Software wird das gescannte Bild automatisch in einer korrekte Position drehen.

3. **Auto-Typ**
   Aktivieren Sie diese Option und die C6030 MFP Scan Software wird einen entsprechenden Bildtyp zum Scannen auswählen. Sie können diese Option auch deaktivieren und ein Bild aus der Dropdown-Liste auswählen.

4. **Auto-Grenzwert**
   Aktivieren Sie diese Option und die C6030 MFP Scan Software wird ein Bild mit dem Bildtyp Schwarz und Weiß für einen optimalen Effekt scannen.

Vorschau-Auflösung

Sie können die Vorschau-Auflösung durch Eingabe eines Wertes in das Textfeld oder durch Ziehen des Reglers ändern.

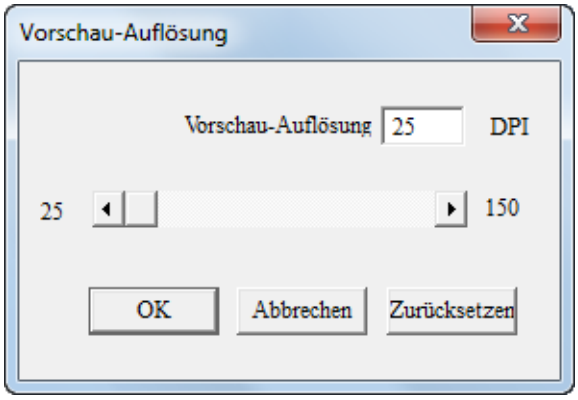

Speziell

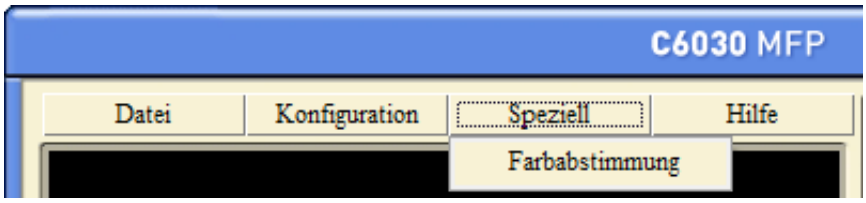

Farbabstimmung

Aktivieren Sie diese Option, um die Farbabstimmungsfunktion zu aktivieren.

Hilfe

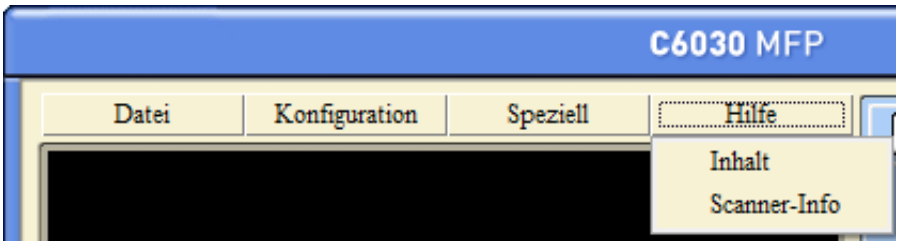

Greifen Sie auf das Hilfesystem im Klassischen Modus zu, um die C6030 MFP Scan Software besser verstehen und bedienen zu können. Klicken Sie auf Hilfe (**Hilfe**) und ein Untermenü mit den folgenden Elementen wird angezeigt.

Inhalt: Lädt die Hilfedatei und zeigt die C6030 MFP Scan Software Hilfeseite an. Sie können auch die “F1” Taste auf Ihrer Tastatur drücken.

Scanner-Info: Zeigt MFP Informationen in einem Dialog an, der “Scanner-Modell”, “Firmware-Version”, “Treiberversion”, “Geräte-Manager”, “USB Info”, “Max. Auflösung” und “Max Scan-Bereich” umfasst. Bereiten Sie bitte diese Einzelheiten vor, bevor Sie den technischen Support kontaktieren.

• C6030 MFP Scan Software im Assistentenmodus verwenden

Wenn die C6030 MFP Scan Software standardmäßig im Klassischen Modus aktiviert ist, können Sie durch Anklicken der Schaltfläche (**Wechsel**) den Assistentenmodus aktivieren. Der Assistentenmodus wird anschließend wie folgt angezeigt:

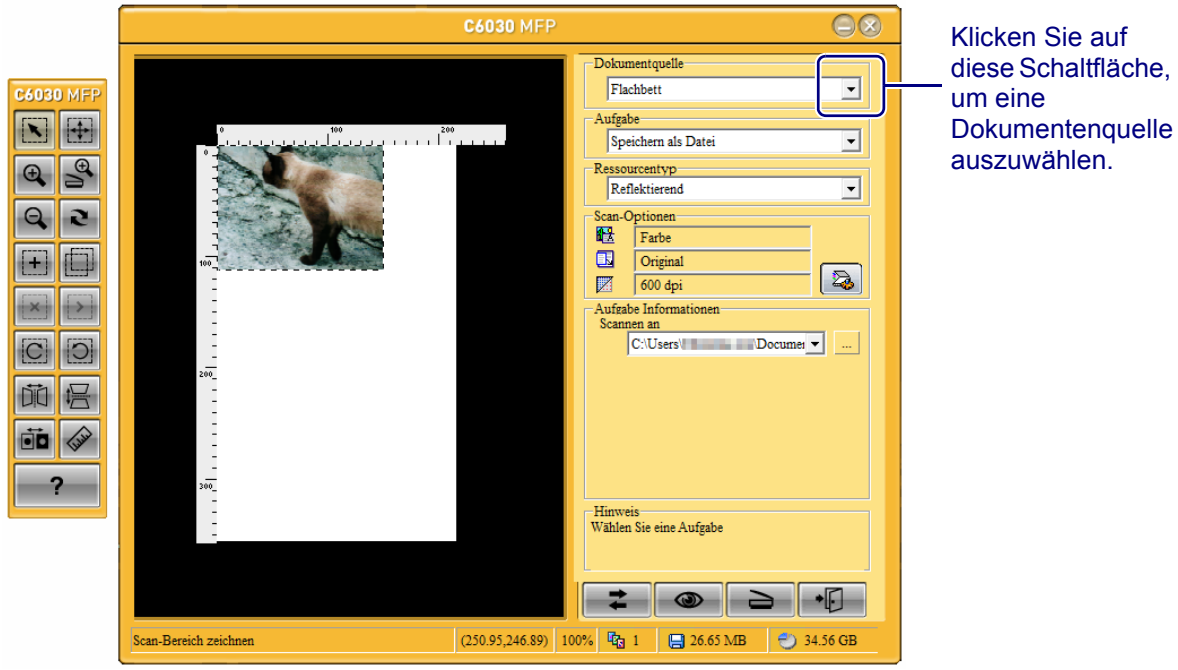

Assistentenmodus Übersicht

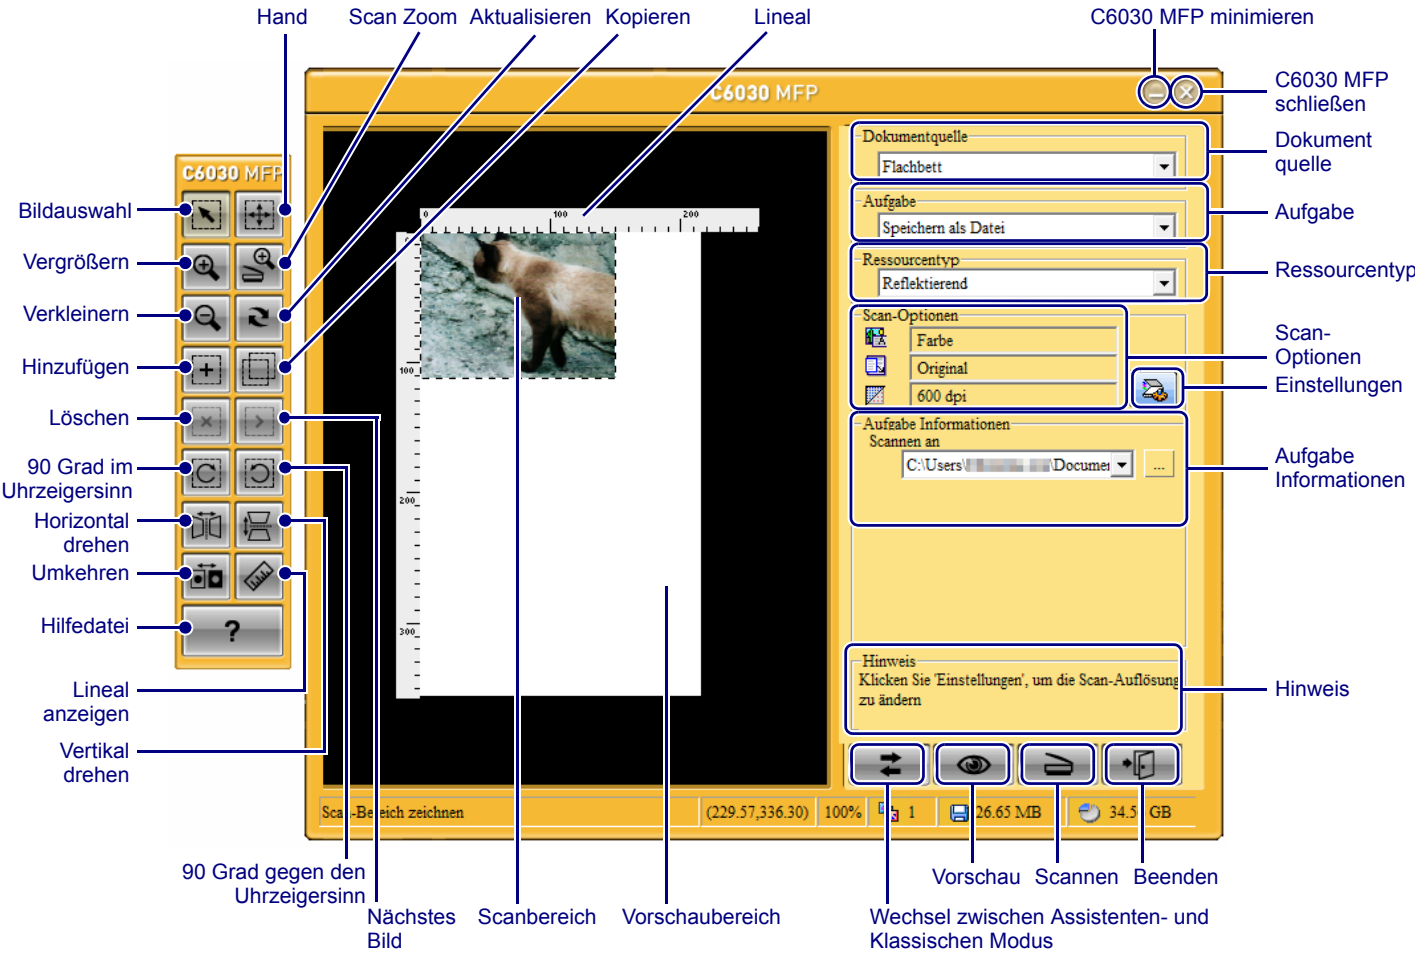

Sie können jetzt mit der Verwendung der unter “Aufgaben” aufgelisteten Scanfunktionen beginnen.

Speichern als Datei

1. Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche und eine Liste von Aufgaben wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Speichern als Datei**.

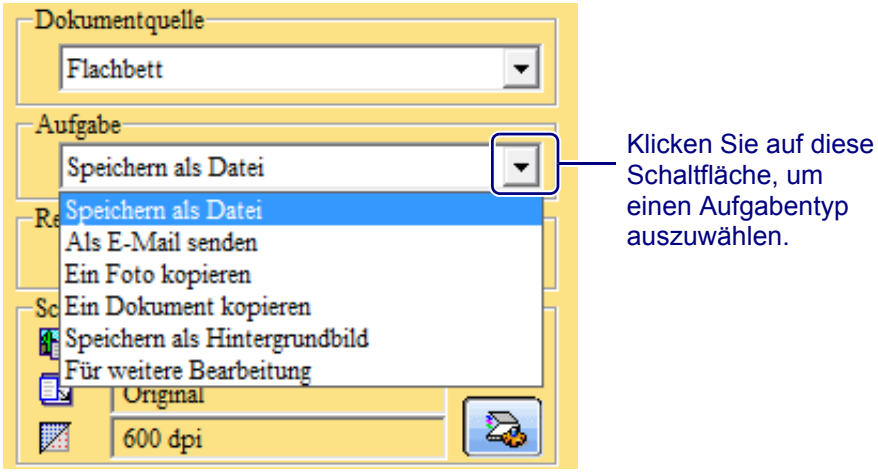

2. Klicken Sie in diesem “Aufgabe Informationen” Menü auf die unten abgebildete Schaltfläche, um den Pfad auszuwählen, in dem die gescannten Bilder gespeichert werden sollen. Der Standardpfad ist: C:\Benutzer*Benutzername*\Dokumente\Eigene Bilder\Scan Bilder, wobei *Benutzername* von Ihrer PC-Konfiguration abhängt.

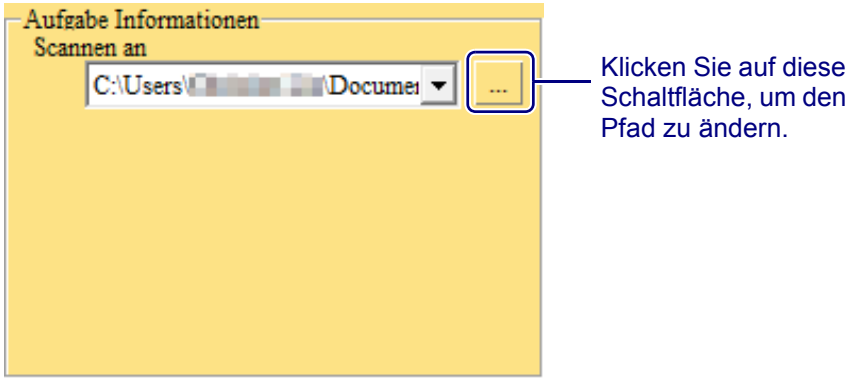

3. Klicken Sie auf die (**Scannen**) Schaltfläche auf dem Bildschirm. Der MFP wird mit dem Scannen des Originals beginnen. Nach Abschluss wird die Datei des gescannten Bildes in den Standarddateiordner oder den von Ihnen ausgewählten Ordner gespeichert.

⚠ Um eine bessere Bildqualität zu erreichen, können Sie eine höhere Auflösung für Ihren Scan auswählen und die gescannten Daten als eine ***.bmp** Datei speichern. Die Dateigröße wird dabei aber auch größer.

Als E-Mail senden

1. Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche und eine Liste von Aufgaben wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Als E-Mail senden**.

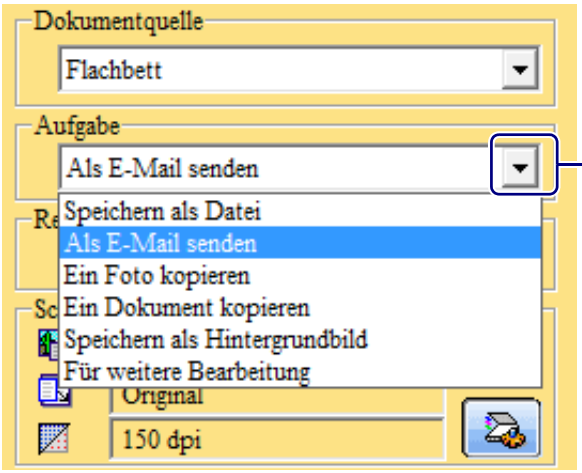

2. In diesem “Aufgabe Informationen” Menü können Sie entsprechende E-Mail Einstellungen konfigurieren.
   - Unter “Scannen an” können Sie auswählen, die Datei nach **Microsoft Outlook** oder **Outlook Express** zu scannen, was sich je nach Ihrer PC-Konfiguration unterscheiden kann.
   - Unter “Dateiformat” können Sie das Dateiformat der gescannten Datei einstellen.
   - Unter “Anlagename” können Sie das Präfix des Dateinamens der gescannten Datei benennen oder umbenennen.

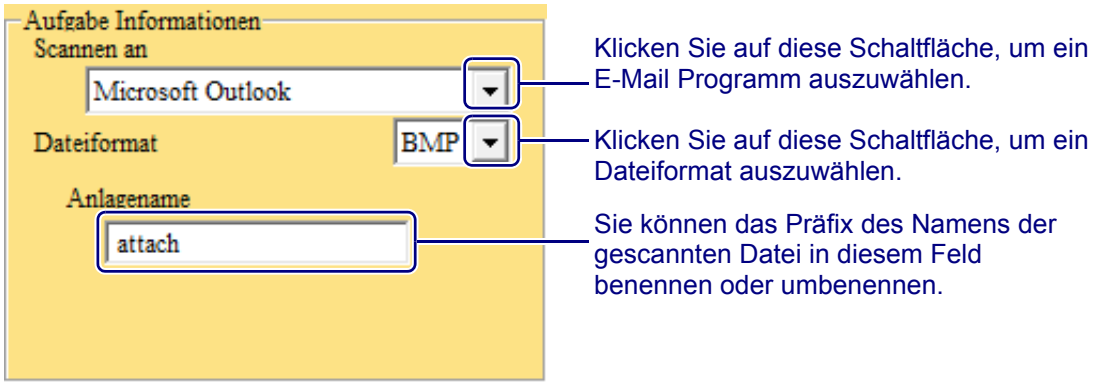
Aufgabe Informationen
Scannen an
Microsoft Outlook
Dateiformat
BMP
Anlagename
attach
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein E-Mail Programm auszuwählen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dateiformat auszuwählen.
Sie können das Präfix des Namens der gescannten Datei in diesem Feld benennen oder umbenennen.

3. Klicken Sie auf die (**Scannen**) Schaltfläche auf dem Bildschirm. Die C6030 MFP Scan Software wird das Original scannen und das gescannte Bild als eine neue E-Mail mit einem Anhang wie z.B. attach1.bmp (2 MB) übertragen.

Ein Foto kopieren

⚠ Diese Funktion unterstützt nicht die ADZ als Dokumentenquelle.

1. Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche und eine Liste von Aufgaben wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Ein Foto kopieren**.

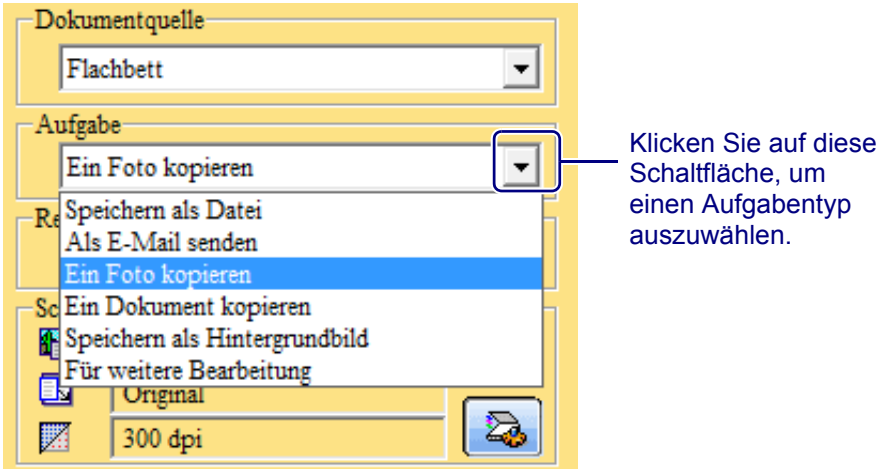

2. In diesem “Aufgabe Informationen” Menü können Sie einen MFP auswählen, um Ihr gescanntes Foto auszudrucken.

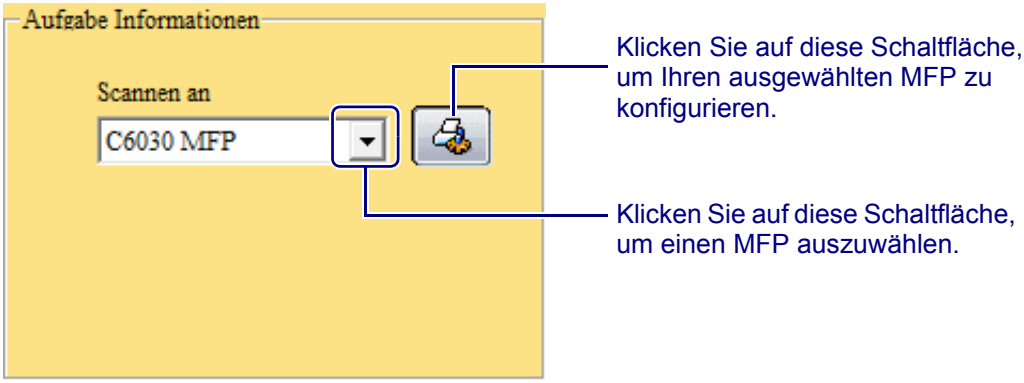
Aufgabe Informationen
Scannen an
C6030 MFP
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihren ausgewählten MFP zu konfigurieren.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen MFP auszuwählen.

3. Klicken Sie auf die (**Scannen**) Schaltfläche auf dem Bildschirm. Der C6030 MFP Scan Software wird mit dem Scannen des Originals beginnen. Nach Abschluss wird das gescannte Bild mit dem von Ihnen ausgewählten MFP ausgedruckt.

Ein Dokument kopieren

1. Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche und eine Liste von Aufgaben wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Ein Dokument kopieren**.

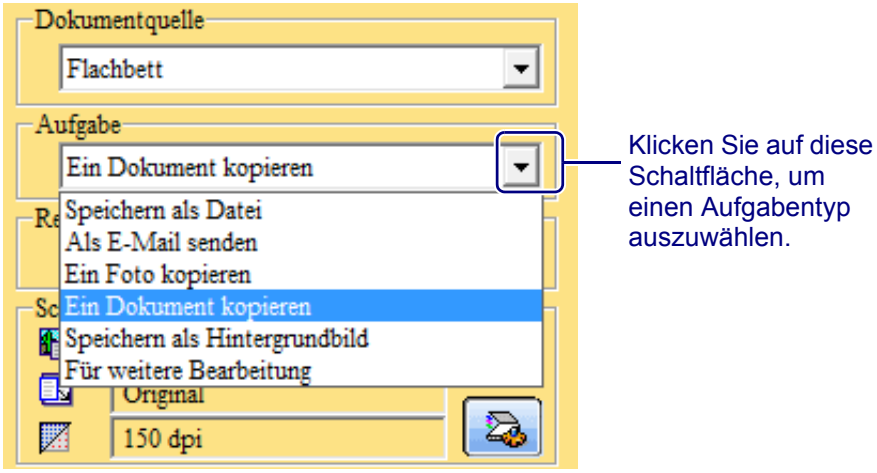

2. In diesem “Aufgabe Informationen” Menü können Sie einen MFP auswählen, um Ihr gescanntes Dokument auszudrucken.

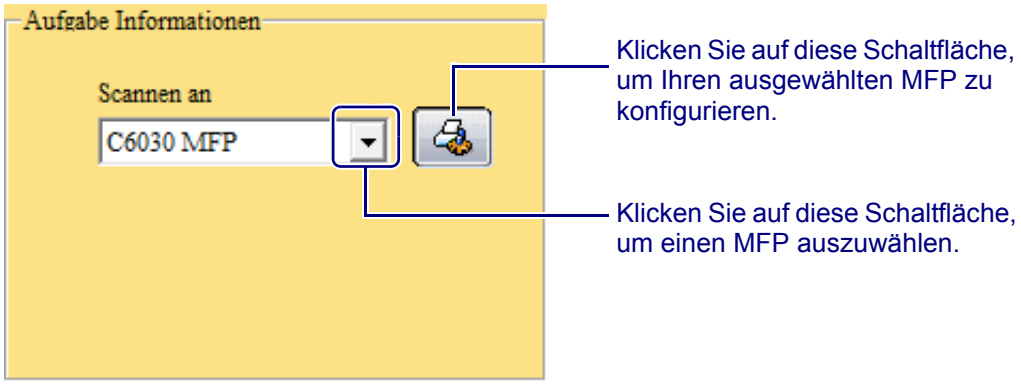
Aufgabe Informationen
Scannen an
C6030 MFP
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihren ausgewählten MFP zu konfigurieren.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen MFP auszuwählen.

3. Klicken Sie auf die (**Scannen**) Schaltfläche auf dem Bildschirm. Der C6030 MFP Scan Software wird mit dem Scannen des Originals beginnen. Nach Abschluss wird das gescannte Dokument mit dem von Ihnen ausgewählten MFP ausgedruckt.

Speichern als Hintergrundbild

⚠ Diese Funktion unterstützt nicht die ADZ als Dokumentenquelle.

Mit dieser Funktion können Sie Bilder scannen und Ihr aktuelles Windows Hintergrundbild durch das neu gescannte Bild ersetzen.

1. Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche und eine Liste von Aufgaben wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Speichern als Hintergrundbild**.

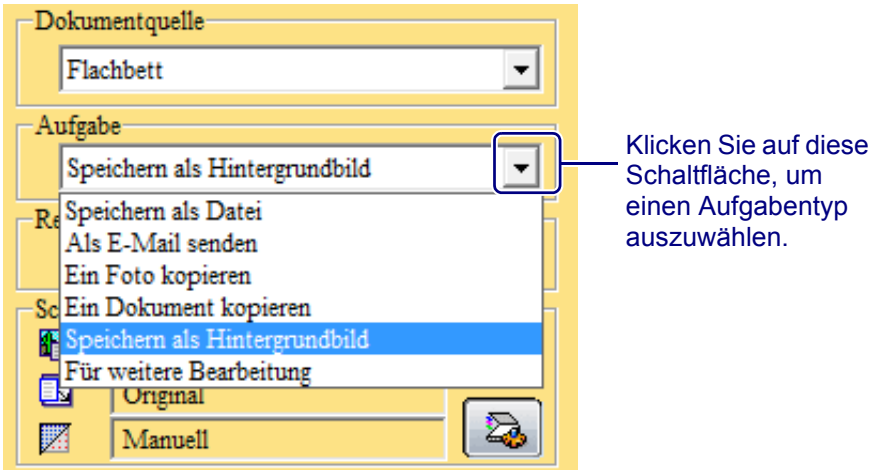

2. In diesem “Aufgabe Informationen” Menü können Sie die Konfiguration des Hintergrundbildes ändern.
   - Unter “Hintergrundbild Größe” können Sie die Größe des Hintergrundbildes auswählen.
   - Unter “Darstellungsstil” können Sie die Anzeige des Hintergrundbildes aus drei Stilen auswählen: **Gestreckt**, **Zentriert** und **Gekachelt**.

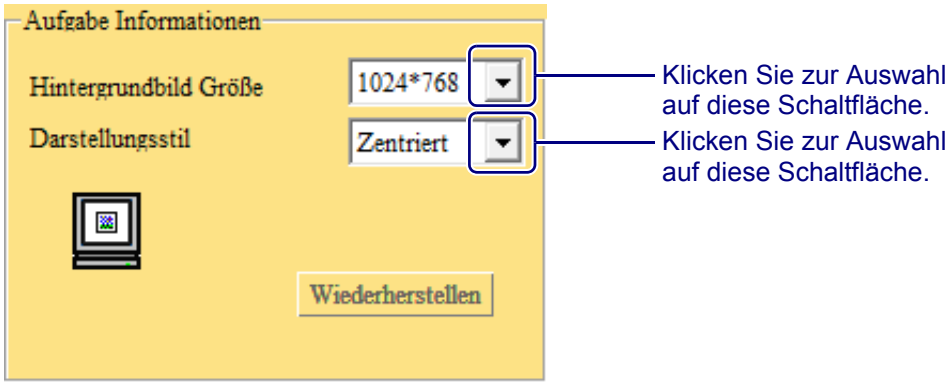

3. Klicken Sie auf die (**Scannen**) Schaltfläche auf dem Bildschirm. Der C6030 MFP Scan Software wird mit dem Scannen des Originals beginnen. Nach Abschluss wird das Hintergrundbild durch das gescannte Bild ersetzt.

Für weitere Bearbeitung

Wenn Sie Anwendungsprogramme installiert haben, welche die C6030 MFP Scan Software erkennen und mit denen sie zusammenarbeiten kann, können Sie diese Funktion verwenden, um zu scannen und die gescannten Bilder in diese Anwendungsprogramme zu übertragen.

1. Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche und eine Liste von Aufgaben wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Für weitere Bearbeitung**.

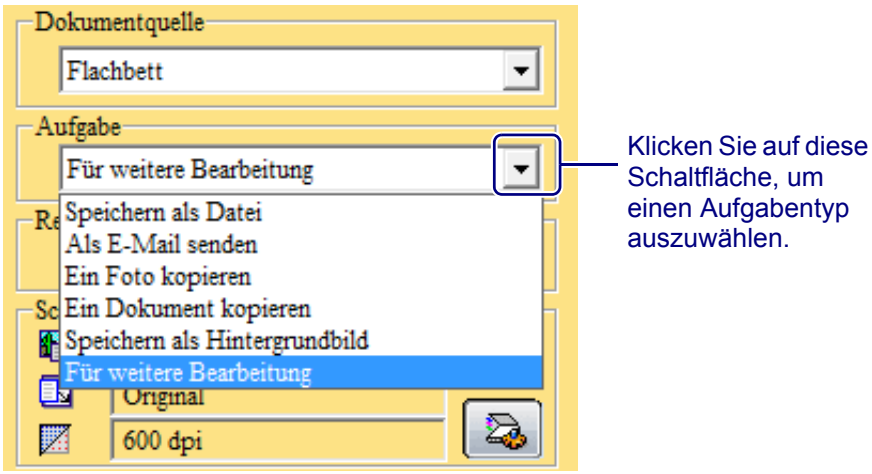

2. In diesem “Aufgabe Informationen” Menü können Sie das Anwendungsprogramm auswählen, zu denen Sie scannen und die gescannten Bilder übertragen möchten.

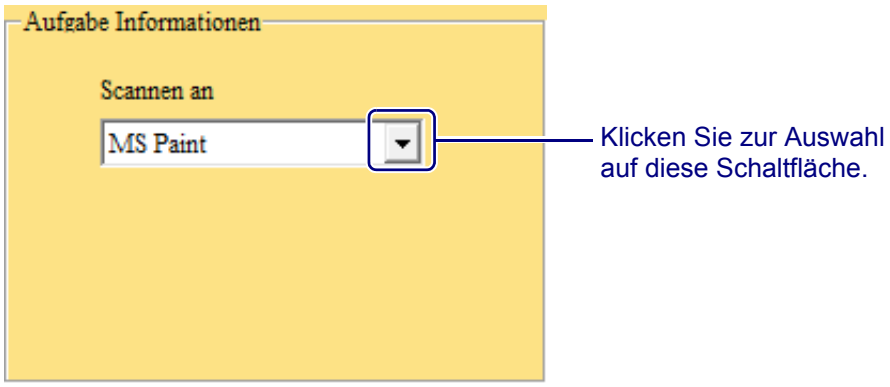

3. Klicken Sie auf die (**Scannen**) Schaltfläche auf dem Bildschirm. Die C6030 MFP Scan Software wird mit dem Scannen des Originals beginnen und das gescannte Bild in das ausgewählte Anwendungsprogramm übertragen.

Zusätzliche Bedienungen

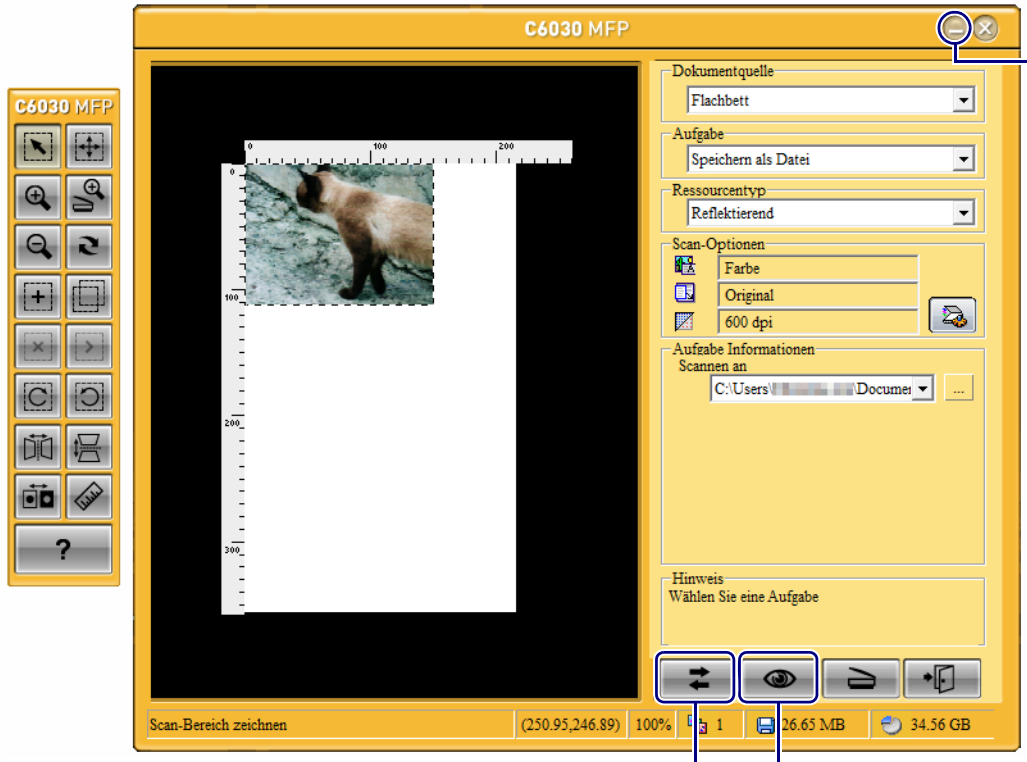

Klicken Sie zum Minimieren des C6030 MFP auf diese Schaltfläche.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zum Klassischen Modus zu wechseln.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau des gescannten Bildes anzuzeigen. Diese Funktion unterstützt allerdings nicht die ADZ als Dokumentenquelle.

Einstellungen im Assistentenmodus anpassen

Klicken Sie auf (**Einstellungen**) und das Einstellungsfenster wird angezeigt, in dem Sie verschiedene Elemente definieren können. In diesem Einstellungsfenster gibt es sechs Elemente: Bildtyp, Ausgabegröße, Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Sättigung.

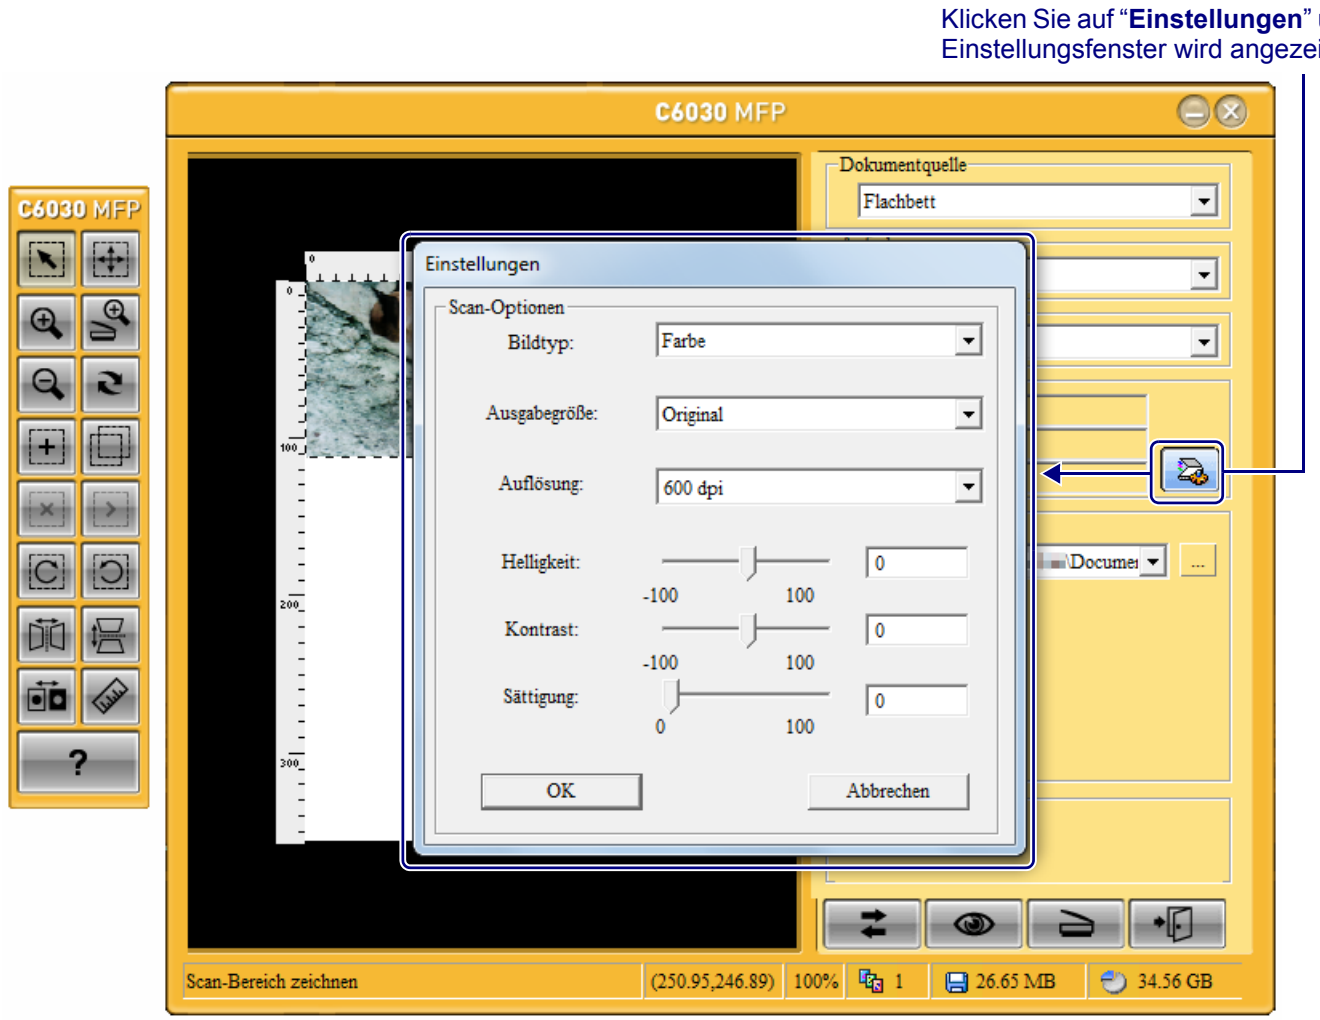

Scan-Optionen

> ⚠ Die unten beschriebenen Parameterwerte können sich je nach Aufgabe ändern.

Bildtyp

Mit diesem Element können Sie den Farbmodus auswählen, den Sie auf die gescannten Bilder anwenden möchten. Die Optionen für dieses Element sind Farbe, Grau und S/W.

Ausgabegröße

Wählt die exakte Größe aus, in der Sie Ihre gescannten Bilder ausgeben möchten.

> ⚠ Wenn Sie Ihre Originale mit der ADZ scannen, werden die Bilddaten innerhalb von 3 mm auf jeder Seite nicht kopiert.

Auflösung

Wählt die Scan-Auflösung aus. Die Optionen für die Scan-Auflösungen des Flachbettscanners sind 75, 100, 150, 200, 300, 600, 1200 und 2400 dpi. Die Optionen für die Scan-Auflösungen der ADZ sind 150, 200 und 300 dpi.

Sie können die Auflösung erhöhen, um eine bessere Bildqualität zu erhalten. Die Dateigröße wird dabei aber auch größer.

Helligkeit

Sie können die Helligkeit der gescannten Bilder anpassen. Der Helligkeitswert beträgt zwischen 100 und -100. Sie können den Helligkeitswert der gescannten Bilder erhöhen oder verringern.

Kontrast

Mit dieser Funktion können Sie den Kontrast der gescannten Bilder einstellen. Der Kontrastwert beträgt zwischen 100 und -100. Sie können den Kontrastwert der gescannten Bilder erhöhen oder verringern.

Sättigung

Mit dieser Funktion können Sie die Farbsättigung der gescannten Bilder einstellen. Die Farbsättigung beträgt zwischen 0 und 100. Sie können den Wert der Farbsättigung der gescannten Bilder erhöhen oder verringern.

Hilfe erhalten

Klicken Sie auf die (**Hilfe**) Schaltfläche, um die C6030 MFP Scan Software besser verstehen und bedienen zu können.

Vorschaufenster

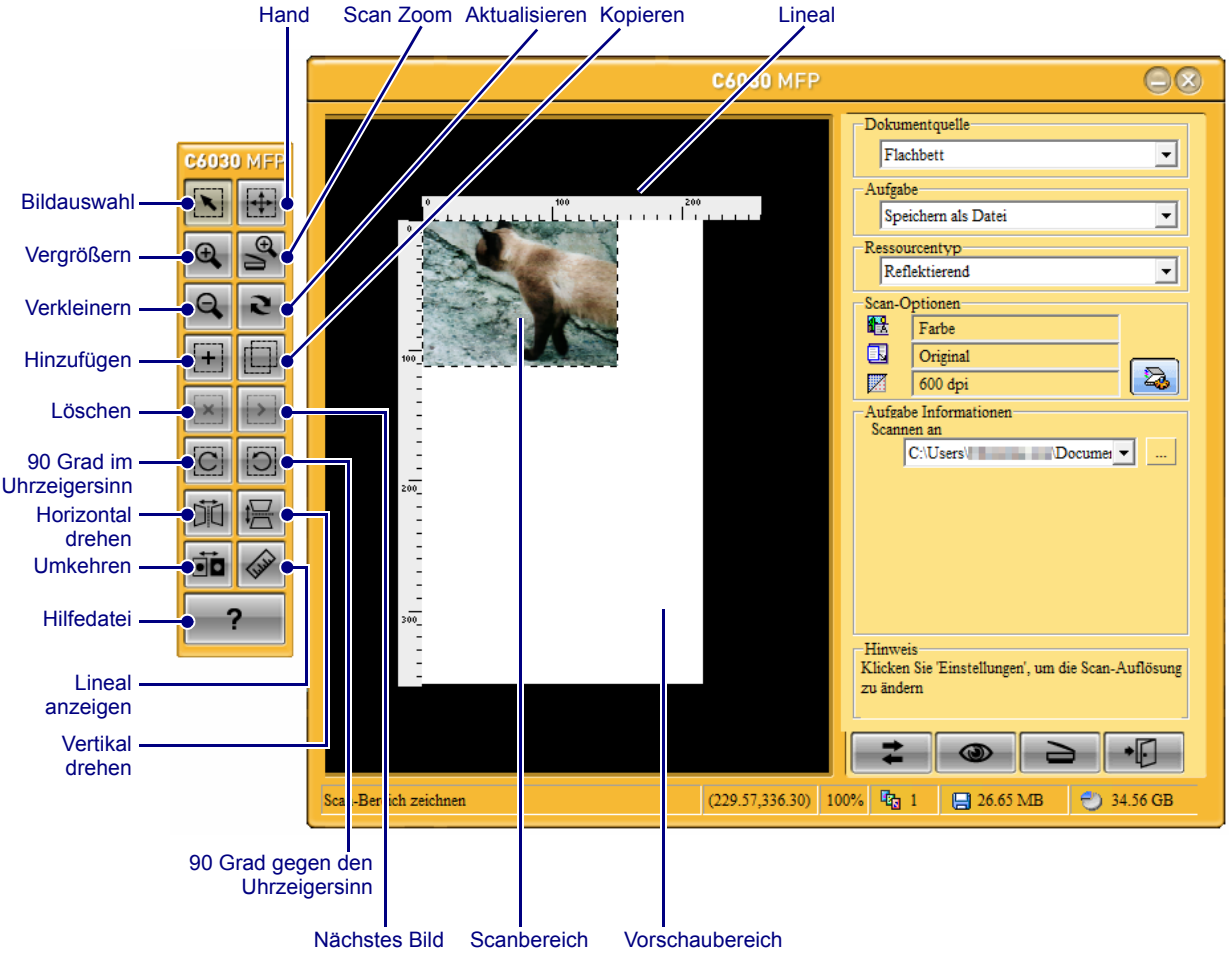

Bildwerkzeug Schaltflächen:

Bildauswahl

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein einzelnes oder mehrere Bilder auszuwählen.

Hand

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Hand zum Ziehen des Bildes anzuzeigen, wenn es nicht vollständig in das Vorschaufenster passt.

Vergrößern

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Bild zu zoomen.

Scan Zoom

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das aktive Bild an das Vorschaufenster anzupassen und in der höchsten Auflösung anzuzeigen.

Verkleinern

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Bild zu verkleinern.

Aktualisieren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bilder zu aktualisieren.

Hinzufügen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Bild in das Vorschaufenster zu ziehen.

Kopieren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Bilder zu kopieren.

Löschen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das aktive Bild zu löschen. Es wird beim Beenden des Programms entfernt.

Nächstes Bild

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das nächste Bild zu aktivieren.

90 Grad im Uhrzeigersinn

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

90 Grad gegen den Uhrzeigersinn

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Horizontal drehen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild horizontal zu drehen.

Vertikal drehen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild vertikal zu drehen.

Umkehren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbe des gescannten Bildes umzukehren.

Lineal anzeigen

Das Lineal hilft Ihnen bei der Anordnung des Bildes und der Berechnung der Größe. Klicken Sie mehrmals auf diese Schaltfläche, um das Lineal in verschiedenen Maßeinheiten anzuzeigen oder um das Lineal auszublenden. Wenn Sie das Lineal anzeigen und den Cursor zurück in das Vorschaufenster bewegen, werden gestrichelte Linien angezeigt, um Ihnen die präzisere Positionierung des Cursors zu erleichtern. Es stehen drei Maßeinheiten zur Auswahl: Millimeter, Zoll und Pixel.

Hilfe

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um auf die Hilfe Datei zuzugreifen.

Vorschaubereich

Sämtliche Vor-Scanergebnisse werden in diesem Bereich für eine Vorschau angezeigt.

• Den Memjet MFP mit Toolbox verwalten

Der Memjet MFP verfügt über eine eingebettete Webserver Anwendung, mit der Sie Informationen des MFP und einige MFP Einstellungen über Ihren Webbrowser abfragen und ändern können.

Die Anwendung für diese Funktionen heißt Toolbox. Auf den Toolbox Informationsseiten können Sie:

- Informationen über MFP Zubehör und Nutzung anzeigen.
- Aktuelle MFP Einstellungen anzeigen und ändern.
- Eine einfache Fehlerbehebung durchführen.

• Zugriff auf die Toolbox Anwendung

Sie können die Toolbox Anwendung sowohl auf lokalen Memjet MFPs (über ein USB-Kabel verbunden) als auch mit dem Netzwerk verbundenen Memjet MFPs verwenden.

Auf die Toolbox Anwendung auf Ihrem PC zugreifen:

1. Klicken Sie auf das Windows **Start** Symbol in der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf **Alle Programme**. Wählen Sie **Memjet** und gehen Sie zur **Toolbox** Anwendung.

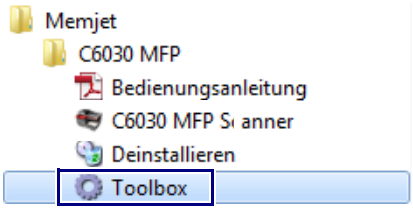

3. Die Toolbox Geräte-/Serviceauswahl-Utility Seite wird in Ihrem Standard Webbrowser angezeigt.

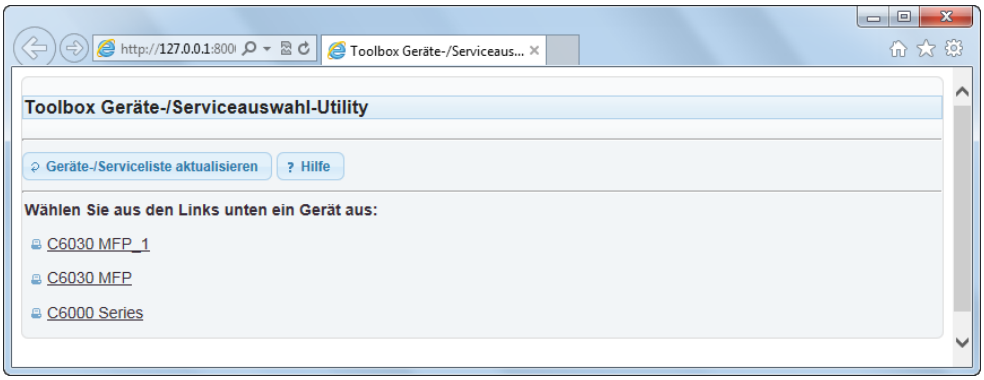

⚠ Wenn die Webseite die Nachricht “Die Webseite wurde nicht gefunden” anzeigt, siehe *Fehlerbehebung* auf Seite 141.

4. Wählen Sie den MFP aus der Liste der angeschlossenen Geräte auf der Seite auf und klicken Sie darauf. In der obigen Abbildung wird der Memjet MFP als **C6030 MFP** aufgelistet.

5. Die Toolbox Startseite wird ähnlich wie unten abgebildet angezeigt.

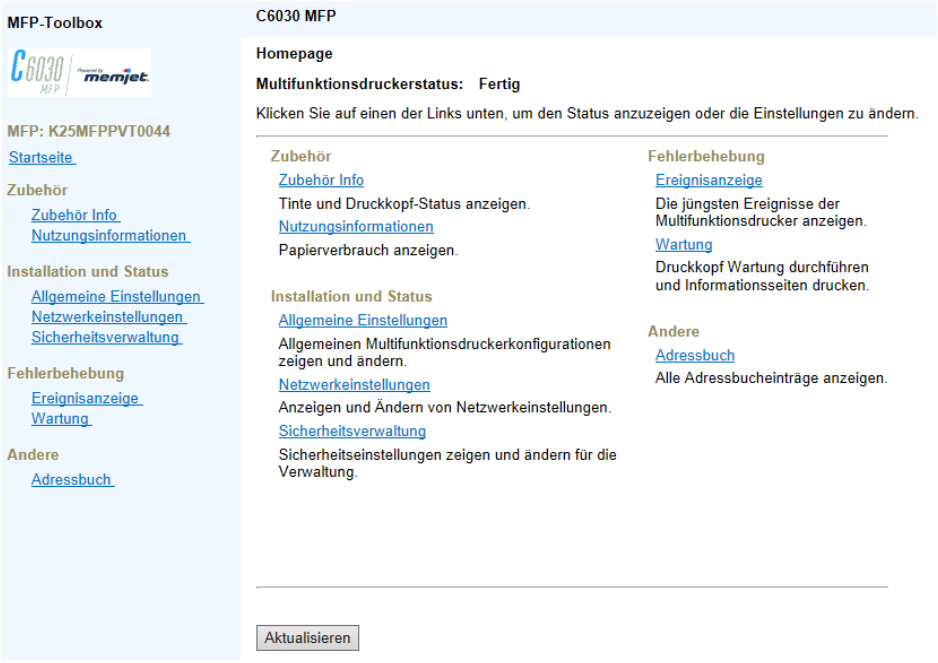

⚠ Je nach Hersteller und Browser könnte das Layout geringfügig von der Abbildung abweichen.

• Toolbox Anmeldung Benutzername und Passwort ändern

⚠ Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, den Standard Toolbox Benutzernamen und das Passwort für die Anmeldung umgehend zu ändern.

1. Klicken Sie auf der Toolbox Startseite auf **Sicherheitsverwaltung** unter **Installation und Status**, um die Sicherheitsverwaltungsseite zu öffnen.
2. Geben Sie den folgenden Standard Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
   - Standard Benutzername: **admin**
   - Standard Passwort: **admin**

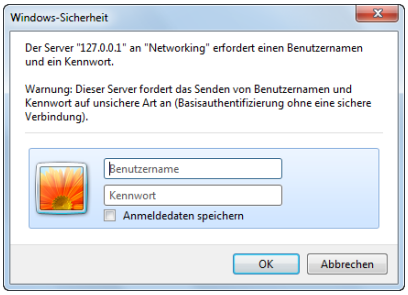
Windows-Sicherheit
Der Server "127.0.0.1" an "Networking" erfordert einen Benutzernamen und ein Kennwort.
Warnung: Dieser Server fordert das Senden von Benutzernamen und Kennwort auf unsichere Art an (Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung).
Benutzername
Kennwort
Anmeldedaten speichern
OK
Abbrechen

3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   - Geben Sie im Feld **Benutzername** einen neuen Benutzernamen ein.
   - Geben Sie im Feld **Passwort** ein neues Passwort ein.
   - Geben Sie im Feld **Passwort bestätigen** erneut das neue Passwort ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern** > **OK**, um den neuen Benutzernamen und das Passwort zu übernehmen.
5. Sie werden zur Eingabe des neuen Benutzernamens und Passwortes in einem Popup-Anmeldefenster aufgefordert.

In der Toolbox Anwendung werden Sie zur Eingabe des Benutzernamens und Passwortes aufgefordert, wenn Sie auf die **Netzwerkeinstellungen**, **Sicherheitsverwaltung** und **Adressbuch** Seiten zur Konfiguration der entsprechenden Einstellungen zugreifen.

• Benutzername und Passwort vergessen

Wenn Sie den Benutzernamen und das Passwort vergessen, können Sie den Benutzernamen und das Passwort auf die Standardeinstellungen des MFP zurücksetzen. Gehen Sie auf dem MFP wie folgt vor:

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von **Standardeinst. rücksetzen** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Drücken Sie auf die **START** (Beginn) Taste, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
   Sie können anschließend den Standardbenutzernamen und das Passwort für die Anmeldung bei der Toolbox Anwendung verwenden, wenn Sie auf die **Netzwerkeinstellungen**, **Sicherheitsverwaltung** und **Adressbuch** Seiten zugreifen möchten. Weitere Einzelheiten über den Standard Benutzernamen und das Passwort finden Sie unter *Schritt 2* in *Toolbox Anmeldung Benutzername und Passwort ändern* auf Seite 126.

• Toolbox Informationsfenster

Toolbox Informationsfenster können über Hyperlinks von der Startseite aus aufgerufen werden. Aktivieren Sie JavaScript, um diese Hyperlinks nutzen zu können.

Wenn Sie mit Internet Explorer (IE) unter Windows Server™ 2003 oder Windows Server™ 2008 nicht auf die Informationsfenster zugreifen können, müssen Sie die Sicherheitseinstellung im IE verringern, um die Ausführung von JavaScript zu erlauben. Lesen Sie die Hilfe Dokumentation, um Einzelheiten über die Vorgehensweise für Version des IE zu erhalten.

Die folgenden Informationen sind gegenwärtig über die Toolbox Informationsfenster verfügbar. Die Navigationsanweisungen beginnen stets auf der Toolbox Startseite.

• Zubehör-Informationen

Die Seite Zubehör-Informationen zeigt eine Zusammenfassung Ihrer aktuellen Tinten- und Druckkopfseiten.

Um auf die Seite Zubehör-Informationen von der Startseite aus zuzugreifen, klicken Sie auf **Zubehör-Info** unter **Zubehör**.

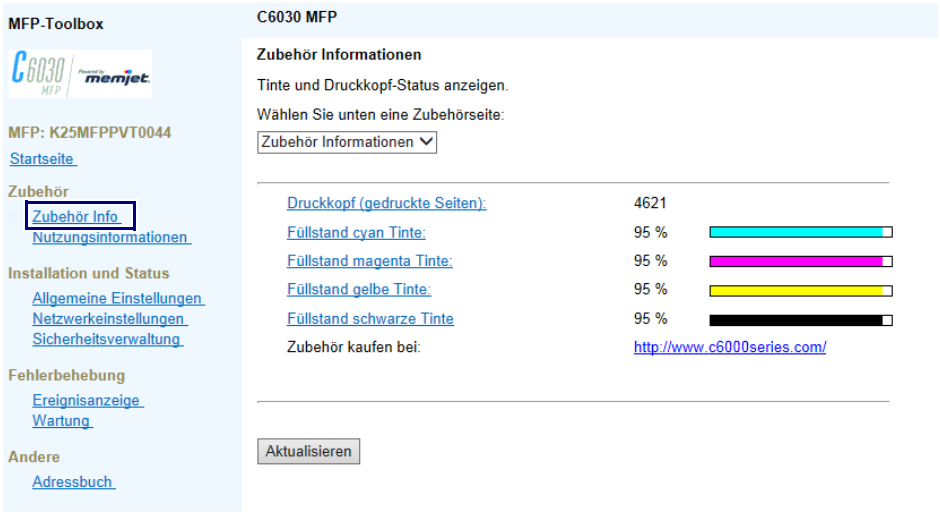

Die Prozentangaben auf dieser Seite sind in Schritten von fünf Prozent gerundet.

• Druckkopf-Details

Die Seite Druckkopf-Details zeigt die Nutzungs- und Identifizierungsdetails, sowie einen Link zur Webseite des Druckkopfherstellers, wie unten abgebildet.

Um auf die Seite Druckkopf-Details von der Startseite aus zuzugreifen, rufen Sie zuerst die Seite Zubehör-Informationen auf und wählen Sie anschließend **Druckkopf-Details** mit dem **Wählen Sie nachfolgend eine Zubehörseite aus** Pfeil.

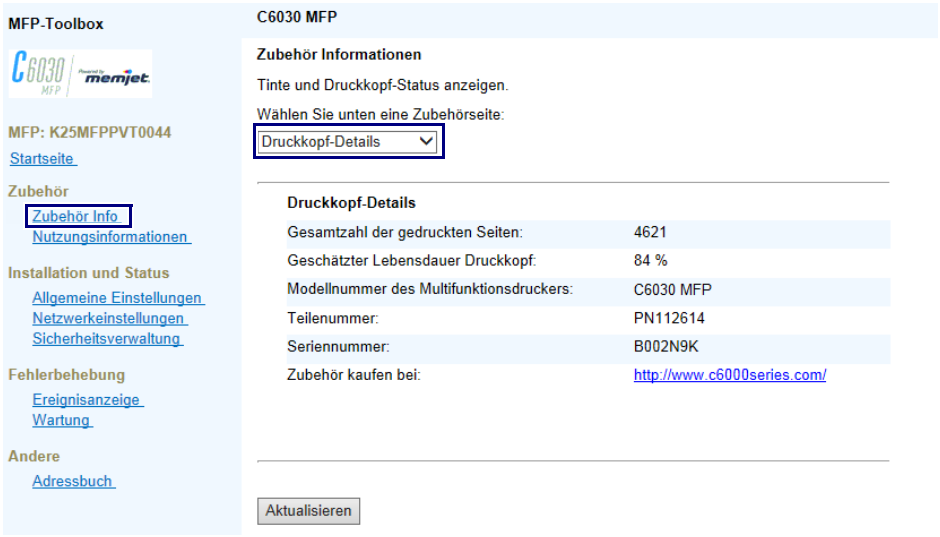

• Tintendetails

Eine Informationsseite für jede Tintenfarbe wird angezeigt. Jede Seite zeigt die Restmenge der Tinte (bis auf etwa 5% genau), Informationen zum Tintenbehälter und die Webseite des Herstellers des Tintenbehälters.

Um auf eine Tintendetail Informationsseite von der Startseite aus zuzugreifen, rufen Sie zuerst die Seite Zubehör-Informationen aus und klicken Sie anschließend auf die **Füllstand** Links oder wählen Sie **Tintendetails** für eine Farbe mit dem **Wählen Sie unten eine Zubehörseite** Pfeil. Die Seite Details schwarze Tinte wird wie unten angezeigt.

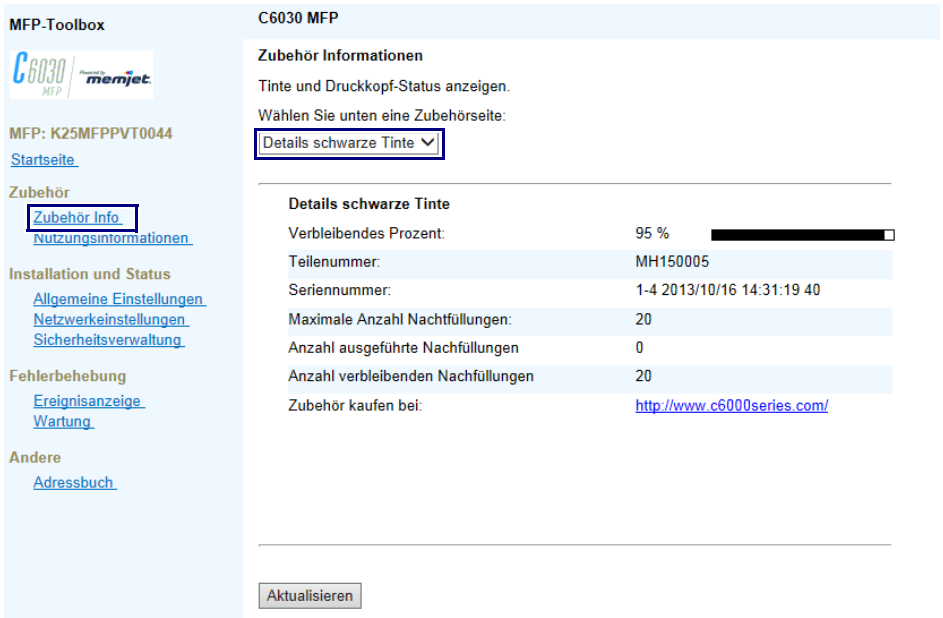

Die auf dieser Seite angezeigten Informationen können sich je nach Hersteller unterscheiden.

• Nutzungsinformationen

Informationen über die Anzahl und die Art von gedruckten Seiten werden auf der Seite Nutzungsinformationen angezeigt. Um auf der Seite Nutzungsinformationen von der Startseite aus zuzugreifen, wählen Sie **Nutzungsinformationen** unter **Zubehör**.

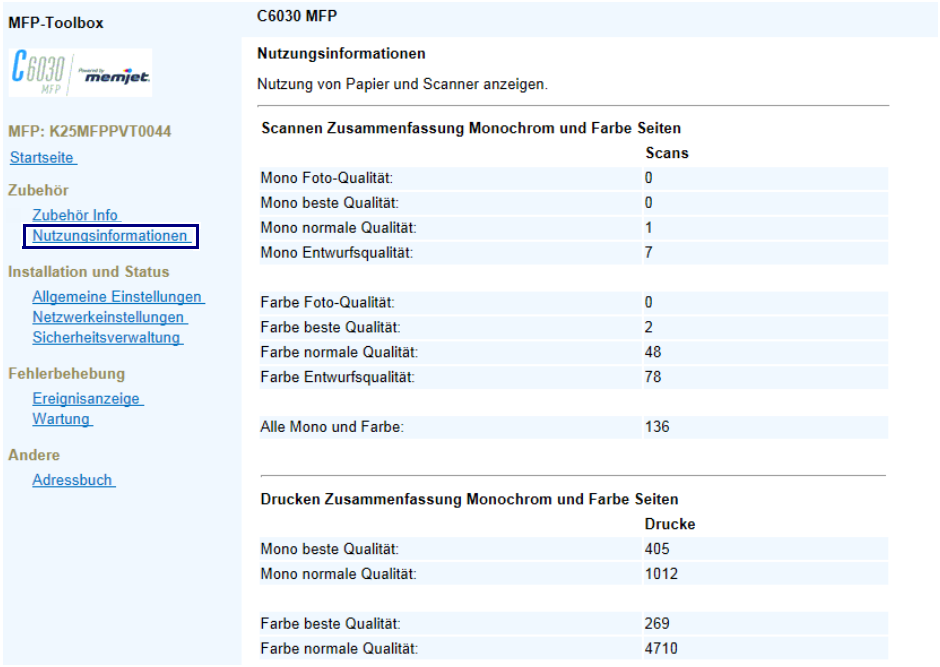

Die auf dieser Seite angezeigten Informationen können sich je nach Hersteller unterscheiden.

• Toolbox Einstellungsfenster

In diesen Fenstern können verschiedene MFP und Netzwerkeinstellungen angezeigt und einige Einstellungen geändert werden.

• Allgemeine Einstellungen

Die in diesem Fenster angezeigten Informationen über MFP Konfigurationseinstellungen könnten notwendig sein, wenn Sie Hilfe benötigen.

Um auf die Seite Allgemeine Einstellungen von der Startseite aus zuzugreifen, wählen Sie **Allgemeine Einstellungen** unter **Installation und Status**.

In diesem Fenster können Sie auch die in den Toolbox Fenstern verwendete Sprache ändern. Wenn Sie dies tun möchten, klicken Sie auf den **Sprache** Pfeil und wählen Sie Ihre Sprache aus. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**. Die Sprache des Druckertreibers wird von dieser Änderung nicht beeinflusst.

• Netzwerkeinstellungen

In diesem Fenster können grundlegende Netzwerk Status- und Konfigurationseinstellungen Ihres MFP angezeigt und geändert werden.

Um auf die Seite Netzwerkeinstellungen von der Startseite aus zuzugreifen, wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** unter **Installation und Status**.

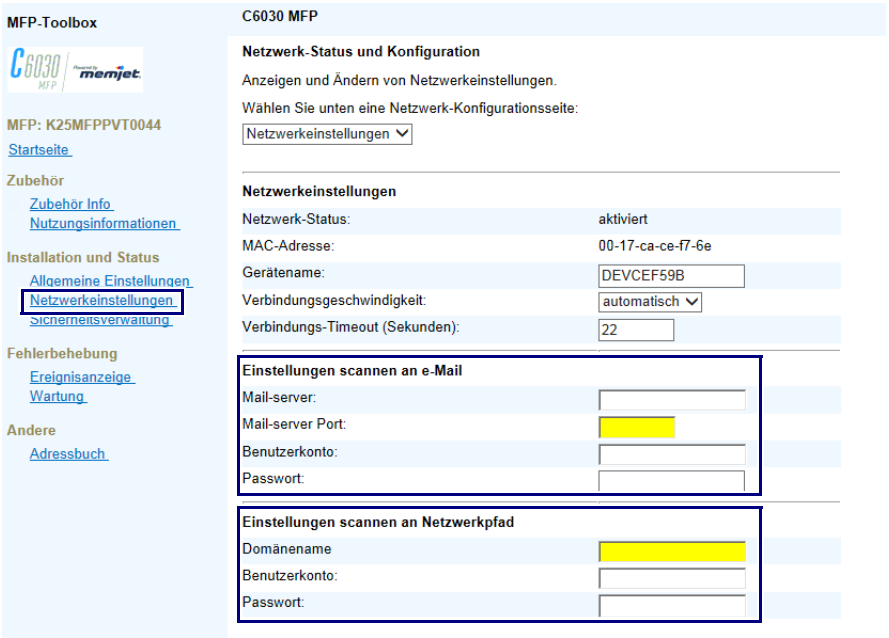

⚠ Wenn Sie die **Scannen als E-Mail** und **Scannen an Netzwerkpfad** Funktionen des MFP nutzen möchten, müssen Sie die obigen Netzwerkeinstellungen richtig konfigurieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie an den Netzwerkserveradministrator, bevor Sie die Einstellungen ändern.

• IP-Konfigurationseinstellungen

In diesem Fenster können die IP-Konfigurationseinstellungen des MFP angezeigt und geändert werden.

> ⚠ Die Änderung von MFP Einstellungen über dieses Fenster **könnte dazu führen, dass der MFP nicht mehr funktioniert**. Wenden Sie sich immer zuerst an das Hilfspersonal, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Wenn Sie auf die Seite IP-Konfigurationseinstellungen von der Startseite aus zugreifen möchten, wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** unter **Installation und Status** und klicken Sie anschließend auf den **Wählen Sie unten eine Netzwerk-Konfigurationsseite** Pfeil und wählen Sie **IP-Konfiguration**.

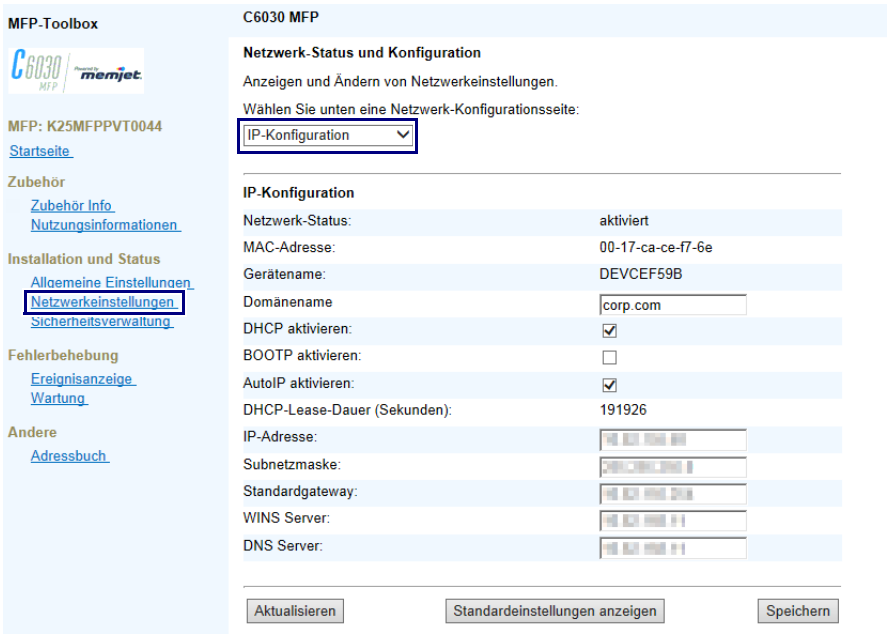

• Konfiguration SNMP

In diesem Fenster können die Konfiguration SNMP Einstellungen des MFP angezeigt und geändert werden.

> ⚠ Die Änderung von MFP Einstellungen über dieses Fenster **könnte dazu führen, dass der MFP nicht mehr funktioniert**. Wenden Sie sich immer zuerst an das Hilfspersonal, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Wenn Sie auf die Seite Konfiguration SNMP Einstellungen von der Startseite aus zugreifen möchten, wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** unter **Installation und Status** und klicken Sie anschließend auf den **Wählen Sie unten eine Netzwerk-Konfigurationsseite** Pfeil und wählen Sie **Konfiguration SNMP**.

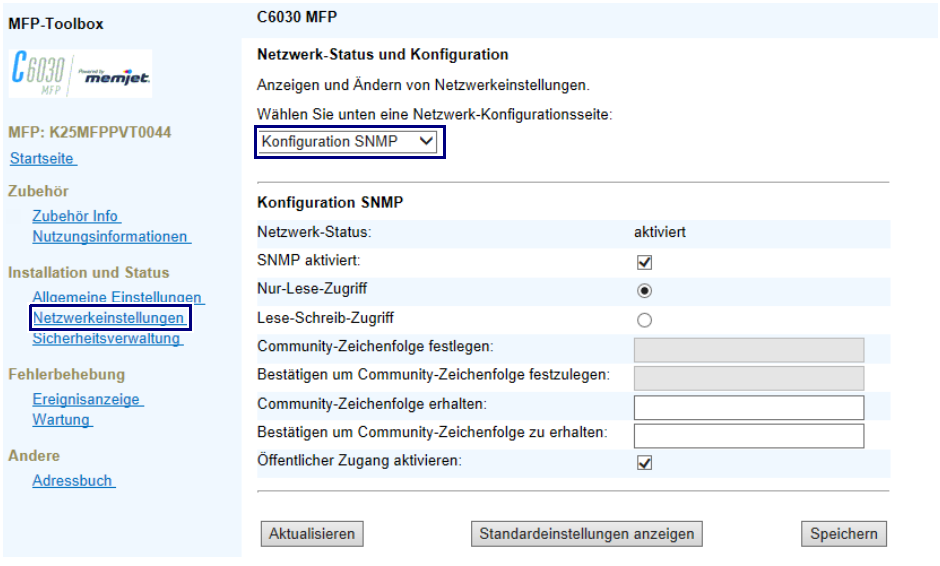

• Toolbox Fehlerbehebungsfenster

Die folgenden Fenster können Ihnen bei der Behebung von Problemen mit Ihrem Memjet MFP helfen.

• Ereignisanzeige

Der Memjet MFP protokolliert Fehler in einem speziellen Puffer des MFP Speichers. Das Fenster Ereignisanzeige zeigt sämtliche Fehler an, die vom MFP als Reaktion auf Ihre Befehle protokolliert wurde, oder führt Wartungsfunktionen aus.

Dieses Fenster wird die letzten 100 aufgetretenen Ereignisse auflisten. Wenn Sie das Hilfspersonal kontaktieren müssen, werden Sie möglicherweise zur Anzeige dieses Fensters auf dem PC aufgefordert.

Um auf die Seite Ereignisanzeige von der Startseite aus zuzugreifen, wählen Sie **Ereignisanzeige** unter **Fehlerbehebung**.

• Wartung

Über die Seite Wartung können Sie den Druckkopf reinigen und verschiedene Diagnoseseiten drucken, die bei der Identifizierung und Behebung von MFP Problemen nützlich sein können.

Um auf die Seite Wartung von der Startseite aus zuzugreifen, wählen Sie **Wartung** unter **Fehlerbehebung**.

Informationen über die Verwendung der verschiedenen Druckkopf reinigen Schaltflächen finden Sie unter *Druckkopf über die Toolbox reinigen* auf Seite 135.

Über die anderen Schaltflächen können Sie die meisten Informationen der vorherigen Seiten ausdrucken.

• Memjet Wartung

Der Memjet MFP muss vom Benutzer nicht regelmäßig gewartet werden. Die Wartung wird für gewöhnlich im Hintergrund ausgeführt und wird während des Druckens unterbrochen. Es gibt eine einzige Ausnahme davon, nämlich wenn der MFP eine erweiterte Reinigungsfunktion aufruft. Siehe *Erweiterte Wartungsaktivität*.

Wenn die Ausdrucke nicht mehr Ihren Erwartungen entsprechen oder nicht mehr so gut aussehen, wie zu der Zeit, in der MFP neu war, könnten Ihnen der Abschnitt *Druckqualität wiederherstellen* weiterhelfen.

Sie können den MFP ggf. auf die ursprünglichen Konfigurationseinstellungen zurücksetzen (siehe auf Seite 135).

• Erweiterte Wartungsaktivität

Nicht alle automatischen Wartungsvorgänge können unterbrochen werden.

Wenn der MFP nicht mehr druckt und die Statusleuchte blinkt, wurde möglicherweise eine erweiterte Wartungsaktivität aufgerufen. Überprüfen Sie Ihren PC-Bildschirm, um weitere Informationen zu erhalten. Das folgende Alarmfenster wird angezeigt, wenn eine erweiterte Wartung durchgeführt wird:

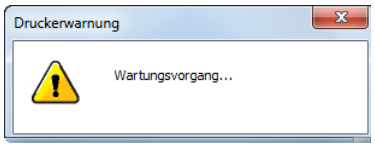

Während der Anzeige dieses Fensters wird der MFP auf keine Druckbefehle reagieren. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Der Druckvorgang wird fortgesetzt, wenn die Wartung abgeschlossen wurde.

• Druckqualität wiederherstellen

Wenn die Ausdrucke anfangen Streifen oder ähnliche Probleme zu zeigen, könnte der Druckkopf Papierstaub, Fasern oder andere Verunreinigungen des Papiers während des Druckens aufgenommen haben.

In diesem Fall müssen Sie einen oder mehrere Druckkopf Reinigungsschritte ausführen. Es gibt vier Möglichkeiten, wie Sie eine Druckkopfreinigung durchführen können:

- Verwendung der Steuerfeldtasten am MFP zum Aufruf des Menüs **Wartung**.
- Verwendung der Registerkarte Dienste im C6030 MFP Eigenschaften Dialogfenster.
- Verwendung der Toolbox Anwendung.
- Abwischen des Druckkopfs. Siehe *Abwischen des Druckkopfs* auf Seite 145.

• Druckkopf über das Menü Wartung reinigen

Wenn Sie sich neben dem MFP befinden, können Sie den Druckkopf über das Menü **Wartung** reinigen.

Eine manuelle Druckkopfreinigung durchführen:

1. Wenn sich der MFP im Leerlauf befindet, verwenden Sie Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von **Wartung** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von **Schnelle Wartung** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste. Drücken Sie zum Start des Reinigungsvorgangs auf die **START** (Beginn) Taste.

4. Der MFP wird eine Reinigungssequenz des Druckkopfs ausführen, welche die Ursache von Streifen beseitigen sollte. Warten Sie, bis die Statusleuchte nicht mehr blinkt und die Meldung **Druckkopf-Wartung...** nicht mehr auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt wird.

⚠ Die Reinigungsvorgänge verbrauchen Tinte. Je gründlicher die Reinigung, desto mehr Tinte wird verbraucht. Wir empfehlen, immer eine oder mehrere Testseiten zu diesem Zeitpunkt zu drucken.

5. Wenn das Problem weiterhin besteht, wiederholen Sie *Schritt 2* innerhalb von 10 Minuten, um eine gründlichere Druckkopfreinigungssequenz durchzuführen und wählen Sie anschließend **Normale Wartung**. Warten Sie erneut, bis die Statusleuchte nicht mehr blinkt und die Meldung **Druckkopf-Wartung...** nicht mehr auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt wird.
6. Drucken Sie eine Testseite, um zu überprüfen, ob das Problem gelöst wurde.
7. Wenn das Problem noch immer nicht gelöst ist, können Sie *Schritt 2* ein letztes Mal (innerhalb von 10 Minuten) ausführen, um die gründlichste Reinigung durchzuführen und wählen Sie anschließend **Vollständige**. Wartung Sie vor dem Drucken einer Testseite, bis die Statusleuchte nicht mehr blinkt und die Meldung **Druckkopf-Wartung...** nicht mehr auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt wird.
8. Kontaktieren Sie das Hilfspersonal, wenn das Problem weiterhin besteht.

• Druckkopf über die Registerkarte Dienste der C6030 MFP Eigenschaften reinigen

Im Registerkarte Dienste im C6030 MFP Dialogfenster Eigenschaften gibt es eine Druckköpfe reinigen Schaltfläche, die nach dem Anklicken das **Druckköpfe reinigen** Dialogfenster mit drei Schaltflächen aufruft:

- Schnell
- Normal
- Komplett

Jede dieser Schaltflächen führt einen Druckkopf Reinigungsvorgang wie in der Beschreibung im Dialogfenster (siehe unten) angegeben aus.

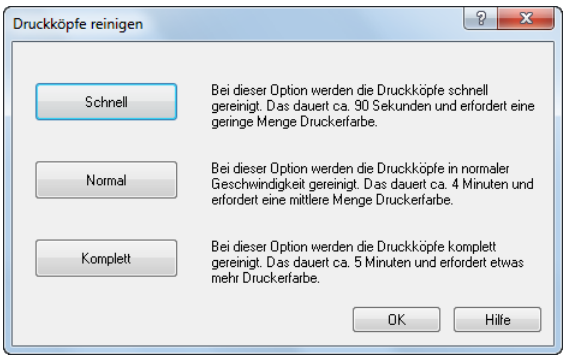
Druckköpfe reinigen
Schnell
Bei dieser Option werden die Druckköpfe schnell gereinigt. Das dauert ca. 90 Sekunden und erfordert eine geringe Menge Druckerfarbe.
Normal
Bei dieser Option werden die Druckköpfe in normaler Geschwindigkeit gereinigt. Das dauert ca. 4 Minuten und erfordert eine mittlere Menge Druckerfarbe.
Komplett
Bei dieser Option werden die Druckköpfe komplett gereinigt. Das dauert ca. 5 Minuten und erfordert etwas mehr Druckerfarbe.
OK
Hilfe

Diese Reinigungsvorgänge sind mit denen des Menüs **Wartung** wie unter *Druckkopf über das Menü Wartung reinigen* auf Seite 133 beschrieben identisch.

⚠ Die Reinigungsvorgänge verbrauchen Tinte. Je gründlicher die Reinigung, desto mehr Tinte wird verbraucht. Wenn Sie den Druckkopf reinigen müssen, wird empfohlen, dass:
* Immer mit einer Schnellreinigung beginnen und von dort fortfahren.
* Immer eine oder mehrere Testseiten nach jedem Reinigungsvorgang drucken.

• Druckkopf über die Toolbox reinigen

Die Seite Wartung der Toolbox bietet ebenfalls die drei Druckköpfe reinigen Schaltflächen, die in der Verwendung mit denen der Registerkarte Dienste des Druckertreibers identisch sind.

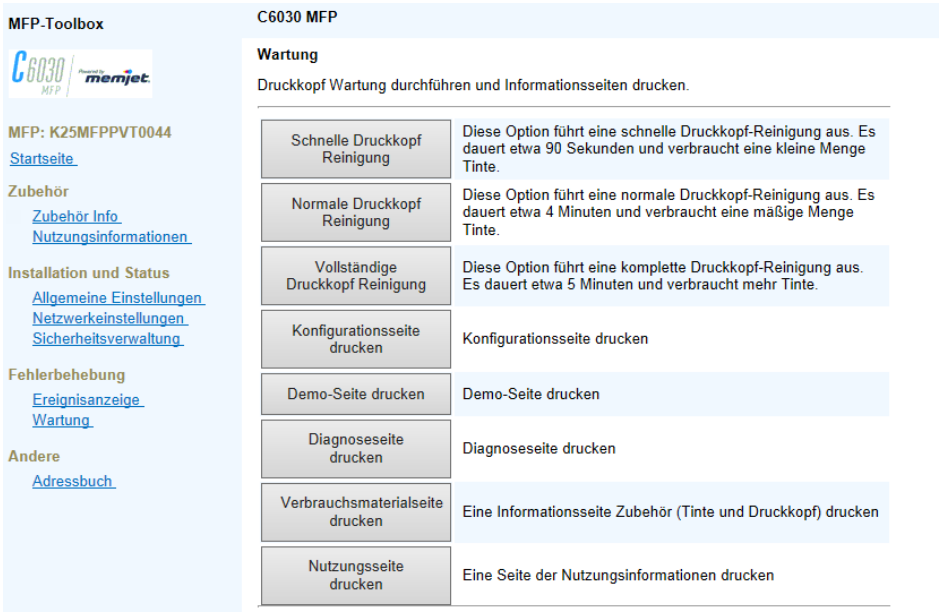

• Aus ursprüngliche Konfigurationseinstellungen zurücksetzen

• MFP Standardeinstellungen

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, falls Sie die MFP Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen:

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von **Standardeinst. rücksetzen** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste. Drücken Sie zum Fortfahren auf die **START** (Beginn) Taste.

Die Einstellungen, die Sie für Ihren MFP angepasst haben, werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

• Standard Druckertreibereinstellungen

Wenn das Layout der Ausdrucke nicht Ihren Erwartungen entspricht, könnte ein Zurücksetzen der Druckoptionen des Druckertreibers auf die Standardeinstellungen das Problem beheben.

Den Druckertreiber auf die Standardeinstellungen wie bei der Ersteinrichtung des MFP zurücksetzen:

1. Klicken Sie auf das Windows **Start** Symbol in der Taskleiste.
2. Wählen Sie **Geräte und Drucker**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **C6030 MFP** im Bereich **Drucker und Faxgeräte** und wählen Sie **Druckereigenschaften**.
4. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf den Pfeil im Abschnitt Eigene Druckeinstellungen und wählen Sie anschließend **Standard**.

6. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**, bis Sie sämtliche Dialogfenster geschlossen haben.

Wenn Sie das nächste Mal einen Druckbefehl an den Memjet MFP senden, werden die während der erstmaligen Einrichtung konfigurieren Einstellungen verwendet.

• Zubehör

Dieses Kapitel enthält Informationen über:

- Papier, Tinte und andere Verbrauchsmaterialien, die für den Memjet MFP geeignet sind.
- den Austausch von Verbrauchsmaterialien.
- über deren Pflege, um optimale Ergebnisse mit dem MFP zu erzielen.

Kontaktieren Sie Ihren Händler, um Informationen über den Kauf neuer Tintenbehälter oder Druckköpfe zu erhalten.

• Papier

Der Memjet MFP ist ein Normalpapier MFP. Das Papier, auf dem Sie drucken, wirkt sich direkt auf die Qualität des Ausdrucks aus. Die Auswahl von Papier, das mit dem Memjet MFP kompatibel ist, sowie die Nutzung des richtigen Papiers für die jeweilige Aufgabe sind die wichtigsten Voraussetzungen zum Erreichen von Ergebnissen höchster Qualität.

Für optimale Ergebnisse sollte sich das Papier immer in gutem Zustand befinden, wenn Sie es mit dem MFP verwenden. Verwenden Sie das Papier nicht, wenn sich die Blätter in einem schlechten Zustand befinden. Verwenden Sie das Papier nicht, wenn es:

- feucht
- staubig (auf der Oberfläche oder an den Ecken)
- gefaltet, gerollt oder zerknittert
- außer Form
- perforiert, eingerissen oder gelocht
- oder zusammengeheftet ist

• Das richtige Papier auswählen

⚠ Einige Papierarten *dürfen nicht* mit dem Memjet MFP verwendet werden, da ihre Verwendung den Druckkopf beschädigen und den MFP unbrauchbar machen könnten.

Verwenden Sie eine der empfohlenen Papierarten. Wenn Sie anderes Papier verwenden müssen, kontaktieren Sie den Händler Ihres Memjet MFP.

Nicht empfohlene Papierarten

Behandeltes Papier wird nicht zur Verwendung im MFP empfohlen. Verwenden Sie nicht die folgenden Papierarten:

- mit Durchschlag
- mit Textur
- Papier zum Aufbügeln oder Kaltwasserübertragung
- druck- oder hitzeempfindliches Papier
- mit Kleber beschichtetes Papier

Diese Papierarten ***dürfen nicht*** verwendet werden:

- Umschläge
- nicht mikroporöses Fotopapier
- beschichtetes Laserpapier
- Folien

Kontaktieren Sie den Händler Ihres Memjet MFP, wenn Sie Zweifel haben.

Papier für 2-seitiges Drucken und Broschüren

Manueller 2-seitiger oder Broschürendruck wird am besten mit Text- und einfachen Farbanwendungen verwendet.

Nicht jedes Papier kann für doppelseitigen Druck verwendet werden. Insbesondere Papier mit einer bevorzugten oder speziell behandelten Seite wird in der Regel unpassend sein.

Für ein erfolgreiches 2-seitiges Drucken muss die erste Seite des gedruckten Blattes trocken und sehr flach sein, wenn es wieder in das Einzugsfach eingelegt wird, um sicherzustellen, dass die zweite Seite richtig gedruckt wird. Gerolltes oder welliges Papier wird zu Fehlern beim Einzug führen.

Drucken Sie zuerst ein kleines Muster. Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht, versuchen Sie den Druck auf einem schwereren oder qualitativ hochwertigeren Papier.

• Papierlagerung und Handhabung

Lagerung und Handhabung sind sehr wichtig, um das Papier in einem optimalen Zustand für die bestmögliche Ausgabe zu halten. Allgemeine Hinweise sind unten aufgelistet, aber für Ihren Aufenthaltsort könnten noch weitere Dinge zu beachten sein.

- Lagern Sie Papier immer flach. Gerolltes oder geknicktes Papier könnte zu Fehlern beim Einzug führen.
- Lagern Sie Papier an einem kühlen, dunklen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit. Licht und UV-Strahlung kann Papier beschädigen.
- Lassen Sie Papier vor dem Einlegen in den MFP eingepackt, um zu verhindern, dass Staub die Oberfläche verschmutzt. Wenn Papier in einem wiederverschließbaren Behälter geliefert wurde, legen Sie nicht verwendetes Papier wieder in den Behälter und verschließen Sie ihn.

• Tinte

Sie dürfen nur Memjet-kompatible Tinte in Ihrem Memjet MFP verwenden. Memjet Tintenbehälter liefern Informationen, über die darin befindliche Tinte. Diese Informationen werden vom MFP verwendet, ob den Druck auf unterschiedlichen Papierarten zu optimieren.

• Neue Tinte kaufen

Kontaktieren Sie Ihren Händler, um neue Tintenbehälter zu kaufen.

• Tintenlagerung und Handhabung

Memjet Tintenbehälter müssen nicht besonders gelagert oder gehandhabt werden. Allgemeine Hinweise sind unten aufgelistet, aber für Ihren Aufenthaltsort könnten noch weitere Dinge zu beachten sein.

- Setzen Sie die Tinte keinen Temperaturen unter 0°C (32°F) aus.
- Setzen Sie die Tinte keinen Temperaturen über 60°C (140°F) aus.

- Lassen Sie Tintenbehälter nicht fallen.
- Lassen Sie die Tinte an die Umgebungstemperatur anpassen, bevor Sie sie in Ihrem MFP verwenden.

• Tintenbehälter austauschen

Neue Tintenbehälter können in einer Blisterverpackung wie im Abschnitt *Tintenbehälter* auf Seite 14 oder in einer einzelnen Tintenbehälterverpackung geliefert werden.

Sie müssen die den MFP nicht ausschalten, um Tintenbehälter auszutauschen.

Die Tintenbehälter im MFP austauschen:

1. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Druckbefehle ausgeführt wurden und sich der MFP im Leerlauf befindet.
2. Öffnen Sie die MFP Abdeckung.
3. Heben Sie die vier Tintenbehälterabdeckungen an, um die Tintenbehälter in ihren Steckplätzen freizulegen (siehe MFP *Innenansicht* auf Seite 12).
4. Entfernen Sie die Tintenbehälter langsam aus den Steckplätzen.

> ⚠ Schalten Sie den MFP NICHT aus, wenn einer der Tintenbehälter entfernt wurde. Andernfalls kann die Tintenzufuhr im MFP beeinträchtigt werden.

5. Folgen Sie den Anweisungen in *Tintenbehälter installieren* unter *Schritt 2*.
   Achten Sie immer auf die Umwelt, wenn Sie Tintenbehälter entsorgen. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass Sie den lokalen Vorschriften entsprechen.

• Druckkopf-Kassette

Die Memjet Druckkopf-Kassette ist ein sensibles mikroelektro-mechanisches Bauteil und muss sehr vorsichtig behandelt werden, um eine Verschlechterung der Druckqualität zu vermeiden.

• Neue Druckkopf-Kassetten kaufen

Kontaktieren Sie Ihren Händler, um neue Druckkopf-Kassetten zu kaufen.

• Druckkopf-Kassette Lagerung und Handhabung

Nach der Installation sollte die Druckkopf-Kassette im MFP bleiben. Ein Entfernen der Druckkopf-Kassette wird nicht empfohlen, selbst wenn Sie den MFP transportieren.

Wenn Sie die Druckkopf-Kassette aus einem speziellen Grund entfernen und lagern müssen, schützen Sie die Druckkopf-Kassette jederzeit vor Verschmutzungen durch Luft- oder Oberflächenpartikel wie z.B. Staub oder Fasern.

Halten Sie die Druckkopf-Kassette nur an den Griffen und berühren Sie nicht die Tintenanschlüsse, die Düsenoberfläche oder die elektrischen Kontakte der Druckkopf-Kassette.

- Lagern Sie Druckkopf-Kassetten nur horizontal, niemals auf dem Kopf.
- Setzen Sie die Druckkopf-Kassetten keinen Temperaturen unter 0°C (32°F) aus.
- Setzen Sie die Druckkopf-Kassetten keinen Temperaturen über 60°C (140°F) aus.
- Lassen Sie die Druckkopf-Kassetten an die Umgebungstemperatur anpassen, bevor Sie sie in Ihrem MFP verwenden.

• Die Druckkopf-Kassette austauschen

Die neue Druckkopf-Kassette wird wie im Abschnitt *Druckkopf-Kassette* auf Seite 15 beschrieben verpackt geliefert.

Die Druckkopf-Kassette im MFP austauschen:

1. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Druckbefehle ausgeführt wurden und dass der MFP eingeschaltet ist und sich im Leerlauf befindet und dass die Tintenbehälter richtig installiert wurden.

> ⚠ Tauschen Sie die Druckkopf-Kassette NICHT aus, wenn einer der Tintenbehälter entfernt wurde. Stellen Sie vor dem Ausschalten immer sicher, dass sämtliche Tintenbehälter installiert sind. Andernfalls kann die Tintenzufuhr im MFP beeinträchtigt werden.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von **Druckkopf entfernen** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
4. Drücken Sie zum Fortfahren auf die **START** (Beginn) Taste. Dies wird die Druckkopfverriegelung automatisch öffnen.

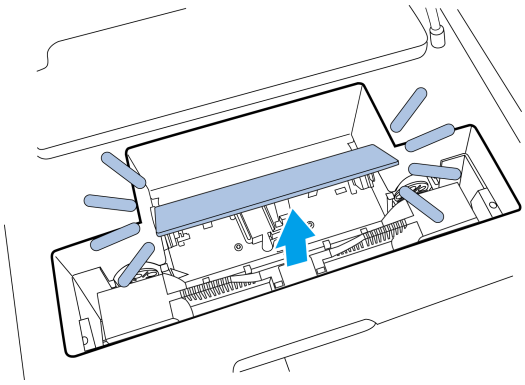

> ⚠ Wenn die Druckkopfverriegelung nicht automatisch wie beschrieben geöffnet werden kann, kontaktieren Sie das Hilfspersonal. Versuchen Sie NICHT die Druckkopfverriegelung selbst auf eine andere Weise zu öffnen.

5. Öffnen Sie die MFP Abdeckung.
6. Drehen und heben Sie die Druckkopfverriegelung wie abgebildet in eine vertikale Position, um die Druckkopf-Kassette freizulegen.

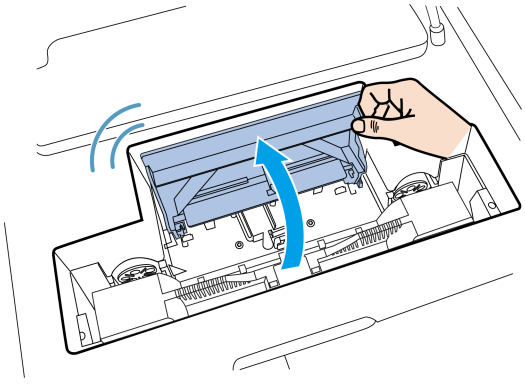

7. Halten Sie die Druckkopf-Kassette an den Griffen und drehen Sie die Druckkopf-Kassette wie gezeigt in Richtung der Verriegelung, um sie zu lösen.

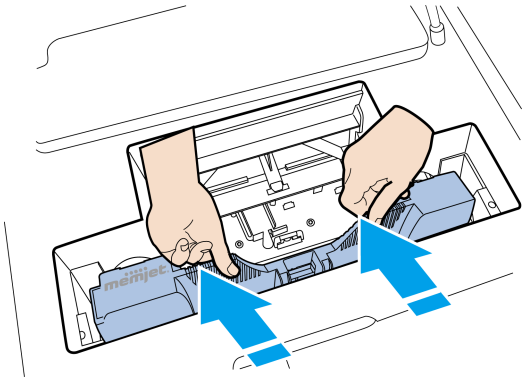

8. Heben Sie die Druckkopf-Kassette wie gezeigt langsam aus dem MFP heraus.
Heben Sie die alte Druckkopf-Kassette vollständig aus dem MFP heraus. Wenn Sie die Schutzabdeckung aufbewahrt haben (siehe Abschnitt *Druckkopf-Kassette* auf Seite 15), verwenden Sie sie, um die alte Druckkopf-Kassette abzudecken, da immer die Möglichkeit besteht, dass etwas Tinte in der Druckkopf-Kassette zurückbleibt.

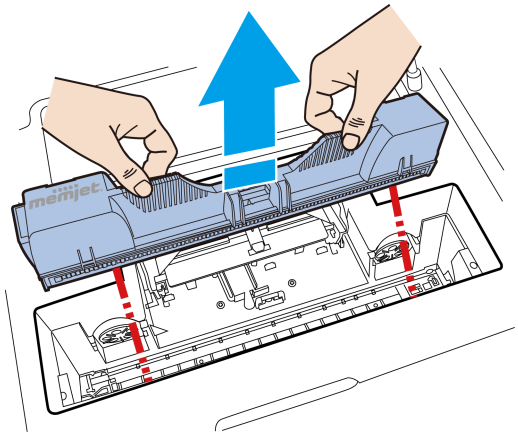

9. Setzen Sie die neue Druckkopf-Kassette gemäß den Anweisungen im Abschnitt *Die Druckkopf-Kassette installieren* auf Seite 27 ein.

Achten Sie immer auf die Umwelt, wenn Sie Druckkopf-Kassetten entsorgen. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass Sie den lokalen Vorschriften entsprechen.

• Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält eine Reihe von möglichen Fehlersituationen, sowie Empfehlungen, wie Sie mit diesen Fehlern umgehen sollten.

Sollten die in diesem Kapitel gegebenen Empfehlungen die Probleme nicht beheben, kontaktieren Sie das Hilfspersonal.

• Grundlegende Überprüfungen

In diesem Abschnitt werden grundlegende Überprüfungen beschrieben, die Sie vor dem Kontakt des Hilfspersonals durchführen sollten. Prüfen Sie, ob:

- Das Netzkabel ist richtig mit dem Netzanschluss des MFP und der Steckdose verbunden. Der MFP ist eingeschaltet. Die Statusleuchte am MFP muss grün leuchten.
- Das Schnittstellenkabel (USB oder Ethernet) ist richtig an den MFP angeschlossen. Prüfen Sie bei einem USB Kabel außerdem, dass es fest an den PC angeschlossen ist.
- Die Statusleuchte am MFP muss grün leuchten.
  - Wenn die Statusleuchte blinkt, ist der MFP möglicherweise beschäftigt. Überprüfen Sie die Meldung auf der MFP Steuerungsfeldanzeige oder auf dem PC-Bildschirm für eine genaue Beschreibung.
- Wenn sich der MFP im Leerlauf befindet, sollte das Hauptmenü auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt werden.
  - Wenn eine Tintenstand niedrig Meldung auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt wird, ist die Tinte fast verbraucht. Sie können weiterhin drucken, aber sie sollten die entsprechenden Tintenbehälter austauschen, bevor sie leer sind.
  - Wenn eine Tinte leer Meldung auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt wird, ist die Tinte verbraucht oder kein Tintenbehälter vorhanden. Der MFP wird nicht funktionieren, bis Sie Tintenbehälter einsetzen.
  - Wenn eine Papierstau Meldung auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt wird, ist das Papier gestaut. Siehe *Papierstau* auf Seite 76.
- Es befindet sich Papier im Papiereinzug, es ist sauber und mit der Druckseite nach unten zeigend eingelegt.

Wenn die oben beschriebenen Prüfungen das Problem nicht beseitigt haben, lesen Sie die unten stehenden Abschnitte.

• Den MFP identifizieren

Wenn Sie mehrere Memjet MFP in einem Netzwerk installiert, oder mehr als einen MFP über USB angeschlossen haben, ist eine eindeutige Identifizierung eines MFP erforderlich, wenn Sie Probleme melden oder die Firmware aktualisieren.

Einen MFP identifizieren:

1. Stellen Sie sicher, dass der MFP eingeschaltet ist und dass die Statusleuchte grün leuchtet.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie Papier in das Papierfach eingelegt haben.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten am MFP zur Auswahl des Menüs **Installation** im Hauptmenü und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
4. Wählen Sie **Interne Seiten drucken** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl der **Konfigurationsseite** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.

6. Drücken Sie zum Fortfahren auf die **START** (Beginn) Taste. Die Konfigurationsseite wird so ähnlich wie unten abgebildet aussehen.
   Die **Seriennummer des Geräts** und die **IP-Adresse** werden auf dieser Seite angezeigt, mit der Sie den MFP eindeutig identifizieren können.

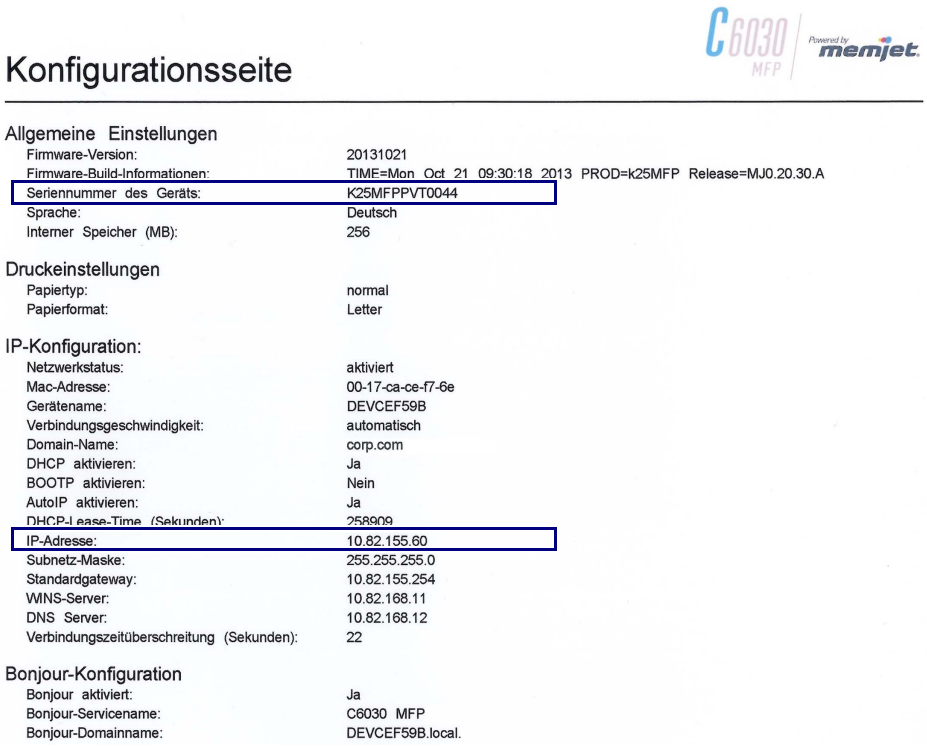

Konfigurationsseite

Allgemeine Einstellungen

Firmware-Version:	20131021
Firmware-Build-Informationen:	TIME=Mon Oct 21 09:30:18 2013 PROD=k25MFP Release=MJ0.20.30.A
Seriennummer des Geräts:	K25MFPPVT0044
Sprache:	Deutsch
Interner Speicher (MB):	256

Druckeinstellungen

Papiertyp:	normal
Papierformat:	Letter

IP-Konfiguration:

Netzwerkstatus:	aktiviert
Mac-Adresse:	00-17-ca-ce-f7-6e
Gerätename:	DEVCEF59B
Verbindungsgeschwindigkeit:	automatisch
Domain-Name:	corp.com
DHCP aktivieren:	Ja
BOOTP aktivieren:	Nein
AutoIP aktivieren:	Ja
DHCP-Lease-Time (Sekunden):	258909
IP-Adresse:	10.82.155.60
Subnetz-Maske:	255.255.255.0
Standardgateway:	10.82.155.254
WINS-Server:	10.82.168.11
DNS Server:	10.82.168.12
Verbindungszeitüberschreitung (Sekunden):	22

Bonjour-Konfiguration

Bonjour aktiviert:	Ja
Bonjour-Servicename:	C6030 MFP
Bonjour-Domainname:	DEVCEF59B.local.

• MFP Installationsprobleme

Die Installation des Memjet MFP sollte problemlos und einfach sein, wenn Sie den Anweisungen unter *Den Memjet MFP einrichten* auf Seite 18 folgen.

Die unten aufgelisteten Probleme stellen einige mögliche Fehler dar, die Sie selbst beheben können.

Kontaktieren Sie das Hilfspersonal, falls andere Probleme auftreten.

• Lokal verbundener MFP kann nicht installiert werden

Wenn Sie nicht weiter als *Schritt 8* unter *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* kommen, versuchen Sie die Installation abzubrechen (klicken Sie auf **Abbrechen** und anschließend **Ja**) und deinstallieren Sie die aktuelle MFP Software wie unter *Deinstallation MFP Software* auf Seite 50 beschrieben.

• Zu große Neigung des MFP

Der MFP muss auf einer flachen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Wenn die Oberfläche unter dem MFP nicht eben sein sollte, wird die folgende Warnmeldung auf Ihrem PC angezeigt, wenn Sie versuchen zu drucken:

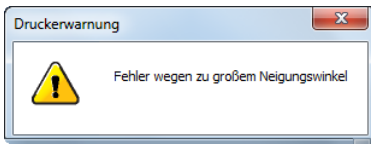

Die **Neigungsfehler** Meldung wird auch auf der Steuerungsfeldanzeige des MFP angezeigt.

Sie müssen diesen Fehler beheben, bevor Sie mit dem Drucken fortfahren können.

Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie den MFP auf eine feste, ebene Oberfläche und warten Sie, bis die Wiederherstellungsvorgänge automatisch ausgeführt werden. Nach der Wiederherstellung des MFP werden die Warnmeldungen ausgeblendet und der Druckauftrag ausgeführt.

• Testseite wird nicht gedruckt

Dies betrifft MFPs im Netzwerk.

Wenn Sie Ihren Memjet MFP zur Nutzung einer bestimmten IP-Adresse eingestellt haben (siehe *Die MFP Software für einen über ein Netzwerk angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 39) und Ihre Testseite nicht gedruckt wird, ist die häufigste Ursache eine falsche IP-Adresse während der Installation.

Deinstallieren Sie den MFP (siehe *Deinstallation MFP Software* auf Seite 50) und installieren Sie anschließend mit der richtigen IP-Adresse erneut.

Überprüfen Sie, ob die Testseite richtig gedruckt wird.

• Ältere Software installieren

⚠ Die Installation einer früheren Version der Memjet MFP Software auf Ihren PC wird nicht empfohlen. Kontaktieren Sie das Hilfspersonal, wenn Sie eine ältere Version der Memjet MFP Software installieren müssen.

Die Installation einer früheren Version der Memjet MFP Software wird verhindert. Wenn Sie dies versuchen, wird das folgende Dialogfenster angezeigt.

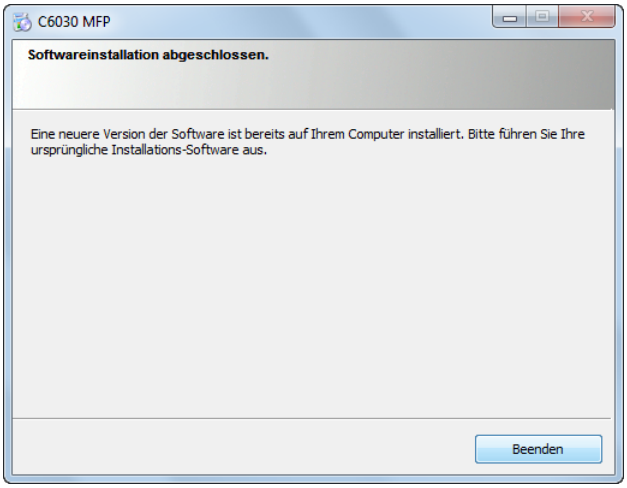
C6030 MFP
Softwareinstallation abgeschlossen.
Eine neuere Version der Software ist bereits auf Ihrem Computer installiert. Bitte führen Sie Ihre ursprüngliche Installations-Software aus.
Beenden

Wenn Sie auf **Beenden** klicken, wird wieder das Dialogfenster zum Start der Installation angezeigt.

• Druckprobleme

Die häufigsten MFP Probleme werden im Abschnitt *Allgemeine MFP Meldungen und Alarme* auf Seite 74 behandelt. Dieser Abschnitt behandelt andere Probleme, die während der Bedienung des Memjet MFP auftreten können.

• Papieraufnahmeprobleme

Die häufigsten Ursachen von Papieraufnahmeproblemen sind:

- Zusammenklebende Papierblätter.
- Papierstaub.
- Einseitiges Papier, das mit der beschichteten Seite nach oben zeigend in das Papierfach eingelegt wurde.

⚠ Die Papierausrichtung für einseitig beschichtetes Papier ist mit der beschichteten Seite nach unten zeigend für Fach 1 und mit der beschichteten Seite nach oben zeigend in Fach 2.

In allen Fällen müssen Sie das Papier erneut in das Papierfach einlegen. Siehe *Papier einlegen* auf Seite 21.

• Papierstau wegen gewelltem Papier

Wenn Sie aufwendige Grafiken drucken, könnte die Geschwindigkeit des Memjet MFP dazu führen, dass sich das Papier im Ausgabefach des MFP wellt. Dieses Wellen kann zu einem Papierstau im Ausgabefach führen. Um die Möglichkeit des Auftretens zu minimieren:

- Verwenden Sie empfohlene Papierarten, um Wellen zu minimieren. Aufwändige Grafiken erfordern Papier von höherer Qualität.
- Entfernen Sie die Blätter öfter aus dem Ausgabefach, wenn Wellen noch immer ein Problem darstellt.
- Stellen Sie sicher, dass die Seitentür und die ADZ (Automatische Dokumentenzuführung) Abdeckung fest geschlossen sind.

• Kann nicht mehr an einen MFP im Netzwerk drucken

Wenn Sie nicht mehr an einen MFP im Netzwerk drucken können, ist die wahrscheinlichste Ursache, dass die IP-Adresse des MFP nicht von Druckertreiber erreicht werden kann.

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um dieses Problem im Zusammenhang mit Ihrem Netzwerkzugriff und Sicherheitsrichtlinien zu beheben.

⚠ Informationen über die Identifizierung des MFP finden Sie unter *Den MFP identifizieren* auf Seite 141.

• Druckoptionen ausgegraut

Wenn der MFP im Netzwerk als Dienst von einem Druckserver in Ihrem Unternehmen installiert wurde, werden die folgenden Funktionen ausgegraut sein:

- Eigene Druckeinstellungen.
- Benutzerdefinierte Formate.
- Benutzerdefiniertes Wasserzeichen.

Für diese Funktionen muss der Benutzer Schreibzugriff auf die Windows Registry des Host Systems haben, was für Clients von Servern normalerweise nicht der Fall ist.

• Toolbox Startseite nicht erreichbar

Wenn der Zugriff auf die Toolbox Startseite fehlschlägt, ist der häufigste Grund, dass der MFP ausgeschaltet ist.

Schalten Sie den MFP wieder ein und versuchen Sie es erneut, um dieses Problem zu beheben.

Wenn Sie weiterhin Probleme haben, und Sie einen MFP im Netzwerk nutzen, kontaktieren Sie das Hilfspersonal und teilen Sie das Problem mit.

• Toolbox Links funktionieren nicht

Die Toolbox Seiten enthalten verschiedene Hyperlinks, für die JavaScript im Ihrem Standardbrowser aktiviert sein muss. Die meisten Webbrowser haben JavaScript aktiviert.

Wenn Sie einen Memjet MFP als einen Dienst von einem Windows Server™ 2003 oder Windows Server™ 2008 verknüpft haben, und Sie nicht zu anderen Toolbox Seiten außer der Startseite springen können, ist eine mögliche Ursache, dass der Server nur einen eingeschränkten Zugriff auf JavaScript hat.

Kontaktieren Sie das Hilfspersonal und teilen Sie das Problem mit.

• MFP wird zwischen Seiten langsamer

Der Memjet MFP wird eine Seite von Anfang bis Ende immer mit der angegebenen Geschwindigkeit drucken. Wenn der MFP zwischen Seiten langsamer wird, ist die häufigste Ursache eine langsame Lieferung von Daten an Ihren MFP.

Für einige Dokumente könnte Ihr Computer den Datenstrom möglicherweise nicht schnell genug zur Verfügung stellen, um den Memjet MFP mit der angegebenen Schritt zu betreiben. Einige Anwendungen verarbeiten Dokumente in einer Weise, in der selbst einfach aussehende Dokumente eine große Menge an Daten erzeugen können. Von diesem Problem könnten vor allem leistungsschwächere PCs betroffen sein.

Die Lieferung des Datenstroms an Ihren Memjet MFP könnte außerdem eine hohe Bandbreite erfordern. Eine langsame oder überlastete Netzwerkverbindung könnte zu ähnlichen Symptomen führen.

Wenn Sie an einen lokalen Memjet MFP drucken, stellen Sie sicher, dass er über eine USB 2.0 (Hi-Speed) Verbindung angeschlossen ist.

• Abwischen des Druckkopfs

Wenn die Reinigung eines Druckkopfs mit der normalen Wartung nicht erfolgreich ist, kann er möglicherweise durch manuelles Abwischen gerettet werden.

Vor dem Abwischen des Druckkopfs benötigen Sie:

- Ein sauberes, fusselfreies Tuch oder ähnliches
- Sauberes Wasser

Passendes Reinigungstuch

- Sauberes, fusselfreies Tuch
- Brillenputztuch
- Reinigungsschwamm (neu)
- Verwenden Sie nicht - Toilettenpapier, Zeitung, Papierhandtücher oder Reinigungstücher mit Seife/ Chemikalien/Parfüm

Geeignetes Wasser

- Trinkfasser in Flaschen (still)
- Sauberes Leitungswasser (kalt oder warm)
- Nicht verwenden - Mineralwasser, Seife, Chemikalien oder heißes Wasser

Verschlechterung der Druckqualität vermeiden:
* Halten Sie die Druckkopf-Kassette nur an den Griffen.
* Vermeiden Sie eine Berührung der ungeschützten Tintenanschlüsse, Düsenoberfläche oder der elektrischen Kontakte.
* Lassen Sie die elektrischen Kontakte nicht nass werden.
* Nicht die ungeschützte Kassette vor der Installation in den MFP auf eine Oberfläche legen.

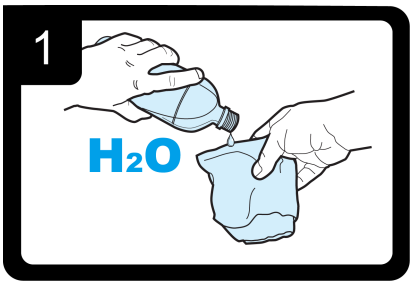

1. Nehmen Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch und befeuchten Sie es mit sauberem Wasser. Das Tuch sollte nicht triefnass sein.

   Entfernen Sie den Druckkopf vorsichtig aus dem MFP wie unter *Die Druckkopf-Kassette austauschen* auf Seite 139 beschrieben.

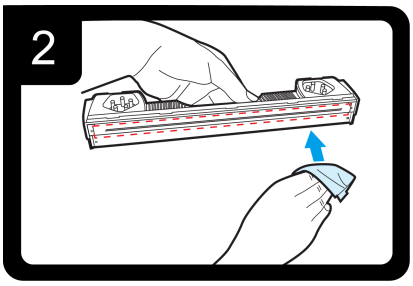

2. Halten Sie den Druckkopf wie in der Abbildung gezeigt nach unten.

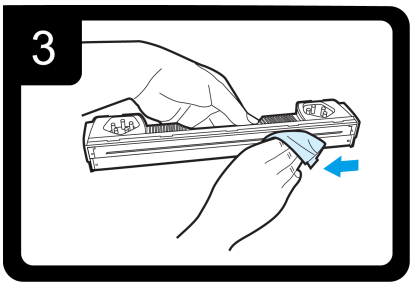

3. Wischen Sie mit einem sauberen, nassen fusselfreien Tuch über den Druckkopf in Richtung der Düsen.

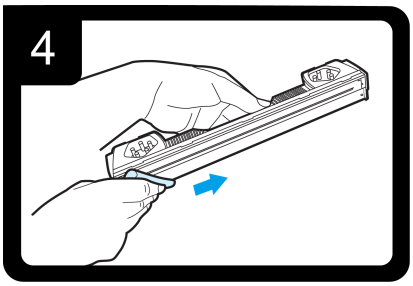

4. Verwenden Sie einen anderen sauberen Bereich des Tuchs und wischen Sie den Druckkopf in entgegengesetzter Richtung ab.

   Setzen Sie den Druckkopf wieder in den MFP wie unter *Die Druckkopf-Kassette installieren* auf Seite 27 beschrieben ein.

   Entsorgen Sie das Tuch und waschen Sie gründlich Ihre Hände.

• Probleme beim Scannen

Dieser Abschnitt gibt Hinweise für die Reinigung und Wartung des MFP, um die Qualität Ihrer Scans so weit wie möglich zu verbessern. Sie können hier auch Lösungen für die häufigsten Probleme beim Scannen finden. Bitte lesen Sie die Anweisungen und führen Sie die Aktionen nach Bedarf aus.

- Das Scanner-Glas reinigen (siehe *Das Scanner-Glas reinigen* auf Seite 147)
- Die Außenseite reinigen (siehe *Die Außenseite reinigen* auf Seite 148)
- Die ADZ reinigen (siehe *Die ADZ reinigen* auf Seite 148)
- Häufige Probleme beim Scannen beheben (siehe *Scan-Probleme beheben* auf Seite 149)

• Das Scanner-Glas reinigen

⚠
- Staub oder Schmutz auf dem Scanner-Glas, Rückseite des Scanner-Deckels oder Scanner-Rahmens kann die Leistung verringern, die Qualität der Scans vermindern und einen Einfluss auf die Genauigkeit einiger Spezialfunktionen wie z.B. das Anpassen von Kopien auf eine bestimmte Seitengröße haben.
- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass Sie den MFP ausgeschaltet haben.

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um das Scanner-Glas zu reinigen:

1. Öffnen Sie den Scanner-Deckel.
2. Nehmen Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch und besprühen Sie mit einem milden Glasreiniger. Reinigen und wischen Sie das Scanner-Glas vorsichtig mit dem Tuch. Trocknen Sie das Scanner-Glas anschließend mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

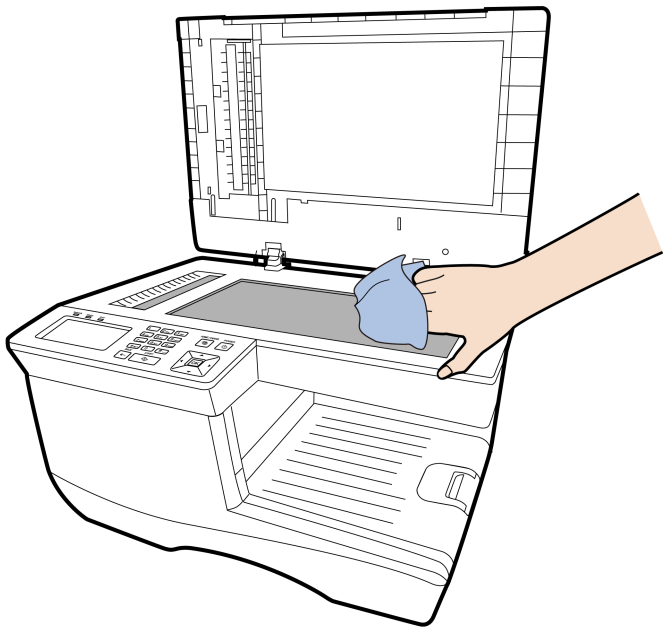

⚠
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Scanner-Glas aus, wenn Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nur einen milden Glasreiniger, um das Scanner-Glas zu reinigen. Verwenden Sie KEINE Reiniger, die Scheuermittel, Aceton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff enthalten, da diese Stoffe das Scanner-Glas beschädigen könnten. Vermeiden Isopropylalkohol, da er Streifen auf dem Scanner-Glas hinterlassen kann.
- Sprühen Sie den Glasreiniger NICHT direkt auf das Scanner-Glas. Wenn zu viel Glasreiniger verwendet wird, könnte das Reinigungsmittel unter das Scanner-Glass gelangen und den Scanner beschädigen.

3. Schließen Sie den Scanner-Deckel.

• Die Außenseite reinigen

⚠ Schalten Sie den MFP vor der Reinigung der Außenseite aus und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um die Außenseite zu reinigen:

1. Nehmen Sie ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch und befeuchten Sie es mit sauberem Wasser. Das Tuch sollte nicht triefnass sein.
2. Verwenden Sie das Tuch, um Staub, Schlieren und Flecken vom Gehäuse zu entfernen. Die Außenseite des MFP muss nicht gereinigt werden. Halten Sie Flüssigkeiten von der Innenseite des MFP sowie vom MFP Steuerungsfeld fern.

• Die ADZ reinigen

Wenn die ADZ (Automatische Dokumentenzuführung) mehrere Seiten oder kein Normalpapier aufnimmt, versuchen Sie die Rollen und das Trennplättchen zu reinigen. Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung, um auf die ADZ-Aufnahmeeinheit zuzugreifen, reinigen Sie die Rollen und das Trennplättchen und schließen Sie die ADZ-Abdeckung anschließend wieder.

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um die Rollen und das Trennplättchen zu reinigen:

1. Entfernen Sie sämtliche Originale aus dem ADZ-Einzugsfach.
2. Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung, um auf die Rollen und das Trennplättchen zuzugreifen.
3. Nehmen Sie ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch und befeuchten Sie es mit sauberem Wasser. Das Tuch sollte nicht triefnass sein.
4. Verwenden Sie das Tuch, um Ablagerungen auf der Aufnahmerolle, der Trennrolle und auf dem Trennplättchen wie unten abgebildet abzuwischen.

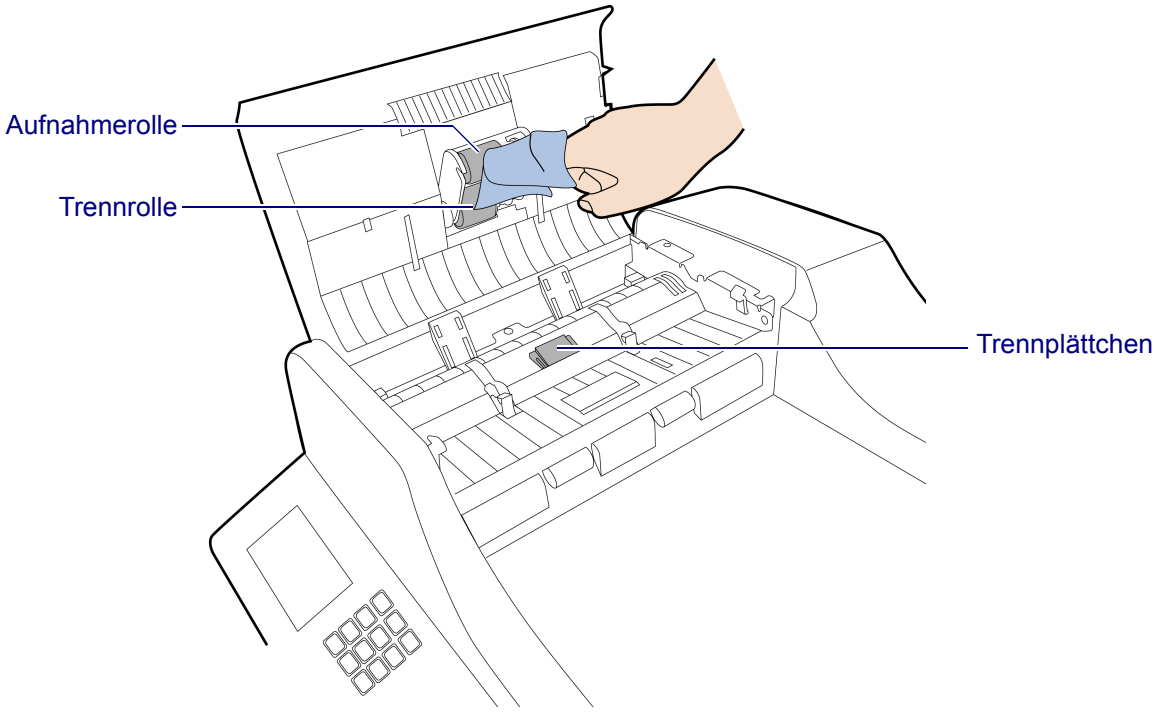

⚠ Wenn die Ablagerung nicht mit Wasser gelöst werden kann, versuchen Sie es mit Isopropyl- (Reinigungs-) Alkohol.

5. Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.

• Scan-Probleme beheben

Die Qualität des gescannten Bildes ist schlecht

Das Original ist ein nachgedrucktes Foto oder Bild.

Nachgedruckte Fotos/Bilder wie z.B. solche in Zeitungen/Magazinen, werden durch winzige Tintentröpfchen gedruckt, welche das Originalbild wiedergeben sollen, was zu einer Verringerung der Bildqualität führt. Die Tintentröpfchen bilden oft ungewünschte Muster, die leicht entdeckt werden können, wenn das Bild gescannt, gedruckt oder auf einem Bildschirm angezeigt wird. Wenn die folgenden Empfehlungen keine Abhilfe schaffen, verwenden Sie bitte ein Original mit besserer Qualität.

- Um die ungewünschten Muster zu eliminieren, versuchen Sie die Bildgröße nach dem Scannen zu verkleinern.
- Drucken Sie das gescannte Bild, um zu sehen, ob die Qualität besser ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Scan-Einstellungen für die Art des gewünschten Scan-Auftrags ausgewählt haben, z.B. **Auflösung**, **Kontrast** und **Farbmodus**. Weitere Informationen über diese Optionen finden Sie unter *Scannen als E-Mail Einstellungen:* auf Seite 93 und *Einstellungen scannen an Netzwerkpfad:* auf Seite 94.
- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Scanner-Glas anstatt der ADZ.

Text/Bilder auf der Rückseite eines zweiseitigen Originals werden auf dem Scan sichtbar.

Ein zweiseitiges Original kann Text/Bilder von der Rückseite des Scans “durchscheinen” lassen, wenn das Original auf zu dünnem Papier gedruckt ist.

Das gescannte Bild ist schief (gekrümmt).

Das Original wurde möglicherweise nicht richtig eingelegt. Legen Sie das Original richtig auf das Scanner-Glas, oder verwenden Sie die ADZ-Papierführungen, wenn Sie das Original in das ADZ-Einzugsfach einlegen. Weitere Informationen finden Sie unter *Vom Flachbettscanner aus scannen:* auf Seite 90 und *Mit der ADZ scannen:* auf Seite 91.

Die Bildqualität ist beim Drucken besser.

Das auf dem Bildschirm angezeigte Bild ist nicht immer eine genaue Darstellung der Qualität des Scans.

- Versuchen Sie die Monitoreinstellungen Ihres Computers so einzustellen, dass mehr Farben (oder Graustufen) verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Betriebssystems.
- Versuchen Sie die Auflösung und Farbeinstellungen anzupassen.

Das gescannte Bild zeigt Flecken, Linien, vertikale weiße Streifen oder andere Mängel.

- Wenn das Scanner-Glas verschmutzt ist, wird das erzeugte Bild keine optimale Klarheit haben. Weitere Informationen über die Reinigung finden Sie unter *Das Scanner-Glas reinigen* auf Seite 147.
- Die Mängel könnten am Original liegen und nicht das Ergebnis das Scan-Vorgangs sein.

Grafiken sehen anders als auf dem Original aus.

Versuchen Sie mit einer höheren Auflösung zu scannen.

⚠ Das Scannen mit einer hohen Auflösung kann länger dauern und mehr Speicherplatz auf Ihrem Computer belegen.

Versuchen Sie diese Schritte, um die Scan-Qualität zu erhöhen.

- Verwenden Sie das Scanner-Glas anstatt der ADZ.
- Verwenden Sie Originale mit hoher Qualität.
- Legen Sie das Original richtig ein. Wenn das Original nicht richtig auf das Scanner-Glas gelegt wird, könnte es schräg liegen und zu unklaren Bildern führen. Weitere Informationen finden Sie unter *Vom Flachbettscanner aus scannen:* auf Seite 90 und *Mit der ADZ scannen:* auf Seite 91.
- Verwenden oder erstellen Sie en Trägerblatt, um die Originale zu schützen.
- Reinigen Sie das Scanner-Glas. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Scanner-Glas reinigen* auf Seite 147.

Scan-Mängel:

- **Leere Seiten**
  Stellen Sie sicher, dass Sie das Original richtig eingelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter *Vom Flachbettscanner aus scannen:* auf Seite 90 und *Mit der ADZ scannen:* auf Seite 91.

- **Zu hell oder dunkel**
  - Versuchen Sie die Einstellungen zu ändern. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werte für Auflösung, Kontrast und Farbeinstellungen verwenden.
  - Das Originalbild könnte sehr hell oder dunkel oder auf farbigem Papier gedruckt sein.

- **Ungewünschte Linien**
  Tinte, Kleber oder Korrekturflüssigkeit usw. könnte sich auf dem Scanner-Glas befinden. Versuchen Sie das Scanner-Glas zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Scanner-Glas reinigen* auf Seite 147.

- **Schwarze Punkte oder Streifen**
  - Tinte, Kleber oder Korrekturflüssigkeit usw. könnte sich auf dem Scanner-Glas befinden. Das Scanner-Glas könnte verschmutzt oder zerkratzt sein. Oder die Rückseite des Scanner-Deckels könnte schmutzig sein. Versuchen Sie das Scanner-Glas und die Rückseite des Scanner-Deckels zu reinigen. Weitere Informationen über die Reinigung finden Sie unter *Das Scanner-Glas reinigen* auf Seite 147.

⚠ Wenn die Reinigung das Problem nicht behebt, muss das Scanner-Glas oder der Scanner-Deckel ausgetauscht werden.

  - Die Mängel könnten am Original liegen und nicht das Ergebnis das Scan-Vorgangs sein.

- **Unscharfer Text**
  Versuchen Sie die Einstellungen zu ändern. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werte für Auflösung, Kontrast und Farbeinstellungen verwenden.

- **Größe ist verringert.**
  Sie haben möglicherweise eine falsche Papiergröße in den Scaneinstellungen ausgewählt. Verwenden Sie die richtige Papiergröße für die Ausgabe.

• Tipps zur Fehlerbehebung für die C6030 MFP Scan Software

• Probleme bei der Installation und Deinstallation

Installationsprobleme

Wie wird die C6030 MFP Scan Software installiert?

Überprüfen Sie zuerst die Systemvoraussetzungen und lesen Sie *Die MFP Software für einen lokal angeschlossenen MFP installieren* auf Seite 32, um genaue Anweisungen zu erhalten.

Obwohl ich die Installationsschritte befolgt habe, war die Installation nicht erfolgreich. Was soll ich tun?

Wenn die Installation fehlgeschlagen ist, deinstallieren Sie die Software (falls notwendig) und versuchen Sie sie wieder zu installieren. Wenn die Installation noch immer nicht erfolgreich ist, bitten Sie einen Experten um Hilfe.

Während der Installation wurde der MFP nicht gefunden.

Überprüfen Sie den MFP wie folgt:

- Schalten Sie den MFP ein.
- Die Statusleuchte am MFP muss grün leuchten.
- Ist der USB-Port an Ihrem PC aktiv? Windows unterstützt USB, aber stellen Sie bitte sicher, die USB-Ports im BIOS zu aktivieren. Wenn “USB-Controller” unter **Start** > **Systemsteuerung** > **System und Sicherheit** > **System** > **Geräte-Manager** angezeigt wird, kann der MFP erfolgreich installiert werden.

Kann ich die C6030 MFP Scan Software unter Windows® 8 installieren?

Windows® 8 wird ab Version 17 der C6030 MFP Scan Software unterstützt.

Nach dem Anschluss eines USB CD-RW Laufwerks funktioniert mein MFP nicht. Was soll ich tun?

Wenn das Problem nach der Einrichtung des USB CD-RW Laufwerks auftritt, könnte ein unbekannter Softwarekonflikt aufgetreten sein. Trennen Sie das USB CD-RW Laufwerk ab und installieren Sie das Programm erneut.

Bei der Nutzung meines MFP mit den TWAIN Treibern in einem Windows Server™ 2008 R2 Betriebssystem bin ich auf einige Probleme gestoßen. Was soll ich tun?

Um eine Lösung zu finden, besuchen Sie die Microsoft® TechNet Library Webseite (http://technet.microsoft.com/) und suchen Sie nach dem technischen Dokument mit dem Namen *“Using printers in Windows Server 2008 R2 with TWAIN drivers might require the installation of Desktop Experience Pack”*.

Warum kann ich die C6030 MFP Scan Software nicht deinstallieren?

Ursache	Lösung
Die letzte Deinstallation war nicht erfolgreich.	Gehen Sie auf Ihrem Computer zu **Systemsteuerung** > **Programme** > **Programm deinstallieren** und deinstallieren Sie **C6030 MFP**. Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie andere Programme zur Systembearbeitung wie z.B. Tweak Programme zu verwenden, oder bitten Sie einen Experten um Hilfe beim Entfernen alter C6030 MFP Scan Software Dateien und Registry Einträgen.

Probleme beim Start der C6030 MFP Scan Software

Warum kann ich die C6030 MFP Scan Software nicht starten?

Ursache	Lösung
Installation ist blockiert oder wurde versehentlich unterbrochen.	Deinstallieren Sie die C6030 MFP Scan Software und installieren Sie sie anschließend erneut.
Datei ist beschädigt.	Deinstallieren Sie die C6030 MFP Scan Software und installieren Sie sie anschließend erneut.
Verknüpfung wurde geändert.	Passen Sie den Pfad der Verknüpfung an.

Warum startet die C6030 MFP Scan Software langsam?

RAM und virtueller RAM sind sehr wichtig für Bildverarbeitungsprogramme. Die C6030 MFP Scan Software benötigt eine große Menge RAM, um die Bildverarbeitung durchzuführen. Es ist besser, wenn Sie den Computer mehr als 512MB RAM ausstatten. Wir empfehlen Ihnen, andere Programme zu schließen, bevor Sie die C6030 MFP Scan Software öffnen, so dass sie schneller läuft.

Mein System friert ein und die C6030 MFP Scan Software kann den MFP nicht finden. Manchmal nach dem Start der C6030 MFP Scan Software bewegen Sie das Zuschneidfenster und das Auswahlfenster nicht mehr.

Die C6030 MFP Scan Software speichert Ihre letzten Einstellungen in seinen Ressourcendateien. Wenn der Computer während der Nutzung des MFP einfriert, ist es möglich, dass die Ressourcendateien beschädigt wurden. Versuchen Sie die [**Alt**] Taste beim Start der C6030 MFP Scan Software gedrückt zu halten. Dies wird die Standardwerte der Software wiederherstellen und Sie werden sie wieder nutzen können. Wenn Sie die Software noch immer nicht aufrufen können, laden Sie die C6030 MFP Scan Software einfach von der Originaldisk wieder neu.

Warum kann ich die C6030 MFP Scan Software nicht in anderen Programmen, wie z.B. Photoshop aufrufen?

In anderen Anwendungsprogrammen wie z.B. Photoshop kann nur der TWAIN Modus der C6030 MFP Scan Software aufgerufen werden. Wenn Sie die C6030 MFP Scan Software das erste Mal in einem Anwendungsprogramm ausführen, müssen Sie die TWAIN Quelle angeben.

Folgen Sie diesen Schritten, um die C6030 MFP Scan Software als TWAIN Quelle zu definieren (hier Photoshop als Beispiel): **Datei** > **Import** > TWAIN_32 Quelle wählen > im Dialogfenster.

Was soll ich tun, wenn ständig doppelte Dokumenteneinzüge auftreten?

Das Gummiplättchen in der ADZ soll die Bewegung der Dokumentenzuführung dämpfen. Versuchen Sie zuerst die ADZ Rollen und das Trennplättchen zu reinigen (siehe *Die ADZ reinigen* auf Seite 148). Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler für einen Austausch des Gummiplättchen.

Warum funktionieren die Schaltflächen “Hinzufügen” und “Kopieren” nicht im Vorschaufenster?

Wenn die Anzahl an Bildern oder Aufträgen im Vorschaufenster mehr als 28 beträgt, werden die Schaltflächen **Hinzufügen** und **Kopieren** deaktiviert.

Wenn ich eine E-Mail mit einem eingescannten Bild von der C6030 MFP Scan Software sende, ist sie zu langsam und reagiert nicht. Warum?

Wenn die Dateigröße eines gescannten Bildes zu groß ist, wird dies die Übertragungsgeschwindigkeit verringern. Bevor sie ein gescannten Bild zu einer E-Mail hinzufügen, können Sie die Größe reduzieren, indem Sie die Auflösung oder das Dateiformat in der C6030 MFP Scan Software oder in einem anderen Bildverarbeitungsprogramm anpassen. Sie können Dateikomprimierungssoftware verwenden, um gescannte Bilder zu komprimieren, bevor Sie sie per E-Mail senden.

Wie füge ich ein Programm zu “Ziel” hinzu?

Sie können eine Verknüpfung auf dem Desktop in relative Scan-Klassen ziehen und ablegen oder den Programmpfad im Einstellungen-Dialog angeben.

Wie verhindere ich, dass der Hintergrund beim Scannen kleiner Elemente gescannt und gedruckt wird?

- Schneiden Sie den gewünschten Scan-Bereich im Vorschaufenster zu. Der schwarze Hintergrund wird nicht gescannt.
- Befestigen Sie ein weißes A4 Papier an der Innenseite der oberen Abdeckung des MFP. Die Hintergrundfarbe wird dann weiß werden.

Warum kann ich kein Scan-Ziel auswählen, wenn der TWAIN Modus der C6030 MFP Scan Software in einem Bildverarbeitungsprogramm läuft?

Wenn der TWAIN Modus in einem Bildverarbeitungsprogramm aktiviert ist, wird die Auswahl für ein Scan-Ziel nicht verfügbar sein. Das gescannte Bild wird automatisch an die Anwendung gesendet.

Zusätzliche Tipps zur Verbesserung der Bildqualität

Wie kann die Bildauflösung verbessert werden?

Die Auflösung wird verwendet, um die Bildauflösung zu messen, aber Auflösung und Größe stehen im Gegensatz zueinander. Um die Bildauflösung zu verbessern und die Dateigröße zu verringern, empfehlen wir die folgenden Methoden:

- Teilen Sie das Material in entsprechende Scanarten ein, z.B. Farbe, Strichdarstellung, reflektierend.
- Wählen Sie die kleinste und effizienteste Auflösung.
- Wählen Sie das richtige Scan-Ziel, z.B. als Datei oder Webseite.
- Verwenden Sie die Standardeinstellungen, außer Sie sind ein erfahrener Anwender.
- Verwenden Sie vordefinierte Makros, um den Vorgang zu optimieren.
- Passen Sie die Bilder entsprechend an.

Wie kann ein Bild dunkler oder heller gemacht werden?

Mit der beiliegenden Scan-Software können Sie die Helligkeit und den Kontrast anpassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Für Details siehe *Helligkeit und Kontrast anpassen* auf Seite 103.

Wie kann die Farbbalance geändert werden?

Sie können die Farbbalance (rot/blau/grün) auf den Registerkarten Farbton, Sättigung und Helligkeit, Farbbalance und Tonwert anpassen.

Wie kann ein Bild gedreht werden?

Sie können auf das Vorschaufenster klicken, um ein Bild im oder entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.

• Fehler/Statusmeldung während des Betriebs

In diesem Kapitel sind sämtliche Statusmeldungen aufgelistet, die während der Verwendung des Memjet MFP auftreten können.

Statusmeldungen können die Steuerungsfeldanzeige des Memjet MFP und über Alarmfenster auf Ihrem PC-Bildschirm übermittelt werden. In einigen Situationen werden beide Wege zusammen benutzt. Siehe *Allgemeine MFP Meldungen und Alarme* auf Seite 74 für einige Beispiele.

• Statusmeldungen auf der MFP Steuerungsfeldanzeige

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt ist die Statusleuchte:

- AN und leuchtet grün, wenn der MFP zur Nutzung bereit ist.
- BLINKT, wenn der MFP beschäftigt ist.
- nur AUS, wenn der MFP ausgeschaltet ist.

Die Informationen der meisten Statusmeldungen, die auf dem MFP Steuerungsfeldanzeige angezeigt werden, sind in der folgenden Tabelle enthalten und gehören zu einem der drei Arten von Meldungen:

- Benutzeraktion erforderlich - der Betriebsstatus erfordert Ihr Eingreifen.
- Warnung - behebbarer Fehlerzustand, der Ihr Eingreifen erfordert.
- Kritischer Fehler - wenn Sie auf diese Fehler stoßen, kontaktieren Sie das Hilfspersonal.

Meldungsart	Meldung auf der Steuerungsfeldanzeige
Benutzeraktion erforderlich (Benutzeraktion erforderlich, um Drucken fortzusetzen)	Papierstau
	Papier einlegen
	Tintenstand niedrig
	Tinte leer/Ungültige oder fehlende Tintenbehälter
	Manuell 2-seitig
	Manueller 2-seitiger Druck
Warnung (Benutzeraktion kann diese Fehler beheben)	Neigungsfehler
	Verschluss offen
	Ungültiger oder fehlender Druckkopf
	Druckkopf nicht kompatibel
Kritischer Fehler	MFP Fehler, wenden Sie sich an den Wartungsdienst.
	Ungültige Firmware
	Ausgabefach voll

• Alarmfenster Statusmeldungen

Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Meldungen werden vom Memjet Drucker auf Ihrem PC-Bildschirm als kleine Popup-Fenster oder Alarmfenster angezeigt.

Diese Meldungen sollen Ihnen dabei helfen, den Grund des Problems zu verstehen. Diese Tabelle listet die häufigsten Alarmfenstermeldungen auf und empfiehlt, welche Aktion Sie ausführen können oder sollten. Wenn die empfohlene Aktion nicht den gewünschten Effekt haben sollte, kontaktieren Sie das Hilfspersonal.

Alarmfenster mit kritischen Alarmen werden sich nicht schließen. Sie müssen sie selbst schließen und könnten beim nächsten Druckvorgang wieder angezeigt werden, wenn der Fehler nicht behoben wurde.

Meldungstext	Empfohlene Aktion
Patrone C fast leer	Durch vollen Tintenbehälter ersetzen.
Patrone M fast leer	Durch vollen Tintenbehälter ersetzen.
Patronen C, M fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patrone Y fast leer	Durch vollen Tintenbehälter ersetzen.
Patronen C, Y fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen M, Y fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen C, M, Y fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patrone K fast leer	Durch vollen Tintenbehälter ersetzen.
Patronen C, K fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen M, K fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen C, M, K fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen Y, K fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen C, Y, K fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen M, Y, K fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Patronen C, M, Y, K fast leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Tinte leer	Durch volle Tintenbehälter ersetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patrone C und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patrone M und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen C, M und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patrone Y und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen C, Y und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen M, Y und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen C, M, Y und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patrone K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen C, K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen M, K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen C, M, K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen Y, K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen C, Y, K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen M, Y, K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.

Meldungstext	Empfohlene Aktion
Fehlerhafte oder fehlende Tintenzuführung. Wechseln Sie die Patronen C, M, Y, K und drücken Sie auf OK.	Tintenbehälter entfernen, elektrische Kontakte reinigen und wieder einsetzen.
Keine Tintenbehälter	Setzen Sie die Tintenbehälter wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Kontakte sauber sind.
Verschluss offen	Druckkopfverriegelung schließen - stellen Sie sicher, dass der Druckkopf richtig eingesetzt wurde.
Neigungsfehler	Der MFP wird nicht funktionieren, bis er auf eine flache, ebene Oberfläche gestellt wurde.
Ausgabefach voll	Kontaktieren Sie das Hilfspersonal.
Sammelbehälter voll	Kontaktieren Sie das Hilfspersonal.
Papier einlegen	Legen Sie Papier in das Papierfach ein.
Druckkopf-Fehler	Entfernen und setzen Sie den Druckkopf wieder ein - kontaktieren Sie das Hilfspersonal, um Hilfe zu erhalten.
Fehlerhafter oder fehlender Druckkopf. Drücken Sie auf OK, um den Druckkopf zu wechseln.	Entfernen und setzen Sie den Druckkopf wieder ein - kontaktieren Sie das Hilfspersonal, um Hilfe zu erhalten.
Papierstau	Entfernen Sie die Ursache des Papierstaus.

• Technische Daten

⚠ Alle Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.

Drucken

Geschwindigkeit	Normal: 60 ppm (1600 × 800 dpi)[1] Erweitert: 30 ppm (1600 × 1600 dpi)
Druckkopf-Kassette	OST5.1 Druckkopf (vom Benutzer austauschbar)
Druck Pipeline Hardware	Einzel OmniPEC
Max. Punktrate	774 Millionen Punkte/s
Einzel/Doppelseitiges Drucken	Einzelseitig (simplex) Manuell (SW Duplex)
Unterstützte Papierformate	• Fach 1: A4, US Letter und US Legal • Fach 2: 4″ × 6″ bis US Legal

ADZ (Automatische Dokumentenzuführung)

Scangeschwindigkeit (Mono/Farbe)	20/20 ppm 300 × 300 dpi
Scannerauflösung	150 × 150 dpi 200 × 200 dpi 300 × 300 dpi
Maximale Papiergröße	US Legal

Scannen

Scantyp	vom Flachbettscanner oder ADZ
Scangeschwindigkeit	300 dpi: 6S 600 dpi: 24S 1200 dpi: 78S
Unterstützte Mediengrößen	• Flachbett: 4″ × 6″, A4, A5, B5, US Letter, US Legal • ADZ: A4, A5, B5, US Letter, US Legal
Scanauflösung	Haupt 1200 dpi Neben 2400 dpi
Maximale effektive Pixel	10200 × 33600 Pixel
Ausgangsauflösung	75 ~ 2400 dpi
Unterstützte Scan-Funktionen	Scannen als E-Mail und Scannen an Netzwerkpfad • Scannen als E-Mail: 150 dpi (Entwurf) / 300 dpi (Normal) • Scannen an Netzwerkpfad: 150 dpi (Entwurf) / 300 dpi (Normal) / 600 dpi (Beste)
Farbbittiefe	24 Bit
Graustufen	16 Bit
Unterstützte Dateiformate	Scannen als E-Mail: PDF Scannen an Netzwerkpfad: JPEG, PDF

Kopieren

Kopiergeschwindigkeit (Mono/Farbe)	20/20 cpm 150 × 150 dpi
Kopierqualität / Auflösung	• Flachbettscanner: 150 dpi (Normal) / 300 dpi (Erweitert) • ADZ: 150 dpi (Normal) / 300 dpi (Erweitert)
Scangrößen (Eingang)	Lesen Sie *"Unterstützte Mediengrößen" unter dem Abschnitt "Scan"* in dieser Tabelle.
Papierformate (Ausgang)	Lesen Sie *"Unterstützte Papierformate" unter dem Abschnitt "Drucken"* in dieser Tabelle.
Skalierung	• 100% • Automatisch • Benutzer: 25% bis 400%

Software

Unterstützte Betriebssysteme[2]	Windows® XP, Windows® Vista (32-bit und 64-bit Versionen), Windows® 7 (32-bit und 64-bit Versionen), Windows® 8, Windows Server™ 2003, Windows Server™ 2008, Mac OS X (10.6.8 und höher)
SNMP	SNMPv2c
Schriftarten	Seitenrenderung verwendet Schriftarten des Host

Hardware

CPU	Zwei 32-bit ARM Prozessoren
RAM	64 MB SDRAM

MFP Verbindungen

USB	USB 2.0 Hi-Speed mit Typ B Stecker
USB (Gerät)	1 × Geräteanschluss für Hostverbindung
LAN (Kabel)	10/100 TX Ethernet

Benutzeroberfläche

Eingabe/Ausgabe Toolbox	• Statusinformationen über in Druckertreiber eingebetteten Webserver • Windows® XP, Windows® Vista (32-bit und 64-bit Versionen), Windows® 7 (32-bit und 64-bit Versionen), Windows® 8, Windows Server™ 2003, Windows Server™ 2008, Mac OS X (10.6.8 und höher)
Steuerungsfeld	• LCD (Liquid Crystal Display) Anzeige mit grafischer Benutzeroberfläche • Steuerungstasten und alphanumerische Tasten • LED Anzeigeleuchten

Tinte und Papier

Tintenbehälter	4 Tintenbehälter - CMYK 50ml pro Behälter (Farbe), Einzel 100ml (Schwarz) Nachfüllbar über OEM autorisierte Nachfüllsysteme
Tinte	Farbstoffbasiert
Tinte Trocknungszeit	Weniger als 1 Sekunde Papier vor dem Verlassen des MFP vollkommen trocken
Tintenaustausch	Individueller Tintenbehälteraustausch
Papierformate	• ADZ-Einzugsfach: A4, A5, B5, US Letter, US Legal • Fach 1: A4, US Letter und US Legal • Fach 2: 4″ × 6″ bis US Legal
Papiersorten	Normalpapier, glänzendes und mattes mikroporös beschichtetes Druckerpapier
Papiergewicht	• ADZ-Einzugsfach: 60 bis 105 g/m² • Fach 1: 70 bis 120 g/m² • Fach 2: 70 bis 240 g/m²
Papierfach	• ADZ-Einzugsfach: 50 Blätter mit 75 g/m² • Fach 1: 250 Blätter mit 70 g/m² • Fach 2: 20 Blätter mit 70 g/m²
Ausgabepapierfach	125 Blätter Nach oben zeigend, richtige Reihenfolge

Betriebsbedingungen

Betrieb	
Temperatur	15°C bis 30°C (59°F bis 86°F)
Luftfeuchtigkeit	20% bis 80% RF nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck	70 kPa bis 106 kPa
Lagerung und Lieferung	
Temperatur	-25°C bis 50°C (-13°F bis 122°F)
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% RF nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck	70 kPa bis 106 kPa

Sonstiges

Stromverbrauch	110 VAC/60 Hz	220 VAC/50 Hz
	• AUS: <0,5 W • Leerlauf: <9 W • Drucken: <40 W • Normale Kopie: <40 W • Maximum: <100 W	
Stromversorgung	Externes Netzteil 100–240 VAC 50/60 Hz 120 Watt	
Gewicht	Ungefähr 19 kg (42 lbs), einschließlich Verbrauchsmaterialien	
Abmessungen	556 mm (B) × 491 mm (T) × 383 mm (H)	

1. Dokumentinhalt, bestimmte Drucktechniken der Anwendung, leistungsschwache PCs und Einschränkungen der Netzwerkbandbreite können verhindern, dass die maximale Druckgeschwindigkeit erreicht wird.
2. Sämtliche Host Betriebssysteme sollten mit dem jeweils aktuellen Service Pack aktualisiert sein, außer anders angegeben. JavaScript muss in Ihrem Browser aktiviert sein.

• Anhänge

• Hinweise und behördliche Bestimmungen

• FCC Compliance

FCC COMPLIANCE ERKLÄRUNG:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, obwohl diese zu Betriebsstörungen führen können.

INFORMATIONEN FÜR DEN ANWENDER:

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Strahlen vor. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u.U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt. Ob das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, kann durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden. Falls dies der Fall ist, sollte versucht werden, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.

ACHTUNG:

Eingriffe und Änderungen am Gerät ohne das ausdrückliche Einverständnis des für die Übereinstimmung verantwortlichen Herstellers können die Befugnis des Benutzers zum Betreiben dieses Gerätes verwirken lassen.

Kanadische DOC Bestimmungen:

Entspricht den Kanadischen EMC Klasse B Anforderungen

• Verbrauchsmaterialien

Artikelnummer	Verbrauchsmaterialien Beschreibung
10002597	C6000 Serie Druckkopf
10002601	C6000 Tintenbehälter Schwarz
10002602	C6000 Tintenbehälter Cyan
10002603	C6000 Tintenbehälter Magenta
10002604	C6000 Tintenbehälter Gelb
10002605	C6000 Regenbogenpack Neue Behälter (C, M, Y, K)

• Memjet Support

In Nordamerika:
Memjet Home and Office, Inc
1001 South Bridgeway Place
Eagle, Idaho 83616

In Europa:
Memjet Operations, Ltd (dba Vandini, Ltd)
Fitzwilliam Square
Dublin 2, Ireland

World Wide Web URL – Aktuelle MFP Software, sowie Produkt- und Supportinformationen sind über die folgende URL verfügbar:
http://www.c6000series.com

• Den Memjet MFP umstellen

Wenn Sie den MFP eingerichtet haben und er zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, sollten Sie ihn nicht umstellen, sondern für eine optimale Leistung angeschlossen und eingeschaltet lassen.

Wenn Sie ihn im Haus oder Büro umstellen müssen, lesen Sie unten den Abschnitt *Lokales Umstellen*.

Wenn Sie ihn in ein anderes Gebäude oder Büro bringen müssen, lesen Sie den Abschnitt *Entfernter Standort* auf Seite 161.

• Lokales Umstellen

Der Transport des MFP von einem Raum in einen anderen im Haus oder in ein anderes Büro wird als lokales Umstellen betrachtet. Für ein lokales Umstellen ist es normalerweise nicht erforderlich, dass der MFP vor dem Transport erneut verpackt wird.

Um das Risiko von auslaufender Tinte wegen unsachgemäßer Handhabung zu minimieren, muss der MFP vor dem Umstellen in den ‘Transportmodus’ versetzt werden. Dafür muss der MFP wie folgt ausgeschaltet werden:

1. Den MFP in den ‘Transportmodus’ versetzen:
   i. Wenn sich der MFP im Leerlauf befindet, verwenden Sie Pfeiltasten im Hauptmenü zur Auswahl des Menüs **Installation** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
   ii. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl von **Transportmodus Abschaltung** und drücken Sie anschließend auf die **OK** Taste.
   iii. Drücken Sie zum Fortfahren auf die **START** (Beginn) Taste. Die Statusleuchte wird anfangen zu blinken und die Abschaltmeldung wird auf der Steuerungsfeldanzeige angezeigt.
   iv. Warten Sie, bis die Statusleuchte nicht mehr blinkt und der MFP ausgeschaltet ist. Der MFP befindet sich jetzt im ‘Transportmodus’:
2. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

⚠ Schalten Sie das Gerät NICHT an der Steckdose aus oder entfernen das Netzkabel, bevor die Statusleuchte nicht aufgehört hat zu blinken. Dies könnte den MFP beschädigen.

3. Trennen Sie das USB- oder Ethernetkabel vom MFP ab.
4. Heben Sie den MFP so gerade wie möglich an. Es wird empfohlen, dass zwei Personen den MFP anheben und umstellen, da der MFP auf diese Weise einfacher eben gehalten werden kann. Der MFP muss während der Umstellung oder Lagerung immer eben sein, damit keine Tinte aus dem MFP läuft.
5. Achten Sie darauf, den MFP während des Umstellens nicht irgendwo anzustoßen.
6. Wählen Sie bei der erneuten Aufstellung des MFP den Standort wie unter *Den MFP aufstellen* auf Seite 24 beschrieben aus.

• Entfernter Standort

Wenn Sie den Memjet MFP an einen entfernten Standort transportieren, muss der MFP neu verpackt werden.

Um das Risiko von auslaufender Tinte wegen unsachgemäßer Handhabung zu minimieren, muss der MFP vor dem erneuten Verpacken in den ‘Transportmodus’ versetzt werden. Dafür muss der MFP wie folgt ausgeschaltet werden:

Den MFP neu verpacken:

1. Um den MFP in den ‘Transportmodus’ zu versetzen, siehe auf Seite 160:
2. Stellen Sie sicher, dass sich der MFP im ‘Transportmodus’ befindet und ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel von der Steckdose trennen.

> ⚠ Schalten Sie das Gerät NICHT an der Steckdose aus oder entfernen das Netzkabel, bevor die Statusleuchte nicht aufgehört hat zu blinken. Dies könnte den MFP beschädigen.

3. Trennen Sie das USB- oder Ethernetkabel vom MFP ab.
4. Nehmen Sie das Original-Verpackungsmaterial (in dem der MFP neu verpackt war).
5. Entfernen Sie das ADZ-Einzugsfach. Siehe *Das ADZ-Einzugsfach entfernen* auf Seite 162.
6. Entfernen Sie die Tintenbehälter aus dem MFP. Achten Sie dabei auf Überlaufen oder Flecken.
7. Wickeln Sie jeden Tintenbehälter in sauberes, fusselfreies absorbierendes Material und legen Sie sie in einen versiegelten Plastikbeutel als Vorsichtsmaßnahme gegen Überlaufen während des Transports.

> ⚠ Entfernen Sie NICHT den Druckkopf vor dem erneuten Verpacken des MFP. Der Druckkopf sollte während des Transports am besten im MFP gelassen werden.

   Leeren Sie Fach 1 und legen Sie das Verpackungsmaterial, das zur Verriegelung der Papieraufnahme verwendet wurde (siehe *Das Verpackungsmaterial von Fach 1 entfernen* auf Seite 20) wieder ein, um den Papieraufnahmemechanismus für den Transport zu schützen.

8. Verpacken Sie den MFP erneut im Original-Verpackungsmaterial und halten Sie den MFP immer eben. Siehe *Den MFP neu verpacken* auf Seite 163.
9. Stellen Sie sicher, dass die Transportetiketten an der Außenseite genau zeigen, dass der Karton immer eben gehalten werden muss. Der MFP muss während der Umstellung oder Lagerung immer eben sein, damit keine Tinte aus dem MFP läuft.

Wenn Sie den MFP am neuen Standort wieder aufstellen, stellen Sie sicher, dass sich genügend Platz um den MFP befindet und dass er auf einer flachen, ebenen Oberfläche wie unter *Den MFP aufstellen* auf Seite 24 beschrieben gestellt wird.

Lesen Sie *Technische Daten* auf Seite 157, um mehr über die Bedingungen während der Lagerung und des Transports zu erfahren.

• Das ADZ-Einzugsfach entfernen

Wenn Sie den MFP für einen Transport neu verpacken müssen, folgen Sie den unten stehenden Schritten, um das ADZ-Einzugsfach zu entfernen.

1. Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung.

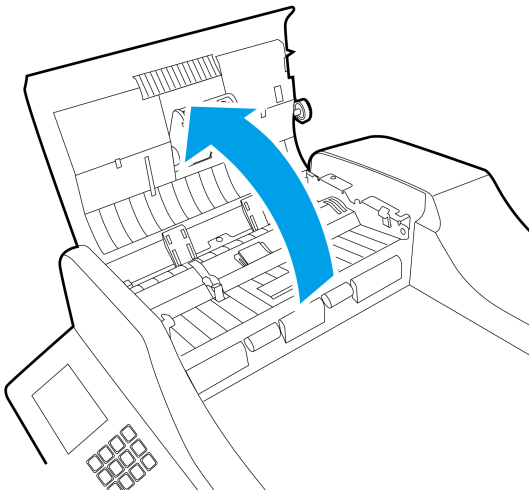

2. Ziehen Sie den Haken vorne rechts wie abgebildet mit etwas Druck aus der Halterung heraus (①). Ziehen Sie den Haken vorne links wie abgebildet mit etwas Druck aus der Halterung heraus (②). Entfernen Sie anschließend das ADZ-Einzugsfach (③).

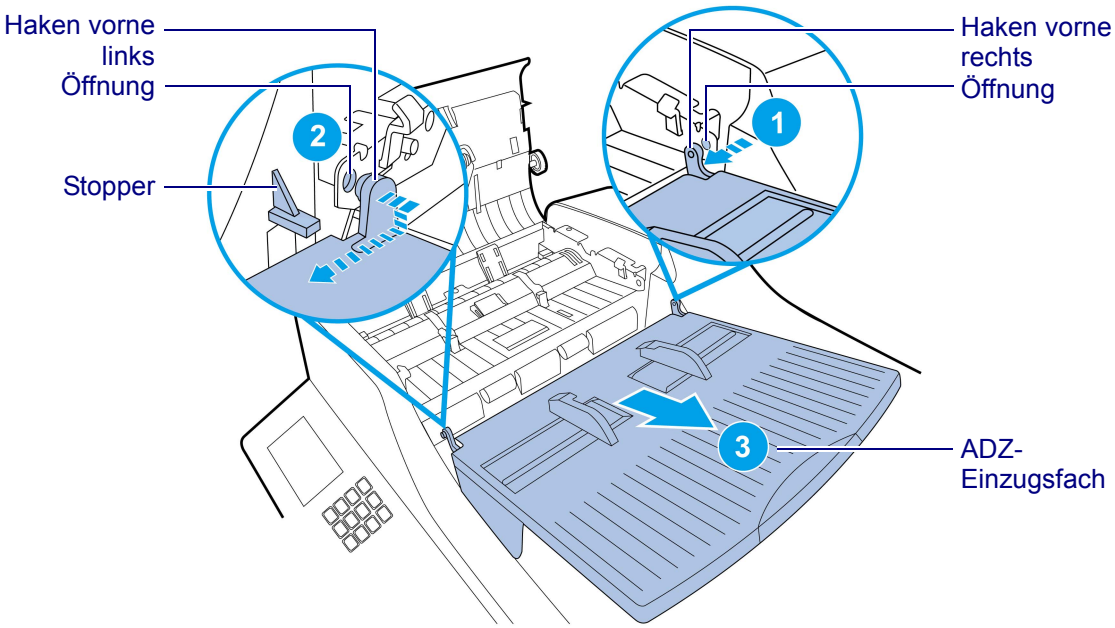

⚠ Beschädigen Sie NICHT den Stopper.

3. Schließen Sie die ADZ-Abdeckung, nachdem Sie das ADZ-Einzugsfach entfernt haben. Legen Sie das ADZ-Einzugsfach zum Schutz in die Plastiktasche.

• Den MFP neu verpacken

Dieser Abschnitt zeigt eine einfache visuelle Anleitung, um den MFP für den Transport wie in *Entfernter Standort* auf Seite 161 beschrieben neu zu verpacken.

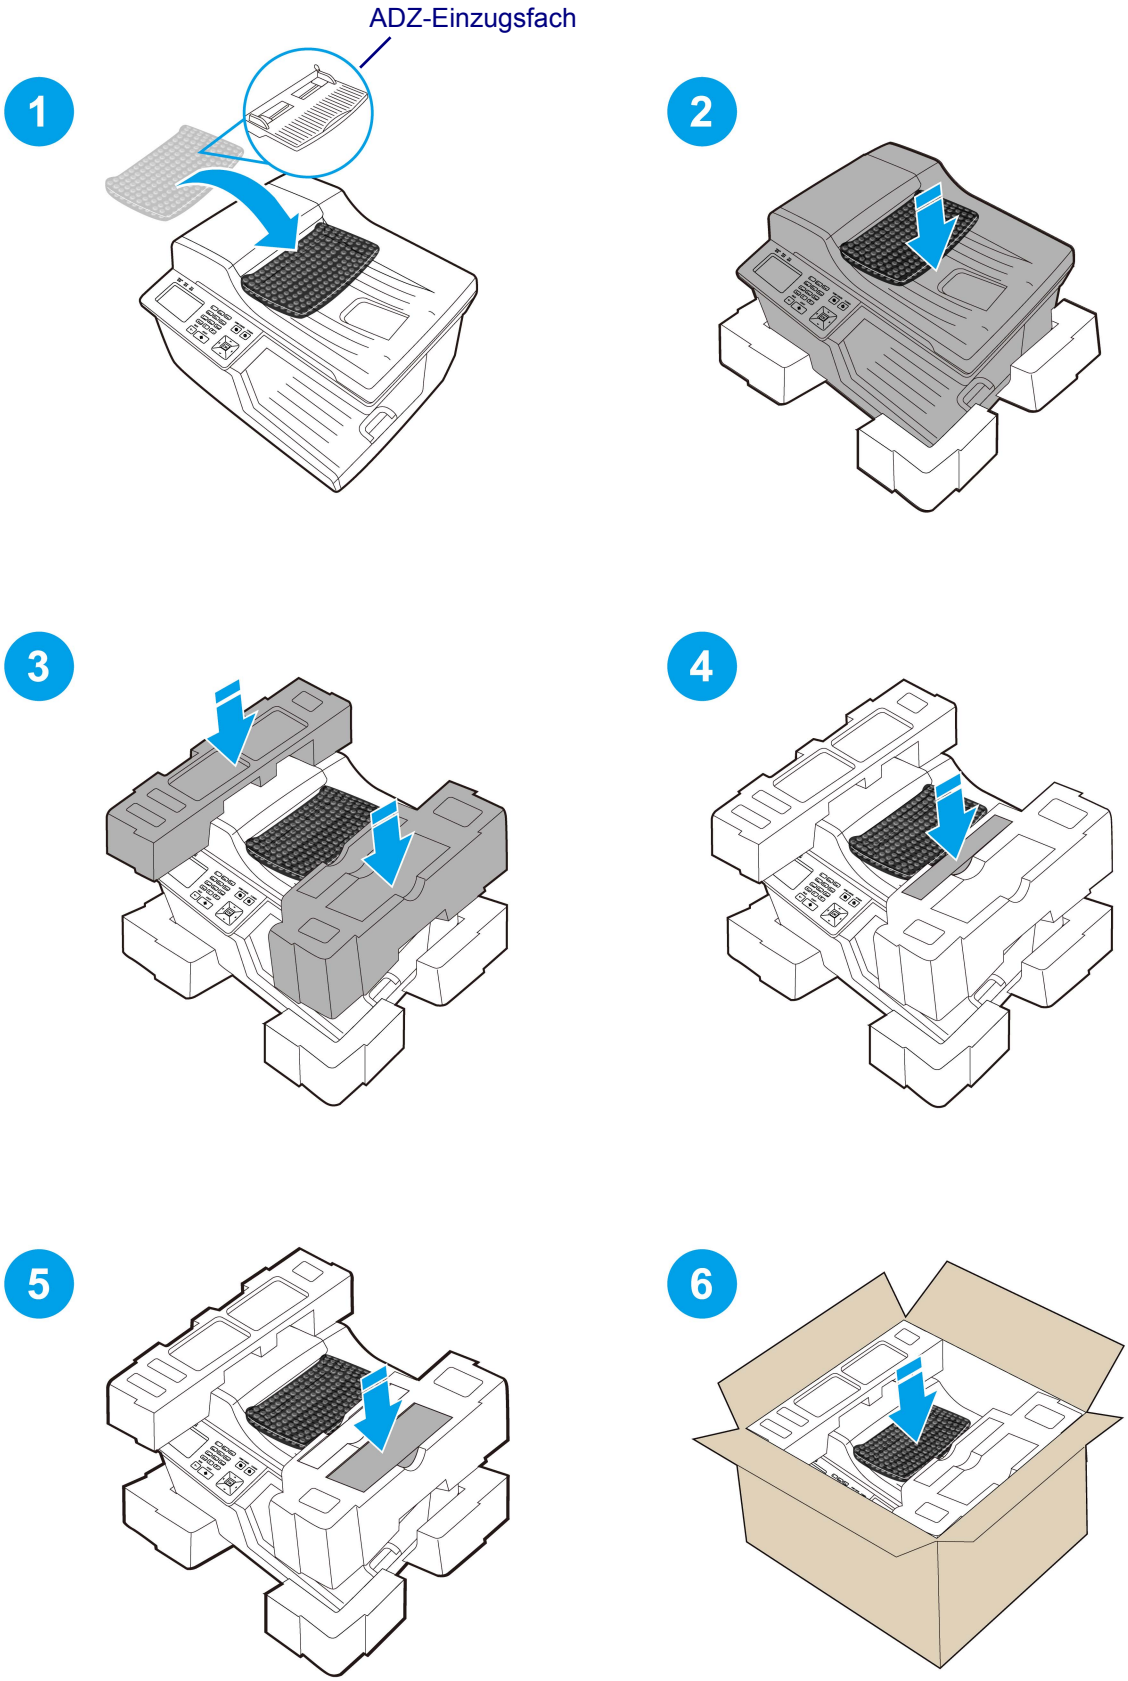

• Den MFP auspacken

Dieser Abschnitt zeigt eine einfache visuelle Anleitung, wie Ihr neuer Memjet MFP ausgepackt werden soll.

Lesen Sie *Den Memjet MFP einrichten* auf Seite 18, um weitere Informationen über das Vorgehen nach dem Auspacken zu erhalten.

1

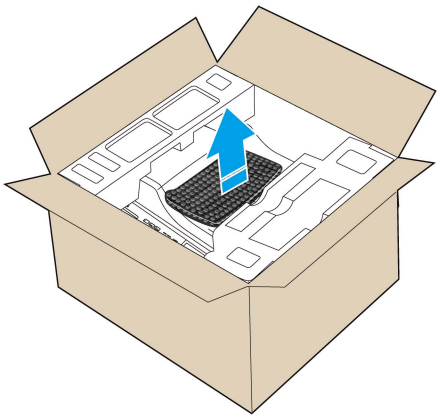

2

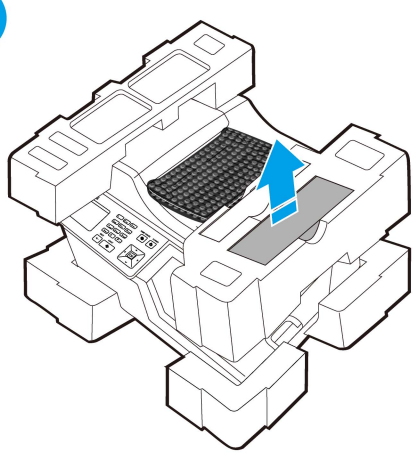

3

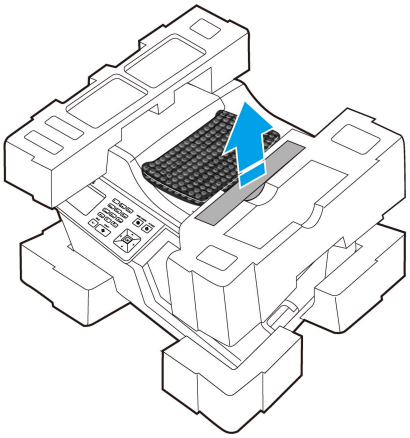

4

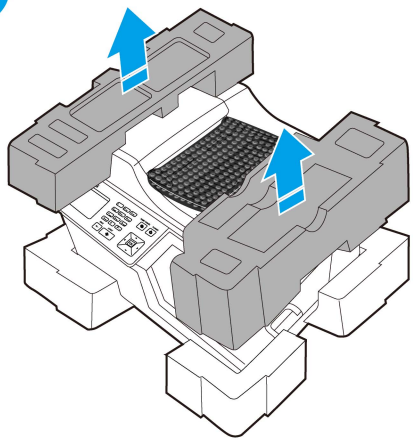

5

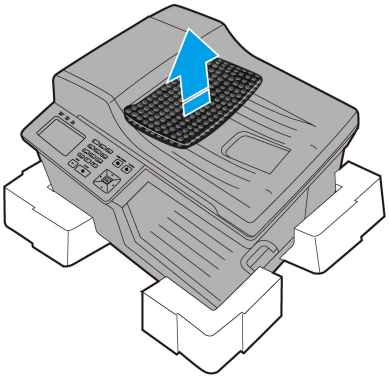

6